A847M

T É L É P H O N E M O B I L E

Q U A T R E B A N D E S

Guide d’utilisateur
Veuillez lire ce guide avant d’utiliser votre téléphone et conservez-le à titre de référence.

SGH_A847M_GU_FR_20101201_D3

Propriété intellectuelle

Tous les éléments de propriété intellectuelle définis ci-dessous, qui sont la possession ou la propriété de SAMSUNG ou de ses fournisseurs, et qui ont trait au téléphone SAMSUNG, incluant, de façon non limitative, les accessoires, les pièces ou les logiciels s'y rattachant (le « système téléphonique »), sont des propriétés exclusives de SAMSUNG et sont protégés conformément aux lois fédérales et provinciales, et aux dispositions de traités internationaux. Les éléments de propriété intellectuelle comprennent, de façon non limitative, les inventions (brevetables ou non brevetables), les brevets, les secrets commerciaux, les droits d'auteur, les logiciels, les programmes informatiques et les documents qui s'y rattachent, ainsi que toute autre oeuvre de création. En aucun cas, vous ne pouvez enfreindre ou autrement violer les droits garantis par la propriété intellectuelle. De plus, vous acceptez de ne pas modifier, préparer d'oeuvres dérivées, rétroconcevoir, décompiler, désassembler ou essayer de quelque manière que ce soit de créer un code source à partir des logiciels, ni même de faire toute tentative dans ce sens. Aucun droit ni titre de propriété à l'égard des éléments de propriété intellectuelle ne vous est cédé par la présente. Tous les droits applicables de propriété intellectuelle demeureront la propriété de SAMSUNG et de ses fournisseurs.

Droits d'auteur

© 2010 Samsung Electronics Canada, Inc. SAMSUNG est une marque déposée de SAMSUNG Electronics Co., Ltd. et de ses sociétés affiliées.

Accordé sous licence par Qualcomm Incorporated sous un ou plusieurs des brevets suivants : brevets américains 4, 901, 307; 5, 056, 109; 5, 099, 204; 5, 101, 501; 5, 103, 459; 5, 107, 225; 5, 109, 390.

Openwave^{MD} est une marque déposée de Openwave, Inc.

RSA^{MD} est une marque déposée de RSA Security, Inc.

Post-it^{MD} est une marque déposée de Minnesota Mining and Manufacturing Company, connue sous le nom 3M CORPORATION DELAWARE.

La lettre de marque et les logos Bluetooth^{MD} sont des propriétés de Bluetooth SIG Inc. et ces marques sont utilisées sous licence par Samsung Electronics Canada inc. Toutes les autres marques de commerce et tous les autres noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Dénégation de garantie; exclusion de responsabilité

Sauf tel que stipulé dans la garantie expresse figurant à la page de garantie accompagnant le produit, l'acheteur prend le produit « tel quel », et Samsung ne donne aucune garantie expresse ou tacite que ce soit à l'égard du produit, y compris notamment à propos de la qualité marchande du produit ou de sa convenance à un usage particulier; de la conception, de l'état ou de la qualité du produit; du rendement du produit; de la fabrication du produit ou des composantes qu'il renferme; ou de la conformité du produit aux exigences de tout règlement, toute loi, toute spécification ou tout contrat. Rien, dans le guide d'utilisation, ne pourra être interprété comme créant une garantie expresse ou tacite de quelque nature que ce soit par rapport au produit. De plus, Samsung ne pourra être tenue responsable de quelque dommage que ce soit pouvant résulter de l'achat ou de l'utilisation du produit, ou du non-respect de la garantie expresse, y compris les dommages indirects, spéciaux ou accessoires, ou encore la perte de profits ou d'avantages prévus.

Confidentialité

Les lois sur la vie privée et le droit d’auteur du Canada régissent la divulgation, la reproduction et la distribution des données, des médias et d’autres contenus, y compris la musique et les vidéos. Certaines activités, notamment le téléchargement ou le transfert par quelque moyen que ce soit (y compris par câble, par Bluetooth^{MD} ou autrement) de tel contenu, peuvent constituer une violation des lois sur la vie privée et le droit d’auteur. Ni Samsung Electronics Canada inc. ni aucune de ses sociétés affiliées ne peuvent être tenues responsables de la divulgation, de la reproduction, du téléchargement ou de la distribution de données par l’utilisateur de cet équipement

Avertissement

Selon l’interface utilisateur utilisée sur le téléphone, il arrive parfois que la vitesse de réponse du pavé soit lente lorsque certaines tâches sont exécutées en arrière-plan. Cela peut avoir une incidence sur la composition des appels. S’il n’y a aucune activité ni aucun changement des icônes dans la partie supérieure de l’écran principal, le téléphone reprendra un fonctionnement normal.

Table des matières

Chapitre 1 : Mise en route 1

Activation du téléphone 1
Allumer et éteindre le téléphone 7
Configurer la messagerie vocale 7

Chapitre 2 : Votre téléphone 8

Fonctionnalités de votre téléphone 8
Vue du téléphone ouvert 9
Vues du téléphone fermé 11
Rétroéclairage 12
Écran d'affichage 12
Mes Raccourcis 15
Touches de commande 16

Chapitre 3 : Fonctions d'appel 19

Faire un appel 19
Faire un appel à partir des contacts 21
Répondre à un appel 21
Appels 22
Détails d'un appel 25
Options pendant un appel 25
Profil Silencieux 31

Chapitre 4 : Navigation dans les menus 32

Naviguer dans les menus 32
Raccourcis 33

Chapitre 5 : Entrée de texte 34

Les modes de saisie de texte 34
Utiliser le mode texte intuitif T9 35
Utiliser le mode alphabétique 37
Utiliser le mode Symboles 38
Utiliser le mode Chiffres 38

Chapitre 6 : Contacts 39
Paramètres des Contacts 39
Ajouter un nouveau contact 39
Utiliser la liste de contacts 42
Options des entrées de contact 43
Trouver mes numéros de téléphone personnel 44
Numéros autorisés 44
Paramètres de groupe 45
Ajouter une entrée de composition rapide 47
Utiliser les numéros de service 47
Gérer les entrées des contacts 47
Chapitre 7 : Messages 51
Types de messages 51
Rédiger et envoyer des messages texte 51
Rédiger et envoyer des messages multimédias 53
Joindre une carte professionnelle à un message 55
Affichage des messages reçus 56
Boite de réception 56
Utiliser les options de message 58
Boite d’envoi 59
Brouillons 59
Messagerie vocale 59
Paramètres de messagerie 60
Modèles 63
Supprimer par dossier 63
État de la mémoire 63
Chapitre 8 : Mes téléchargements 65
Audio 65
Images 66
Vidéos 66
Jeux et applications 67

Autres fichiers 67
État de la mémoire 67
Chapitre 9 : Outils 68
Utiliser l'appareil photo 68
Utiliser l'appareil vidéo 73
Reconnaissance vocale 78
Enregistrer un audio 80
Alarmes 81
Calendrier 83
Tâches 87
Notes 88
Calculatrice 88
Calculateur de pourboire 88
Convertisseur 89
Fuseaux horaires 90
Minuteur 90
Chronomètre 91
Chapitre 10 : Navigateur 92
Accéder au Navigateur 92
Paramètres du navigateur 93
Chapitre 11 : Lecteur de musique 95
Lecteur de musique 95
Chapitre 12 : Paramètres 100
Profil de son 100
Affichage 102
Heure et date 105
Téléphone 105
Appels 111
Connectivité 115
Paramètres d'application 121
Gestion de la mémoire 121
Mise à jour logicielle 123

Support du téléphone 123
Libre service 123
Chapitre 13 : Renseignements sur la santé et la sécurité . 124
Obtenir la meilleure réception possible 124
Assurer une utilisation sécuritaire et un accès approprié au téléphone 125
Entretien de la pile 127
Renseignements destinés à l'utilisateur 129
Débit d'absorption spécifique (DAS) des téléphones sans fil 129
Renseignements pour le propriétaire 130
Chapitre 14 : Garantie du fabricant 131
Garantie limitée standard 131
Index 136

Chapitre 1 : Mise en route

Ce chapitre explique comment régler votre téléphone avant de l'utiliser. Il explique comment installer le matériel, activer le service et configurer la messagerie vocale.

Activation du téléphone

Quand vous vous abonnez à un réseau cellulaire, vous recevez une carte enfichable SIM (module d'identification de l'abonné) contenant tous les détails de votre abonnement, tels que votre NIP (numéro d'identification personnel), les services optionnels que vous avez choisis et de nombreuses autres fonctionnalités.

Retirer la pile

1. Au besoin, éteignez le téléphone en pressant fermement la touche jusqu'à ce que l'image de mise hors tension s'affiche.
2. Insérez une pièce de monnaie dans le verrou du couvercle de la pile (1) et tournez-la dans le sens antihoraire pour déverrouiller le couvercle (2).
3. Utilisez les encoches, situées sur les côtés supérieurs du couvercle de la pile, pour soulever le couvercle (1).

4. Soulevez la pile (1) et retirez-la (2) du téléphone.

Insérer la carte SIM

Important! La carte SIM et ses éléments de contact peuvent facilement être endommagés si on l'égratigne ou la plie. Il faut procéder avec soin lorsque vous manipulez, insérez ou retirez cette carte. Gardez la carte SIM hors de la portée des jeunes enfants.

1. Retirez le couvercle et la pile.
2. Assurez-vous de placer les contacts métalliques de la carte vers l'intérieur du téléphone et l'encoche de la carte correctement (voir l'illustration), puis insérez doucement la carte SIM dans son logement jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

Remettre la pile

1. Insérez la pile dans son logement. Assurez-vous d'aligner les contacts métalliques de la pile avec ceux du téléphone (1).
2. Pressez délicatement la pile pour la mettre en place (2).

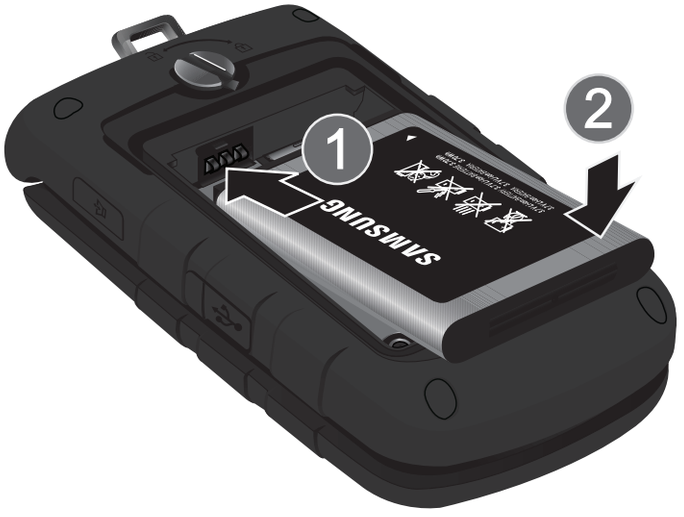

3. Replacez le couvercle à l'arrière du téléphone (1) et pressez fermement (2).

4. Tournez le verrou dans le sens horaire pour verrouiller le couvercle.

Nota : Assurez-vous d'insérer correctement la pile avant de charger la pile ou d'allumer le téléphone.

Insérer ou retirer la carte mémoire

Votre téléphone prend aussi en charge une carte mémoire (microSD^{MC}) pour le stockage de données, comme les fichiers musicaux, images, vidéos ou autres types de fichiers. Ce type de carte mémoire est conçue pour ce téléphone mobile, mais aussi pour d'autres appareils.

Nota : Le téléphone A847 peut prendre en charge une carte mémoire d'une capacité allant jusqu'à 16 Go.

1. Retirez le couvercle et la pile.
2. Poussez la carte mémoire dans son logement. Assurez-vous d'insérer la carte mémoire avec les contacts métalliques vers le bas.

3. Pour retirer la carte mémoire, poussez celle-ci délicatement jusqu'à ce qu'elle s'éjecte de son logement.

Charger la pile

Votre téléphone est alimenté par une pile au lithium-ion rechargeable au moyen d'un chargeur, inclus avec votre téléphone. N'utilisez que des piles et chargeurs approuvés par Samsung.

Vous pouvez utiliser le téléphone pendant la recharge de la pile, mais la recharge se fera alors plus lentement.

Nota : Vous devez charger la pile complètement avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois. Une pile déchargée met environ quatre heures à se recharger complètement.

---

1. Retirez la languette de plastique de la prise multifonction et branchez la fiche du chargeur dans la prise multifonction.

Nota : L'illustration ci-dessus montre les méthodes correcte et incorrecte de brancher le chargeur. Un branchement inadéquat peut endommager la prise. Aucun dommage causé par une mauvaise utilisation n'est couvert par la garantie.

2. Branchez l'autre fiche du chargeur dans une prise de courant c. a. ordinaire.
3. Une fois la pile rechargée, débranchez la fiche du chargeur de la prise de courant c. a. ordinaire.
4. Débranchez délicatement le chargeur du téléphone et replacez la languette de plastique.

Nota : Pendant le chargement, débranchez le chargeur avant d'enlever la pile, afin d'éviter d'endommager le téléphone.

Témoin de pile faible

Lorsque la pile est faible et qu'il ne reste plus que quelques minutes d'autonomie pour la conversation, l'appareil émet une tonalité d'avertissement, le message « Pile faible » apparait à intervalles réguliers et l'icône clignote. Le rétroéclairage est désactivé afin de conserver l'énergie de la pile.

Lorsque la pile devient trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement.

Allumer et éteindre le téléphone

1. Ouvrez le rabat du téléphone.
2. Pressez fermement la touche jusqu'à ce que l'écran de mise sous tension s'affiche.
3. Si le téléphone vous demande de saisir un mot de passe, utilisez le clavier pour le saisir et pressez la touche programmable **Confirmer**.

   L'écran d'accueil s'affiche pendant que le téléphone recherche votre réseau. Dès qu'un réseau est trouvé et que l'intensité du signal est adéquate, il vous est possible de faire et de recevoir des appels.

Nota : La langue d'affichage est prédéfinie à **Automatique**. Pour changer la langue, allez au menu Langue.

---

4. Pour éteindre le téléphone, pressez fermement la touche jusqu'à ce que l'écran de mise hors tension s'affiche.

Configurer la messagerie vocale

Pour les nouveaux utilisateurs, suivez les instructions pour configurer la messagerie vocale :

1. Ouvrez le rabat du téléphone.
2. Dans l'écran de veille, pressez fermement la touche .
3. Suivez les instructions. Pour en savoir davantage sur la configuration de votre messagerie vocale, contactez votre fournisseur de services.

Chapitre 2 : Votre téléphone

Ce chapitre décrit les principales fonctionnalités de votre téléphone. Vous y trouverez également une explication de l'écran d'affichage et des icônes qui s'y affichent lorsque vous l'utilisez.

Fonctionnalités de votre téléphone

Votre téléphone est léger, facile à utiliser et offre de nombreuses fonctionnalités, dont les suivantes :

- Reconnaissance vocale
- Accès sans fil Bluetooth
- Appareil photo/vidéo
- Objectif pour autoportrait
- Fonctionnalité de navigation
- Fonctionnalité de messagerie
- Divers outils, comme alarmes, calendrier, calculatrice, enregistreur audio, convertisseur, minuteur, chronomètre et horloge mondiale.
- Messagerie multimédia (MMS)
- Fonctionnalité multimédia (avec lecteur de musique)
- Affichage de l'image du contact
- Hautparleur

Vue du téléphone ouvert

L'illustration suivante présente les principaux éléments internes du téléphone :

Touches

1. **Écran principal** : affiche toute l'information requise pour l'utilisation de votre téléphone.
2. **Touche de navigation** : permet de parcourir les options du menu du téléphone et offre des raccourcis vers des fonctions du téléphone dans l'écran de veille.
3. **Touche programmable (gauche)** : permet de sélectionner les actions ou menus affichés à gauche au bas de l'écran.
4. **Touche Reconnaissance vocale** : lance l'application Reconnaissance vocale.
5. **Touche Appel/Envoi** : permet de faire un appel ou de répondre à un appel. Dans l'écran de veille, pressez cette touche pour ouvrir le menu Appels. Pressez fermement cette touche pour recomposer le dernier numéro des appels. Si le téléphone est éteint, pressez fermement cette touche pour l'allumer.

6. **Touche Messagerie vocale** : pressez fermement la touche pour composer automatiquement le numéro de téléphone de votre boite vocale.
7. **Microphone** : permet à votre interlocuteur de vous entendre lorsque vous lui parlez.
8. **Touches Fonctions spéciales** : la touche Étoile/Maj. permet de saisir le caractère [*****] dans les fonctions d'appel. En mode d'entrée texte, pressez cette touche pour changer le type de caractère saisi. La touche Carré/Espace permet de saisir le caractère [#] dans les fonctions d'appel. En mode d'entrée de texte, pressez cette touche pour insérer une espace entre deux caractères. Pressez fermement la touche pour activer ou désactiver le profil Silencieux. Pressez fermement la touche pour insérer une pause entre deux chiffres.
9. **Clavier alphanumérique** : permet de saisir des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. Dans l'écran de veille, pressez fermement la touche pour accéder au serveur de messagerie vocale ou pressez fermement la touche pour saisir un indicatif d'appel international.
10. **Touche Effacer** : permet de supprimer les caractères à l'écran en mode d'entrée de texte ou les éléments dans une application. Dans le menu principal, pressez cette touche pour revenir au menu précédent.
11. **Touche Allumer/Éteindre/Fin** : permet de mettre fin à l'appel en cours. Pressez fermement cette touche quelques secondes pour allumer ou éteindre le téléphone. Dans le menu principal, pressez cette touche pour revenir à l'écran de veille et annuler la saisie. Lors de la réception d'un appel, pressez cette touche pour l'ignorer.
12. **Touche Multitâche** : ouvre la fenêtre multitâche vous permettant de sélectionner une application sans avoir à quitter l'application en cours. Vous pouvez faire un appel, rédiger un message, lancer le navigateur, lancer le lecteur de musique, accéder aux jeux ou mettre fin à toutes les applications.
13. **Touche programmable (droite)** : permet de sélectionner les actions ou menus affichés à droite au bas de l'écran.
14. **Touche Menu/Confirmer** : permet d'accepter les options sélectionnées lors de la navigation dans un menu.
15. **Écouteur/Hautparleur** : permet d'entendre votre interlocuteur et d'écouter les sons provenant de votre téléphone.

Vues du téléphone fermé

L'illustration suivante présente les principaux éléments externes du téléphone :

Touches

1. **Touche Appareil photo** : pressez fermement pour lancer l'application permettant de prendre un autoportrait.
2. **Touches de volume/Navigation du menu** : permet de régler le volume de la sonnerie dans l'écran de veille ou celui de la voix pendant un appel. Lors de la réception d'un appel, pressez l'une ou l'autre des touches de volume pour fermer la sonnerie. Utilisez les touches de volume pour parcourir les options des différents menus. Si le téléphone est fermé, pressez fermement ces touches pour afficher l'écran externe. Vous pouvez également utiliser cette touche lorsque le lecteur de musique est lancé.
   - Si vous écoutez de la musique et le rétroéclairage s'éteint, pressez cette touche pour afficher l'écran du lecteur de musique.
3. **Appareil photo/vidéo** : permet de prendre des photos et de saisir des vidéos.
4. **Écran externe** : permet de voir un appel ou un message entrant. Il affiche également la date, l'heure, le type de réseau, la force du signal, le niveau de charge de la pile et toute icône associée aux alertes ou alarmes.

5. **Prise multifonction** : permet de brancher un câble d'alimentation (chargeur), un câble de données données ou un casque d'écoute pour des conversations sécuritaires.
6. **Touche hautparleur** : pressez cette touche pendant un appel pour activer le hautparleur.

Rétroéclairage

Le rétroéclairage illumine l'écran et le clavier lorsque vous pressez une touche ou ouvrez le téléphone. Selon les paramètres définis dans le menu **Durée du rétroéclairage**, l'éclairage s'éteint ou se tamise lorsque vous ne pressez aucune touche pendant un temps défini.

Écran d'affichage

L'écran est composé de trois zones :

Icônes

Indique l'intensité du signal capté. Plus il y a de barres, meilleur est le signal.

Indique le niveau de charge de la pile. Plus il y a de barres, plus la pile est chargée.

S'affiche si le téléphone accède aux services du réseau GPRS. L'icône s'anime lors du transfert de données.

S'affiche si le téléphone accède aux services du réseau EDGE. L'icône s'anime lors du transfert de données.

S'affiche si le téléphone accède aux services du réseau 3G (UMTS). L'icône s'anime lors du transfert de données.

Indique qu'un appel est en cours.

Indique que vous êtes à l'extérieur de votre zone de service. Vous ne pouvez faire ou recevoir d'appels.

Indique qu'une alarme est programmée sur votre téléphone.

S'affiche si vos appels entrants sont renvoyés vers un autre numéro.

S'affiche à l'écran lorsque vous recevez un nouveau message vocal.

S'affiche à l'écran lorsque vous recevez un nouveau message texte.

S’affiche à l’écran lorsque vous recevez un nouveau message multimédia.

S’affiche à l’écran lorsque vous recevez un nouveau message de pousser du serveur WAP.

S’affiche à l’écran lorsque vous recevez un fichier de mise à jour de logiciel par liaison radio.

Indique qu’une carte mémoire (microSD) est insérée.

S’affiche si la technologie sans fil Bluetooth est active. L’icône clignote entre rouge et bleu lors du transfert de données.

S’affiche si le téléphone est connecté à un appareil au moyen de la technologie sans fil Bluetooth. L’icône apparait rouge jusqu’à ce que la connexion soit établie, puis passe au bleu.

S’affiche si le casque sans fil Bluetooth est actif et en cours d’utilisation.

S’affiche lorsque vous utilisez le lecteur de musique.

S’affiche lors d’une connexion à un ordinateur via un port USB.

S’affiche si le mode T-Coil est activé.

S’affiche si le mode Hors-ligne est activé.

S’affiche si le profil du téléphone est réglé à **Normal**.

Nota : Par défaut, le profil du téléphone est réglé à Normal. Vous pouvez modifier ce profil, l'icône affichée variera selon le paramètre défini.

S'affiche si le profil du téléphone est réglé à **Silencieux**. Dans ce cas, le hautparleur est désactivé, le téléphone n'émet que des vibrations pour toute notication et affiche l'information sur l'écran externe.

S'affiche si le profil du téléphone est réglé à **Voiture**. Dans ce cas, le hautparleur est activé, le téléphone fait entendre la sonnerie ou la mélodie associée à la notification activée. L'icône apparait avec l'icône Audio.

S'affiche si le profil du téléphone est réglé à **Extérieur**. Dans ce cas, le hautparleur est activé, le volume est réglé au maximum, toutes les sonneries et mélodies sont activées, ainsi que la fonction vibration du téléphone.

Options de sélection

Pour afficher les diverses fonctions et options offertes et en sélectionner une :

- Pressez la touche programmable appropriée.
- Pour sélectionner la fonction affichée ou l'option mise en évidence, pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche OK.
- Pour voir la prochaine fonction ou mettre en évidence la prochaine option, pressez la touche de navigation du **Bas**.
- Pour revenir à la fonction ou l'option précédente, pressez la touche de navigation du **Haut**.
- Pour revenir au niveau supérieur dans un menu, pressez la touche programmable **Retour**.
- Pour quitter le menu sans changer les paramètres, pressez la touche .

Mes Raccourcis

Votre téléphone offre diverses fonctions que vous pouvez personnaliser selon vos besoins. Ces fonctions sont organisées en menus et sous-menus et sont accessibles au moyen des deux touches programmables. Chacun des menu et sous-menus permet d'afficher et de modifier les paramètres d'une fonction donnée.

Dans l'écran de veille, pressez la touche programmable de gauche pour **Raccourcis**. Les options suivantes sont offertes :

- **Appareil photo** : lance l'appareil photo/vidéo.
- **Bluetooth** : ouvre le menu de la fonction Bluetooth.
- **Alarmes** : ouvre le menu Alarmes pour programmer ou modifier des alarmes.
- **Jeux et applications** : ouvre le menu Jeux et applis.
- **Outils** : ouvre le menu Outils à partir duquel vous pouvez lancer et utiliser l'appareil photo, la reconnaissance vocale et l'enregistreur audio; programmer des alarmes et des rendez-vous, afficher l'agenda, créer des tâches et des notes, utiliser la calculatrice, le calculateur de pourboire, le convertisseur (devise, longueur, poids, volume, surface, température), afficher l'heure de différents fuseaux horaires et utiliser un minuteur et un chronomètre.
- **Vide** : (emplacements 7-9, 0, * et #) permet d'ajouter vos fonctions préférées.
  - Sélectionnez un emplacement vide et pressez la touche OK pour afficher le menu principal.
  - Utilisez la touche de navigation pour sélectionner une fonction, puis pressez la touche programmable **Attribuer**.

Pour certaines fonctions, il est possible qu'il vous soit demandé de saisir un mot de passe ou un NIP. Saisissez le code requis et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche OK.

Touches de commande

Les fonctions associées aux touches programmables s'affichent au-dessus de la touche sur l'écran principal. Il existe deux touches programmables, la touche programmable de gauche et celle de droite .

Touches programmables

L'action des touches programmables varie selon la fonction utilisée, le libellé au bas de l'écran principal juste au-dessus de la touche indique son action.

Touche programmable de gauche

Voici certaines actions exécutées par la touche programmable de gauche :

- Dans l'écran de veille, pressez la touche programmable **Raccourcis** (gauche) pour ouvrir **Mes Raccourcis**.
- Dans l'écran Menu, la fonction de la touche programmable de gauche est **Sélect.**.

Touche programmable de droite

Voici certaines actions exécutées par la touche programmable de droite :

- Dans l'écran de veille, pressez la touche programmable **Contacts** (droite) pour ouvrir la liste des options des contacts.

• Dans l'écran Menu, la fonction de la touche programmable de droite est **Retour**.

Touche Effacer [c]

La touche **Effacer** est utilisée pour effacer les chiffres, le texte ou les symboles que vous avez saisis. Vous pouvez aussi utiliser pour revenir au menu précédent ou à l'écran de veille à partir de tout menu.

• Pour effacer un caractère, pressez brièvement pou effectuer un espacement arrière.

• Pour effacer tout le texte, pressez fermement .

• Pour revenir au menu supérieur, pressez brièvement .

Touche Fin

La touche **Fin** permet d'allumer et d'éteindre le téléphone, de mettre fin à l'appel en cours et de revenir à l'écran de veille.

• Pressez fermement pour allumer ou éteindre le téléphone.

• Pressez brièvement pour mettre fin à l'appel.

• Pressez pour revenir à l'écran de veille à partir de tout menu.

Touche Appel/Envoi

La touche **Appel/Envoi** permet de faire un appel ou de répondre à un appel, ou de recomposer le dernier numéro des appels sortants, entrants ou manqués.

• Pressez pour répondre à un appel.

• Saisissez un numéro et pressez brièvement pour lancer un appel.

• Dans l'écran de veille, pressez brièvement pour afficher la liste des appels entrants et sortants.

• Dans l'écran de veille, pressez deux fois pour composer le numéro du plus récent appel.

• Pressez pour prendre un appel en attente.

• Pressez fermement pour allumer le téléphone lorsqu'il est éteint.

Touche de navigation

Utilisez les touches directionnelles de la touche de navigation pour parcourir les menus, les sous-menus et les listes. Pressez la touche de navigation du **haut** ou du **bas** pour accéder au lien mis en évidence dans le Web.

Chaque touche sert de raccourci vers une application dans l’écran d’accueil :

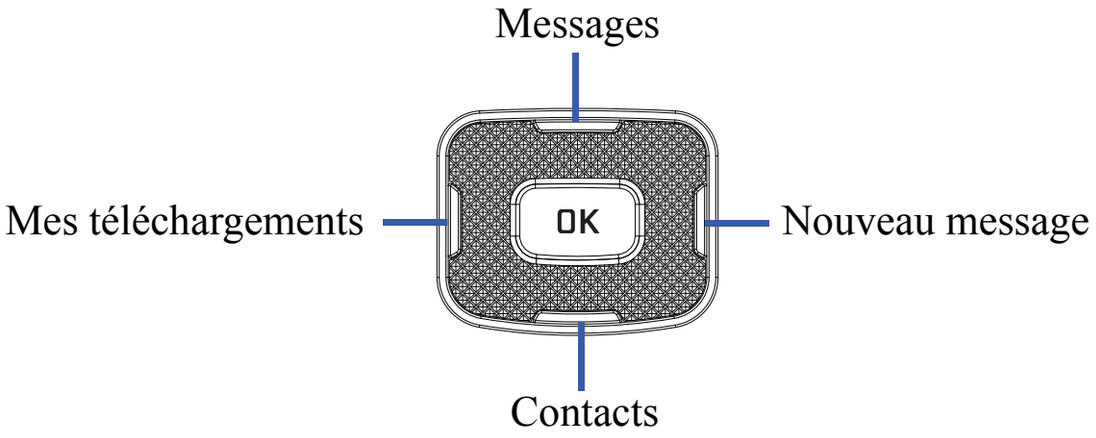

Chapitre 3 : Fonctions d'appel

Ce chapitre explique comment faire des appels et y répondre. Il décrit également les fonctionnalités associées aux appels sortants ou entrants.

Faire un appel

Dans l'écran de veille, saisissez l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis pressez .

Nota : Si vous activez l'option **Rappel automatique** du menu **Appel vocal**, le téléphone recompose automatiquement le numéro jusqu'à 10 fois si la personne ne répond pas ou est déjà au téléphone.

Faire un appel à l'étranger

1. Pressez fermement la touche . Le caractère **+** apparait.
2. Saisissez l'indicatif de pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone et pressez la touche .

Corriger un numéro

Utilisez les étapes suivantes pour corriger une entrée erronée lors de la composition d'un numéro de téléphone.

1. Après la saisie d'un numéro.
   - Pour effacer le dernier chiffre saisi, pressez la touche .
   - Pour effacer un autre chiffre dans le numéro, pressez la touche de navigation de **gauche** ou de **droite** jusqu'à ce que le curseur se trouve à la droite du chiffre à effacer, puis pressez la touche .
   - Pour insérer un chiffre manquant, pressez la touche de navigation de **gauche** ou de **droite** jusqu'à ce que le curseur se trouve à la bonne position et saisissez le chiffre.
   - Pour effacer le numéro en entier, pressez fermement la touche .
2. Pressez la touche pour revenir dans l'écran de veille.

Mettre fin à un appel

Pour mettre fin à un appel, pressez brièvement la touche ou fermez le rabat du téléphone.

Composer un numéro avec des pauses

Lorsque vous utilisez des systèmes automatisés, vous êtes souvent invité à saisir un mot de passe ou un numéro de compte. Au lieu de saisir manuellement les numéros chaque fois que vous utilisez un système automatisé, vous pouvez composer des numéros avec des caractères spéciaux appelés pauses.

Pour composer manuellement un numéro avec des pauses, sans avoir à le stocker dans votre liste de contacts :

1. Dans l'écran de veille, saisissez un numéro de téléphone.
2. Pressez fermement la touche * pour ajouter une pause de deux secondes. La lettre **P** apparaitra à l'endroit où la pause a été ajoutée.
3. Continuez à saisir des numéros, si nécessaire.

Astuce : Vous pouvez créer des pauses de plus de deux secondes en entrant plusieurs pauses de deux secondes **P**.

Recomposer le dernier numéro

Pour afficher le dernier numéro composé :

1. Dans l'écran de veille, pressez la touche pour afficher le menu **Appels**. Le dernier numéro composé apparait au haut de la liste des appels. Si le numéro est enregistré dans votre liste de contacts, le nom qui y est associé s'affiche également.
2. Pressez la touche pour lancer l'appel.

Composer un numéro à partir du menu Appels

Tous les appels entrants, sortants et manqués apparaissent dans le menu **Appels**. Si le numéro est enregistré dans votre liste de contacts, le nom qui y est associé s'affiche également.

Pour ouvrir le menu **Appels** :

1. Dans l'écran de veille, pressez la touche .

2. Utilisez la touche de navigation de **gauche** ou de **droite** pour parcourir les options des Appels. Choisissez l'une des options suivantes : **Tous les appels, Appels manqués**, **Appels entrants** ou **Appels sortants**.
3. Allez au numéro désiré et mettez-le en évidence pour le sélectionner. Pressez la touche pour lancer l'appel.

Faire un appel à partir des contacts

Vous pouvez stocker les numéros de téléphone que vous utilisez le plus souvent dans la carte SIM ou dans la mémoire du téléphone. Ces entrées sont appelées **Contacts**.

Lorsque le numéro est enregistré dans les **contacts**, vous pouvez le composer en pressant quelques touches au moyen de la fonction de **numérotation rapide**.

Répondre à un appel

Si vous recevez un appel, le téléphone sonne et affiche le numéro de l'appelant ou le nom si stocké dans les contacts.

1. Dans l'écran de veille, pressez la touche .
2. Si vous activez l'option **Touche indifférente** dans OK (**Menu**) ➔ **Paramètres** ➔ **Appels** ➔ **Général** ➔ **Prise d'appel**, vous pouvez presser n'importe quelle touche pour répondre à un appel, à l'exception de la touche et de la touche programmable **Rejeter**.

   Si vous activez l'option **Ouvrir le rabat** dans OK (**Menu**) ➔ **Paramètres** ➔ **Appels** ➔ **Général** ➔ **Prise d'appel**, vous pouvez répondre à un appel en ouvrant le rabat du téléphone.

Nota : Pour rejeter un appel entrant, pressez fermement l'une ou l'autre des touches de volume (sur le côté gauche du téléphone) avant d'ouvrir le téléphone. Pour arrêter la sonnerie d'un appel entrant, pressez brièvement l'une ou l'autre des touches de volume.

---

3. Pressez la touche ou fermez le rabat du téléphone pour mettre fin à l'appel.

Nota : Vous pouvez répondre à un appel pendant l'utilisation de la liste de contacts ou des menus. Une fois l'appel terminé, le téléphone revient à l'écran de la fonction que vous utilisiez avant l'appel.

Appels

Tous les appels entrants, sortants et manqués apparaissent dans le menu **Appels**. Si le numéro est enregistré dans votre liste de contacts, le nom qui y est associé s'affiche également.

Pour ouvrir le menu **Appels** :

1. Dans l'écran de veille, pressez la touche .
2. Utilisez la touche de navigation de **gauche** ou de **droite** pour parcourir les options des Appels. Choisissez l'une des options suivantes **Tous les appels, Appels manqués**, **Appels entrants** ou **Appels sortants**.
3. Allez au numéro désiré et mettez-le en évidence pour le sélectionner. Pressez la touche pour lancer l'appel.

Afficher tous les appels

Dans le menu **Appels**, sélectionnez l'option **Tous les appels**. La liste de tous les appels sortants, entrants et manqués s'affiche. Pressez la touche programmable **Options** pour afficher les options suivantes :

- **Détails** : permet de voir les détails : le numéro de téléphone, l'heure et la date de l'appel, la durée de l'appel de même que le nom du contact, s'il est enregistré dans les contacts.
- **Appel** : permet de recomposer le numéro automatiquement.
- **Enreg. dans Contacts** : permet d'enregistrer le numéro dans les contacts.
- **Envoyer un message** : permet d'envoyer un message texte ou multimédia au contact.
- **Supprimer** : permet de supprimer l'appel sélectionné (Sélection) ou tous les appels (Tout).
- **Ajouter à la liste de rejet** : permet d'ajouter le numéro à la liste de numéros à rejeter.

Afficher la liste des appels manqués

Le nombre d'appels manqués s'affiche dans l'écran de veille et l'écran externe. Pour afficher la liste des appels manqués :

1. Si le téléphone est fermé, ouvrez le rabat et pressez la touche programmable **Afficher**. Le dernier appel manqué s'affiche.

Nota : Si un message vocal a été envoyé depuis ce même numéro, les icônes associées s'affichent. Vous pouvez les sélectionner.

---

2. Parcourez la liste des appels manqués.

Afficher les détails d'un appel manqué

Pour afficher les détails d'un appel manqué :

1. Pressez la touche programmable **Afficher**. Le dernier appel manqué s'affiche.
2. Parcourez la liste des appels manqués.
3. Sélectionnez l'appel manqué désiré et pressez la touche programmable **Options**.
4. Mettez en évidence **Détails** et pressez la touche [OK].

Enregistrer le numéro d'un appel manqué dans les contacts

Pour enregistrer le numéro d'un appel manqué dans les contacts :

1. Pressez la touche programmable **Afficher**. Le dernier appel manqué s'affiche.
2. Sélectionnez l'appel manqué désiré et pressez la touche programmable **Options**.
3. Mettez en évidence **Enreg. dans Contacts** et pressez la touche [OK].
4. Sélectionnez le type de numéro (**Nouveau** ou **Mettre à jour**) et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche [OK].

Pour tout renseignement, consultez *«Ajouter un nouveau contact»* à la page 39.

Envoyer un message au numéro d'un appel manqué

Pour envoyer un message texte ou multimédia au numéro d'un appel manqué :

1. Immédiatement après avoir manqué un appel, pressez la touche programmable **Afficher**.

2. Pressez la touche programmable **Options**. Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Envoyer un message** et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche OK.
3. Dans l'écran **Nouveau message**, utilisez les touches alphanumériques pour rédiger un message ou pressez la touche programmable **Insérer** pour ajouter un élément, c omme Photo, Vidéo, Son, Modèles, Binette, Prendre une photo, Enregistrer une vidéo, Enregistrer un son, URL des favoris ou Informations du contact.
4. Pressez la touche programmable **Envoyer à** lorsque vous avez terminé de rédiger votre message.
5. Dans l'écran **Liste des destinataires**, utilisez le clavier numérique pour ajouter d'autres numéros de téléphone, si nécessaire.
6. Pressez la touche **Envoyer** pour envoyer le message.

Nota : Lorsque vous insérez un élément dans votre message, il passe automatique à **Message multimédia**.

Supprimer un appel manqué

Pour supprimer l'entrée d'un appel manqué :

1. Immédiatement après avoir manqué un appel, pressez la touche programmable **Afficher**.
2. Pressez la touche programmable **Options**. Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Supprimer** et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche OK.
3. Sélectionnez les éléments à supprimer :
   - **Sélection** : permet de supprimer les entrées sélectionnées.
   - **Tout** : permet de supprimer toutes les entrées.
4. À l'invite **Supprimer**?, pressez la touche programmable **Oui** pour confirmer la suppression ou **Non** pour annuler.
5. Pressez la touche pour quitter la fonction **Appel manqué**.

Détails d'un appel

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Appels** ➔ **Tous les appels** et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche OK.
2. Mettez en évidence l'appel désiré et pressez la touche programmable **Options**.
3. Mettez en évidence **Détails** et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche OK.
4. L'information suivante s'affiche :
   - **(Nombre d'appels) Nom du contact / Aucun nom** : affiche le nombre d'appels sortants ou entrants associés à ce contact ou numéro.
   - **Numéro de téléphone** : affiche le numéro de téléphone.
   - **Liste des appels de ce contact ou numéro** : l'information suivante s'affiche pour chacun des appels :
     - **Heure et date** : affiche l'heure, le jour de la semaine et la date de l'appel sortant ou entrant.
     - **hh:mm:ss** : affiche la durée de l'appel en heures, minutes et secondes.

Composer le numéro d'un appel manqué

Pour composer le numéro d'un appel manqué :

1. Pressez la touche programmable **Afficher**. Le dernier appel manqué s'affiche.
2. Parcourez la liste des appels manqués.
3. Mettez en évidence le numéro que vous souhaitez composer et pressez la touche programmable **Options**. Sélectionnez **Appel** et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche OK. Vous pouvez également mettre en évidence le numéro et pressez la touche .

Options pendant un appel

Votre téléphone vous permet d'accéder à diverses options pendant un appel.

Régler le volume d'un appel

Pendant un appel, vous pouvez régler le volume de l'écouteur. Pressez les touches de volume (sur le côté gauche du téléphone).

Pressez la touche de **volume du haut** pour augmenter le niveau de volume et la touche de **volume du bas** pour le diminuer.

Dans l'écran de veille, vous pouvez régler le volume de la sonnerie au moyen des mêmes touches.

Mettre un appel en attente

Vous pouvez mettre un appel en attente en tout temps. Vous pouvez également faire un nouvel appel pendant un appel, si votre réseau offre ce service.

Pour mettre un appel en attente :

1. Pendant un appel, pressez la touche programmable **Options**, mettez en évidence **Attente** et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche [OK]. Cette action met l'appel actif en attente (l'information s'affiche en gris).
2. Vous pouvez réactiver l'appel quand vous le voulez en pressant la touche programmable **Reprendre**.

Pour faire un nouvel appel pendant un appel en cours :

1. Pendant un appel, pressez la touche programmable **Options**, mettez en évidence **Attente** et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche [OK].
2. Saisissez le nouveau numéro de téléphone que vous souhaitez composer ou recherchez-le dans les contacts.
3. Pressez la touche pour composer le numéro.
4. Vous pouvez aussi presser la touche programmable **Options**, puis mettez en évidence **Nouvel appel** et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche [OK]. Une fois la communication établie, les deux appels s'affichent à l'écran.

Nota : L'information sur l'appel en attente s'affiche en gris à l'écran.

Alterner entre les deux appels

Lorsque vous avez un appel en cours et un appel en attente, vous pouvez alterner entre les deux appels. Si vous alternez entre les appels, le deuxième appel est automatiquement mis en attente.

Pour alterner entre les deux appels :

1. Pressez la touche programmable **Options**. Utilisez la touche de navigation pour mettre en évidence **Permuter** et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche OK.
   - L'appel actif (deuxième appel) est mis en attente et l'appel en attente (premier appel) est réactivé, vous pouvez donc reprendre la conversation avec cet interlocuteur.
2. Pressez la touche pour mettre fin à l'appel actif.

Pour mettre fin à un appel particulier :

1. Pressez la touche programmable **Options**. Utilisez la touche de navigation pour mettre en évidence **Fin ➔ Appel actif** ou **Fin ➔ Appel en attente** et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche OK. Pour mettre fin à tous les appels, pressez **Fin ➔ Tous les appels** ou la touche .
2. Pressez la touche pour mettre fin à l'autre appel.

Options pendant un appel

Pendant un appel, pressez la touche programmable **Options** :

- **Hautparleur activé/désactivé** : active ou désactive le hautparleur.
- **Attente** : met l'appel actif en attente.
- **Contacts** : permet d'accéder à la liste de contacts.
- **Suppression du bruit actif/inactif** : active ou désactive la suppression du bruit. Utilisez cette option pour supprimer le bruit de fond.

Nota : La suppression de bruit est activée par défaut pendant un appel vocal. Toutefois, si vous utilisez le hautparleur, le casque d'écoute ou la casque Bluetooth, la suppression de bruit est désactivée. Vous devrez la réactiver lors du prochain appel vocal. Pour réactiver la suppression de bruit, sélectionnez **Options ➔ Suppression de bruit actif.**

- **Nouvel appel** : met l'appel actif en attente et vous permet de saisir et de composer un autre numéro.

- **Envoyer un message** : permet d'envoyer un message texte ou multimédia.
- **Autres** : permet de sélectionner les options suivantes :
  - **Calendrier** : permet d'accéder temporairement au calendrier tout en maintenant l'appel actif.
  - **Notes** : permet d'accéder temporairement aux notes tout en maintenant l'appel actif.
  - **Mode chuchotage activé/désactivé** : augmente la sensibilité du microphone. Utilisez-le dans un environnement calme, comme au cinéma, dans une réunion, etc.
  - **Tonalité clavier activé/désactivé** : éteint les tonalités du clavier pendant un appel.
  - **Envoyer DTMF** : envoie des tonalités DTMF (multifréquence à deux tonalités) aux contacts sélectionnés. Vous pouvez envoyer ces tonalités DTMF par groupe uniquement si votre réseau offre cette fonction. Les tonalités DTMF sont utilisées pour l'envoi de tonalités lors de la pression des touches numérotées. Cette option sert à entrer un mot de passe ou un numéro de compte lorsque vous êtes en communication avec un système automatisé, comme les services bancaires.
- **Fin d'appel** : permet de mettre fin à l'appel actif.

Pendant un appel, sélectionnez l'option **Nouvel appel** et composez un deuxième numéro ou répondez à autre appel pour mettre l'appel actif en attente.

Lorsque la deuxième communication est établie, ces options vous sont offertes :

- **Permuter** : met l'appel actif en attente et réactive l'appel en attente.
- **Ajouter** : permet de joindre les communicatons (appel actif et appel en attente) pour établir une conférence téléphonique.

Pressez la touche pour mettre fin à chacun des appels.

Utiliser le hautparleur pendant un appel actif

Pendant un appel, il est possible d'activer le hautparleur.

1. Composez le numéro et pressez la touche .
2. Lorsque la communication est établie, pressez la touche OK pour activer le hautparleur.
3. Pressez les touches de volume (sur le côté gauche du téléphone) pour ajuster le volume.

Activer ou désactiver les tonalités du clavier

Pendant un appel, vous pouvez activer ou désactiver les tonalités du clavier. Si l'option **Tonalité clavier désactivé** est sélectionnée, vous pouvez presser des touches sans que l'on entende les tonalités.

Nota : Lors de communication avec des boites vocales ou des systèmes téléphoniques automatisés, l'option **Tonalité clavier activé** doit être sélectionnée dans le menu **Options** ➔ **Autres** pendant l'appel.

Éteindre le microphone (Muet)

Vous pouvez temporairement éteindre le microphone du téléphone, de sorte que votre interlocuteur ne puisse vous entendre.

Exemple : Vous souhaitez dire quelque chose à une personne près de vous sans que votre interlocuteur au téléphone vous entende.

Pour éteindre temporairement le microphone pendant un appel :

1. Pressez la touche programmable **Muet**.
2. Pressez la touche programmable **Son** pour réactiver le microphone.

Chercher un numéro dans les contacts

Vous pouvez rechercher le numéro d'un contact pendant un appel.

1. Pressez la touche programmable **Options**. Utilisez la touche de navigation pour mettre en évidence **Contacts** et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche [OK].
2. Mettez en évidence le contact désiré au moyen de la touche de navigation du **haut** ou du **bas**. Vous pouvez saisir les premières lettres du nom du contact dans le champ Rechercher afin de mettre en évidence le nom correspondant dans la liste de contacts.
3. Pressez la touche programmable **Afficher**.

Pour tout renseignement, consultez *«Trouver une entrée dans la liste de contacts»* à la page 43.

Appel en attente

Vous pouvez répondre à un appel entrant pendant un appel en cours, si votre réseau offre ce service. Vous êtes ainsi avisé d'un appel entrant par une tonalité d'appel en attente.

Nota : Vous devez régler la fonction **Appel en attente** à **Activé**.

Pour répondre à un appel entrant pendant un appel :

1. Pressez la touche programmable **Accepter** pour répondre à l'appel entrant. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
2. Pour alterner entre les deux appels, pressez **Options** ➔ **Permuter**.
   - **Permuter** : met l'appel actif en attente et réactive l'appel en attente.

Pour mettre fin à un appel :

1. Pressez la touche programmable **Options**. Mettez en évidence **Fin** et pressez la touche de navigation de droite.
2. Mettez en évidence **Appel actif**, **Appel en attente** ou **Tous les appels** et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche (OK).

Établir une conférence téléphonique

La fonction de conférence téléphonique vous permet de répondre à plusieurs appels et de les mettre en attente. Si votre réseau offre ce service, tous les appels peuvent être mis en communication. Vous êtes ainsi avisé d'un appel entrant par une tonalité d'appel en attente.

Nota : L'option **Ajouter** permet de mettre en communication tous les appels établis avec votre téléphone (en cours et en attente). L'option **Permuter** met l'appel actif en attente et l'autre appel est activé.

1. Pressez la touche programmable **Accepter** pour répondre au premier appel entrant.
2. Pressez la touche programmable **Accepter** pour répondre au prochain appel. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
3. Pour ajouter les interlocuteurs à la conférence téléphonique, pressez la touche programmable **Options**. Utilisez la touche de navigation pour mettre en évidence **Ajouter** et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche (OK).

- **Ajouter** : permet de joindre les communicatons (appel actif et appel en attente) pour établir une conférence téléphonique.

4. Pressez la touche pour mettre fin à l'appel.

Profil Silencieux

Le profil Silencieux est utilisé lorsque vous souhaitez éteindre tous les sons de votre téléphone, par exemple au cinéma.

Dans l'écran de veille, pressez fermement la touche # jusqu'à ce que le téléphone vibre, le message **Profil Silencieux activé** et l'icône du profil Silencieux apparaissent. Pour tout renseignement, consultez *«Profil de son»* à la page 100.

Lorsque le profil silencieux est activé, le hautparleur de votre téléphone est éteint. Si le rabat est fermé lors de la réception d'un appel, le téléphone vibre et l'écran externe s'illumine ou, selon les paramètres définis du profil Silencieux, seul l'écran externe s'illumine.

Pour réactiver les paramètres de son précédents, pressez de nouveau fermement la touche # jusqu'à ce que le **Profil Normal activé** s'affiche. Les icônes du profil Silencieux et du vibreur disparaissent.

Chapitre 4 : Navigation dans les menus

Ce chapitre explique comment parcourir les menus de votre téléphone. Il présente également tous les menus qui y sont offerts. Certaines options de menu sont régies par la carte SIM fournie par votre fournisseur de services.

Naviguer dans les menus

Vous pouvez parcourir les menus et sous-menus au moyen de la touche de navigation ou des touches de raccourci.

Accéder à une fonction du menu à l'aide de la touche de navigation

1. Dans l'écran de veille, pressez la touche OK pour ouvrir le **Menu** et utilisez la touche de navigation pour mettre en évidence un élément du menu principal, comme **Paramètres**.
2. Si le menu contient des sous-menus, mettez en évidence le sous-menu désiré, puis pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche OK. Si le sous-menu contient des options, répétez cette étape.
3. Pour parcourir les menus, pressez la touche de navigation du **haut** ou du **bas**, puis pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche OK pour confirmer votre sélection.
4. Pour revenir au niveau de menu précédent, pressez la touche programmable **Retour** ou la touche ←.
5. Pour quitter le menu sans changer les paramètres, pressez la touche .

Utiliser les raccourcis numérotés

Vous pouvez accéder directement aux menus, sous-menus, options en pressant la touche numérotée qui y est associée. Pour les menus principaux, pressez la touche du clavier (1 à 0, * et #) correspondant au menu voulu.

Exemple : Lancez la fonction **Réveil** du menu **Alarmes**.

1. Dans l'écran de veille, pressez la touche OK pour **Menu**.
2. Pressez la touche 9 WXYZ pour **Alarmes**.

3. Pressez la touche pour **Réveil**.

Raccourcis

Vous pouvez aussi accéder aux applications sans avoir à naviguer dans le menu principal. La touche de navigation sert de raccourcis pour **Mes téléchargements** (gauche), **Nouveau message** (droite), **Messages** (haut) et **Contacts** (bas).

Vous pouvez aussi accéder à certains menus à l'aide de la touche **Multitâche**. Ces menus sont :

- Appel
- Messages
- Navigateur
- Lecteur de musique
- Jeux

Chapitre 5 : Entrée de texte

Ce chapitre explique comment sélectionner le mode d'entrée de texte désiré lors de la saisie de caractères sur votre téléphone. Il explique aussi comment utiliser le mode d'entrée de texte intuitif T9 afin de réduire le nombre de frappes nécessaires à l'entrée de texte.

Les modes de saisie de texte

L'option **Mode texte** permet de changer la fonction de la touche de saisie : ABC (alphabétique), T9 (texte intuitif T9), 123 (chiffres) et Symboles.

Mode alphabétique (abc, Abc et ABC)

Ce mode permet d'entrer des lettres en pressant la touche correspondant à la lettre désirée. Pressez la touche une fois pour la première lettre, deux fois pour la deuxième lettre et ainsi de suite.

Le mode **abc** affiche tous les caractères en minuscule. Le mode **Abc** affiche le premier caractère en majuscule et les caractères subséquents en minuscule. Le mode **ABC** affiche tous les caractères en majuscule.

Mode T9 (T9 abc, T9 Abc et T9 ABC)

Le mode T9 est un mode d'entrée de texte intuitif qui permet d'entrer n'importe quel caractère à l'aide d'une seule frappe. Chaque touche sur le clavier comprend plus d'une lettre; par exemple, si vous pressez la touche

, vous pouvez saisir J, K ou L. Le mode T9 compare automatiquement la série de frappes au dictionnaire intégré afin de déterminer le mot le plus probable, ce qui diminue le nombre de frappes par rapport au mode alphabétique. Le mode **T9 abc** affiche tous les caractères en minuscule. Le mode **T9 Abc** affiche le premier caractère en majuscule et les caractères subséquents en minuscule. Le mode **T9 ABC** affiche tous les caractères en majuscule.

Mode Chiffres

Ce mode permet d'entrer des chiffres.

Mode Symboles

Ce mode permet d'entrer des symboles, comme des signes de ponctuation.

Changer le mode de saisie de texte

Lorsque vous vous trouvez dans un champ permettant la saisie de texte, comme dans un message texte, l'indicateur du mode de saisie de texte s'affiche.

1. Pour changer le mode de saisie de texte, pressez la touche . Si vous souhaitez activer le mode T9, pressez la touche programmable **Options** et sélectionnez **Mode texte**. Choisissez un mode de saisie de texte.
2. Après avoir sélectionné un mode de saisie, continuez à presser la touche pour choisir parmi les options suivantes :

   En mode Saisie de texte normale : pressez brièvement la touche pour alterner entre abc (tout en minuscule), Abc (première lettre en majuscule), ABC (tout en majuscule) et 123 (chiffres).

   En mode Texte intuitif T9 : pressez brièvement la touche pour alterner entre T9 abc (mots complétés sont en minuscule), T9 Abc (première lettre des mots complétés est en majuscule),T9 ABC (mots complétés sont en majuscule) et 123 (chiffres).

   En mode Chiffres : pressez brièvement la touche pour alterner entre 123 et le mode de saisie initial.

   En mode Symboles : pressez la touche programmable **OK** pour revenir au mode de saisie de départ.

Nota : Pressez fermement la touche pour accéder au mode **Symboles**. Pressez la touche numérotée correspondant au symbole désiré. Pressez la touche de navigation du **haut** et du **bas** pour parcourir tous les symboles. Pressez la touche programmable **Annuler** pour quitter.

Utiliser le mode texte intuitif T9

Ce mode d'entrée de texte exploite un dictionnaire intégré au téléphone. La série de frappes est comparée aux entrées du dictionnaire intégré afin de déterminer le mot le plus probable.

Saisir un mot en mode T9

1. Commencez à saisir un mot en pressant les touches de **2** à **9**. Pressez chaque touche une seul fois pour

chaque lettre. La liste des mots du dictionnaire intégré correspondant aux frappes s'affiche.

2. Exemple : Pour entrer « Salut » en mode T9, pressez les touches 7 pqrs, 2 abc, 5 JKL, 8 tuv et 8 tuv.

   Le mot que vous saisissez s'affiche à l'écran. Le mot change au fur et à mesure que vous pressez les touches correspondant aux caractères voulus.

3. Saisissez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer des frappes.

4. Si le mot s'affiche correctement, allez à l'étape 5.

   Si le mot ne s'affiche pas correctement, pressez la touche 0 + pour afficher d'autres mots.

Exemple : Les mots « Ici » et « Gag » utilisent tous deux les touches 4 GHI, 2 abc et 4 GHI. Le téléphone affiche en premier le plus utilisé des deux.

---

5. Pour insérer une espace, pressez la touche # et commencez à entrer le prochain mot.

Ajouter un nouveau mot dans le dictionnaire T9

1. Après avoir pressé les touches correspondant au mot que vous voulez entrer, pressez la touche 0 + pour afficher d'autres mots.

2. Après l'affichage du dernier mot proposé, la fonction **Épeler** s'affiche. Pressez la touche programmable **Épeler**.

3. Entrez le mot que vous voulez ajouter avec le mode de saisie ABC.

4. Pressez la touche programmable **Ajouter** ou la touche OK.

   Le mot s'ajoute au dictionnaire T9 et devient le premier mot associé à cette séquence de frappes.

Nota : Cette fonction pourrait ne pas être disponible dans certaines langues.

- Pour entrer des points, des traits d'union, des deux points ou des parenthèses, pressez fermement la touche #. Le mode T9 applique les règles de grammaire pour l'utilisation de la ponctuation.

- Pour changer la casse en mode T9, pressez brièvement * pour alterner entre majuscule sur la première lettre, verrou majuscule, minuscule et numérique.
- Déplacez le curseur en utilisant la touche de navigation de **gauche** ou de **droite**. Pour effacer des caractères, pressez la touche ←. Pressez fermement la touche ← pour effacer toute la saisie.

Utiliser le mode alphabétique

En mode alphabétique, vous pouvez utiliser les touches de 2 ABC à 9 WXYZ pour saisir du texte.

1. Pressez la touche correspondant à la lettre désirée :
   - une fois pour la première lettre,
   - deux fois pour la deuxième lettre et ainsi de suite.
2. Sélectionnez les lettres suivantes de la même façon.

Nota : Le curseur se déplace vers la droite lorsque vous pressez une nouvelle touche. Mais si vous entrez la même lettre deux fois ou une lettre différente sur la même touche, attendez quelques secondes pour que le curseur se déplace automatiquement vers la droite, puis sélectionnez la prochaine lettre.

Touches

1 ∞ . , ’ - ? ! @ : / 1

2 abc A B C Ä Å Æ Ç 2 a b c ä à å æ ç 2

3 DEF D E F É Δ Φ 3 d e f è é Φ 3

4 GHI G H I Γ 4 g h i ì Γ 4

5 JKL J K L Λ 5 j k l Λ 5

6 MNO M N O Ñ Ö Ø Ω 6 m n o ñ ö ò ø Ω 6

7 pqrs P Q R S Π Σ Ψ 7 p q r s β Σ Ψ 7

8 tuv T U V Ü θ 8 t u v ü ù 8

9 WXYZ W X Y Z Ξ 9 w x y z Ξ 9

0 + + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0

Utiliser le mode Symboles

Le mode Symboles vous permet d'insérer des symboles et des signes de ponctuation.

1. Pressez fermement la touche # pour afficher le mode symboles.
2. Utilisez la touche de navigation pour sélectionner un groupe de symboles à l'écran.
3. Pressez la touche numérotée correspondant au symbole désiré.
4. Pour effacer un symbole, pressez la touche ←. Si la zone de saisie est vide, cette touche permet de revenir au menu pécédent.
5. Pour revenir au message, pressez la touche programmable **OK** ou la touche OK.

Utiliser le mode Chiffres

Vous pouvez entrer des chiffres dans un message texte. Pressez les touches numérotées correspondant aux chiffres désirés.

Chapitre 6 : Contacts

Ce chapitre explique comment gérer vos contacts en stockant les noms et numéros de téléphone utilisés dans Contacts. Vous pouvez organiser la liste des contacts par noms, entrées ou groupes.

Nota : Lorsque vous stockez une entrée de contact dans votre carte SIM, seuls les champs Nom, Numéro de téléphone, Groupe et Emplacement sont offerts par défaut (certaines cartes SIM peuvent aussi permettre l'entrée d'une adresse). Bien que vous entriez des champs supplémentaires à votre entrée SIM, si vous insérez votre carte SIM dans un autre modèle de téléphone, il est possible que seules les informations de base soient conservées.

Paramètres des Contacts

1. Dans l'écran de veille, sélectionnez **Contacts** (touche programmable de droite) ➔ **Paramètres des Contacts** ou pressez [OK] ➔ **Contacts** ➔ **Paramètres des Contacts**.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - **Ma carte professionnelle** : crée et ajoute une carte professionnelle virtuelle dans les messages sortants. Pour tout renseignement, consultez *«Joindre une carte professionnelle à un message»* à la page 55.
   - **Sauvegarder les nouveaux contacts dans** : définit la destination de l'entrée du nouveau contact (Mémoire du téléphone, Mémoire SIM ou Toujours demander).
   - **Afficher les contacts de** : filtre l'affichage des entrées des contacts (Tout, Mémoire du téléphone ou Mémoire SIM).
   - **Numéro personnel** : affiche le numéro actuel du téléphone (page 44).
   - **Numéros autorisés** : assigne les numéros de téléphone de votre choix comme contacts autorisés (page 44).
   - **Espace utilisé** : affiche l'espace utilisé dans la mémoire (espace total disponible et restant) dans Téléphone, Carte SIM, N° supplémentaire 1, N° supplémentaire 2, N° supplémentaire 3, Courriel, Surnom, Numéros autorisés (page 49).

Ajouter un nouveau contact

Suivez les étapes suivantes pour stocker un nouveau contact dans vos contacts. Par défaut, les nouveaux contacts sont stockés dans votre téléphone.

Sauvegarder un numéro à partir de l'écran de veille

1. Dans l'écran de veille, sélectionnez **Contacts ➔ Ajouter nouveau contact** ou pressez OK ➔ **Contacts ➔ Ajouter nouveau contact**.
2. Mettez en évidence les champs **Prénom**, **Nom de famille** et **Pseudonyme** et utilisez le clavier pour saisir les noms de ce contact. Pour tout renseignement, consultez *«Entrée de texte»* à la page 34.
3. Mettez en évidence le champ **Mobile - Privé** et utilisez le clavier pour saisir le numéro de téléphone pour ce contact.
4. Mettez en évidence le champ **Ligne terrestre** et utilisez le clavier pour saisir numéro fixe pour ce contact.
5. Mettez en évidence le champ **Courriel - Privé** et utilisez le clavier pour saisir une adresse de courriel privée pour ce contact.
6. Mettez en évidence le champ **Groupe** et pressez OK. Sélectionnez un nom de groupe et pressez OK.
7. Mettez en évidence le champ **Ident. de l'appelant** et pressez OK.
8. Sélectionnez une image pour représenter ce contact et sélectionnez **Options ➔ Sélect.**.
9. Mettez en évidence le champ **Sonnerie** et pressez OK.
10. Sélectionnez une tonalité pour représenter ce contact et pressez **Options ➔ Sélect.**.
11. Mettez en évidence le champ **Notes** et utilisez le clavier pour saisir une note. Pour tout renseignement, consultez *«Entrée de texte»* à la page 34.
12. Sélectionnez **Options ➔ Sauvegarder**.

Nota : Par défaut, les contacts sont stockés dans le téléphone. Pour copier les contacts dans la carte SIM, consultez *«Copier un contact dans la carte SIM»* à la page 47.

Ajouter d'autres champs à un numéro

Lors de la création ou de la modification d'une entrée de contact, vous pouvez ajouter des champs supplémentaires à la liste d'information des entrées.

1. Dans l'écran de veille, sélectionnez **Contacts ➔ Contacts**, mettez en évidence un nom de contact et pressez OK.
2. Sélectionnez **Options ➔ Modifier**.
3. Sélectionnez **Options ➔ Ajouter plus de champs**.
4. Dans la liste **Ajouter détails**, pressez la touche de navigation de **gauche** ou de **droite** pour mettre en évidence le champ à ajouter et pressez **Sélect.** ou OK.
   Le type de champ sélectionné s'affiche à l'écran **Modifier contact**.
5. Entrez l'information voulue dans le nouveau champ et sélectionnez **Options ➔ Sauvegarder**.

Supprimer des champs à un numéro

1. Dans l'écran de veille, sélectionnez **Contacts ➔ Contacts**, mettez en évidence un nom de contact et pressez OK.
2. Sélectionnez **Options ➔ Modifier**.
3. Mettez en évidence le champ à supprimer et sélectionnez **Options ➔ Supprimer un champ**.

Nota : Seuls les nouveaux champs peuvent être supprimés. Si vous n'avez pas ajouté de nouveaux champs aux contacts, l'option **Supprimer un champ** ne s'affichera pas.

---

4. Sélectionnez **Options ➔ Sauvegarder**.

Sauvegarder un numéro après un appel

1. Pressez pour ouvrir l'écran Appels.
2. Mettez en évidence un numéro de téléphone dans la liste et sélectionnez **Options ➔ Enreg. dans Contacts**.

3. Dans l'écran Sélectionner un type, sélectionnez **Nouveau** ou **Mettre à jour**, si l'entrée de ce contact existe déjà et que vous souhaitez y ajouter un numéro de téléphone.
4. Saisissez l'information désirée. Pour tout renseignement, consultez *«Sauvegarder un numéro à partir de l'écran de veille»* à la page 40.

Ajouter des pauses aux numéros du contact

Lorsque vous utilisez des systèmes automatisés, vous êtes souvent invité à saisir un mot de passe ou un numéro de compte. Au lieu de saisir manuellement les numéros chaque fois que vous utilisez un système automatisé, vous pouvez composer des numéros avec des caractères spéciaux appelés pauses.

Pour ajouter une pause aux numéros d'un contact :

1. Dans l'écran de veille, sélectionnez **Contacts** ➔ **Contacts**, mettez en évidence un nom de contact et pressez OK.
2. Sélectionnez **Options** ➔ **Modifier**.
3. Mettez en évidence le type de numéro dans lequel vous voulez ajouter une pause.
4. Allez à l'endroit où vous voulez ajouter la pause et pressez fermement * pour ajouter une pause de deux secondes, utilisez le clavier pour saisir tout autre chiffre, si nécessaire. La lettre **P** s'affiche à l'endroit de la pause.

Nota : Si plusieurs pauses de deux secondes sont requises, pressez fermement * autant de fois que nécessaire pour les ajouter.

---

5. Sélectionnez **Options** ➔ **Sauvegarder** pour enregistrer les changements.

Utiliser la liste de contacts

Faire un appel à partir de la liste de contacts

Une fois le numéro de téléphone enregistré dans les contacts, vous pouvez le composer facilement en utilisant le numéro de l'emplacement qui lui est assigné dans la carte SIM ou vous pouvez le trouver à partir du champ Recherche.

Trouver une entrée dans la liste de contacts

Vous pouvez sauvegarder les numéros de téléphone et les noms qui y sont associés dans la carte SIM ou la mémoire du téléphone. Ces deux mémoires sont physiquement distinctes, mais sont utilisées comme une seule entité appelée Contacts.

Le nombre maximum de numéros de téléphone pouvant être stockés dans la carte SIM et la façon dont ces numéros sont stockés peuvent différer selon la carte SIM utilisée.

1. Dans l'écran de veille, sélectionnez **Contacts** ➔ **Contacts**.
2. Pressez la touche de navigation du **haut** ou du **bas** pour trouver un contact.

Astuce : L'onglet Groupes vous permet de localiser les contacts par groupe. Pressez la touche de navigation de **gauche** ou de **droite** pour vous déplacer de Contacts à Groupes et vice versa.

---

3. Pressez la touche ou sélectionnez **Options** ➔ **Appel** pour appeler le contact.

Options des entrées de contact

Pour accéder aux options des entrées de contact :

1. Dans l'écran de veille, sélectionnez **Contacts** ➔ **Contacts**, sélectionnez une entrée dans la liste et pressez OK.
2. Sélectionnez **Options**, puis l'une des options suivantes :
   - **Modifier** : permet de modifier les informations d'un contact.
   - **Appel** : permet de composer le numéro de l'entrée sélectionnée.
   - **Envoyer un message** : permet d'envoyer un message texte ou multimédia au contact sélectionné.
   - **Supprimer** : permet de supprimer le contact sélectionné de la mémoire du téléphone ou de la carte SIM.
   - **Envoyer carte professionnelle par** : permet d'envoyer une carte professionnelle au contact sélectionné par Message ou Bluetooth.
   - **Cocher comme numéro par défaut** : permet de définir un numéro par défaut et le message si le contact a plus d'un numéro (Changer, Sauvegarder ou Réinitialiser).
   - **Autres** : permet de **Copier dans Numéros autorisés** ou **Imprimer via Bluetooth**.

Trouver mes numéros de téléphone personnel

Cette fonction est un aide-mémoire que vous pouvez utiliser pour vérifier vos numéros de téléphone au besoin.

1. Dans l'écran de veille, sélectionnez **Contacts** ➔ **Paramètres des Contacts** ➔ **Numéro personnel** ➔ **<numéro>**.

Numéros autorisés

Le mode Numéros autorisés, si pris en charge par votre carte SIM, restreint les appels sortants à une liste de numéros de téléphone définis. Lorsque cette fonction est activée, votre téléphone ne peut composer que les numéros de téléphone stockés dans la liste des numéros autorisés de la carte SIM.

Nota : Le mode Numéros autorisés dépend de votre fournisseur de services. Veuillez contactez votre fournisseur de services pour vous assurer de son bon fonctionnement.

Nota : Vous devez activer le mode Numéros autorisés dans **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Téléphone** ➔ **Sécurité** ➔ **Régler Mode Numéros autorisés** avant de pouvoir ajouter, modifier ou supprimer des contatcs de la liste Contacts autorisés.

Changer le mode Numéros autorisés

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Paramètres** ➔ **Téléphone** ➔ **Sécurité** ➔ **Régler Mode Numéros autorisés**.
2. Cochez **Activé** (pour activer le mode Numéros autorisés) ou **Désactivé** pour désactiver cette option et pressez **Sauv.**.
3. Saisissez le **NIP2**, si vous avez sélectionné **Activé**.

Important! Lorsque le mode Numéros autorisés est activé, le téléphone NE PEUT composer AUCUN autre numéro que ceux de la liste de numéros autorisés.

Créer de nouveaux numéros autorisés

Si vous avez activé le mode Numéros autorisés, suivez les étapes suivantes :

1. Dans l'écran de veille, sélectionnez **Contacts ➔ Paramètres des Contacts ➔ Numéros autorisés**.
2. Sélectionnez **Options ➔ Créer un numéro autorisé**.
3. Saisissez le NIP2 et pressez [OK].

Nota : Le NIP2 est défini par votre fournisseur de services.

---

4. Sélectionnez **Nom** et utilisez le clavier pour saisir le nom du numéro autorisé.
5. Sélectionnez **Numéro de téléphone** et utilisez le clavier pour saisir le numéro de téléphone du numéro autorisé.
6. Mettez en évidence le champ Emplacement SIM et utilisez le clavier pour saisir l'emplacement voulu sur la carte SIM.
7. Sélectionnez **Options ➔ Sauvegarder** pour enregistrer la nouvelle entrée de numéro autorisé.
8. Pressez [⏻] pour revenir à l'écran de veille.

Paramètres de groupe

Créer un groupe

1. Dans l'écran de veille, sélectionnez **Contacts ➔ Groupes**.
2. Sélectionnez **Options ➔ Créer un groupe**.
3. Entrez un nom pour ce groupe dans le champ **Ajouter groupe** et pressez **Sauv.**. Pour tout renseignement, consultez *«Entrée de texte»* à la page 34.
4. Sélectionnez **Options ➔ Paramètres groupe** et pressez [OK].
5. Mettez en évidence le champ **Image** et pressez [OK].
6. Sélectionnez une image, puis **Options ➔ Sélect.** ou pressez [OK]. L'image sélectionnée s'affiche dans le champ Image avec le nom de l'image à sa droite.
7. Mettez en évidence le champ **Sonnerie** et pressez [OK].

8. Sélectionnez un fichier audio, puis **Options ➔ Sélect**..
9. Sélectionnez **Options ➔ Sauv.** et pressez **Sélect.** ou la touche OK.
10. Pressez **Retour** pour revenir au menu Contacts.
11. Pressez pour revenir à l'écran de veille.

Ajouter une entrée dans un groupe

1. Dans l'écran de veille, sélectionnez **Contacts ➔ Groupes**.
2. Mettez en évidence une entrée de groupe et pressez OK.
3. Sélectionnez **Options ➔ Ajouter membre** et pressez OK.
4. Mettez en évidence une entrée ou **Tout** et sélectionnez **Cocher** pour cocher le nom ou les noms à ajouter au groupe.
5. Sélectionnez **Ajouter**.

Retirer une entrée d'un groupe

1. Dans l'écran de veille, sélectionnez **Contacts ➔ Groupes**.
2. Mettez en évidence une entrée de groupe et pressez OK.
3. Mettez en évidence le membre que vous souhaitez retirer du groupe, sélectionnez **Options ➔ Supprimer** et pressez OK.
4. Mettez en évidence un membre de la liste ou **Tout** et sélectionnez **Cocher** pour cocher le nom ou les noms à supprimer du groupe.
5. Pressez la touche programmable **Supprimer**.

Renommer un groupe

1. Dans l'écran de veille, sélectionnez **Contacts ➔ Groupes**.
2. Mettez en évidence le nom de groupe que vous souhaitez modifier.

3. Sélectionnez **Options ➔ Renommer**.
4. Effacer le nom actuel avec la touche Retour et utilisez le clavier pour saisir un nouveau nom pour ce groupe, puis pressez la touche programmable **Sauv.**.

Ajouter une entrée de composition rapide

1. Dans l'écran de veille, sélectionnez **Contacts ➔ Liste de composition rapide** et pressez OK.
2. Mettez en évidence une touche numérotée (2-9) à laquelle vous voulez attribuer la composition rapide et sélectionnez **Options ➔ Attribuer**.
3. Sélectionnez **Contacts** et pressez OK.
4. Mettez en évidence le contact à attribuer à la touche numérotée et pressez **Sélect.** ou pressez OK. Le contact est automatiquement attribué à la touche numérotée désignée.

Utiliser les numéros de service

Vous pouvez voir la liste des numéros de services assignés par votre fournisseur de services. Ces numéros peuvent inclure les numéros d'urgence, de service à la clientèle et d'assistance-annuaire.

1. Dans l'écran de veille, sélectionnez **Contacts ➔ Numéros de service** et pressez OK.
2. Parcourez les numéros au moyen de la touche de navigation du **haut** ou du **bas**.
3. Pressez pour composer le numéro sélectionné.

Gérer les entrées des contacts

Vous pouvez afficher l'état de la mémoire, et copier ou supprimer des entrées stockées dans la carte SIM ou dans la mémoire du téléphone.

Copier un contact dans la carte SIM

Nota : Lorsque vous stockez une entrée dans votre carte SIM, seuls les champs Nom, Numéro de téléphone, Groupe et Emplacement sont offerts (certaines cartes SIM peuvent aussi permettre l'entrée d'une adresse). Pour sauvegarder de l'information supplémentaire au sujet d'un contact, comme un autre numéro de téléphone ou une adresse courriel, vous devez créer de nouveaux champs. Si vous insérez votre carte SIM dans un autre modèle de téléphone qui ne prend pas en charge ces champs supplémentaires, cette information peut être perdue.

---

1. Dans l'écran de veille, sélectionnez **Contacts** ➔ **Gestion des contacts SIM** ➔ **Copier Contacts dans carte SIM** et pressez (OK).
2. Mettez en évidence une entrée de la liste ou **Tout** et sélectionnez **Cocher**.
3. Pressez la touche programmable **Copier**.

Important! Lorsque vous copiez de la mémoire du téléphone vers la carte SIM, certaines informations pourraient être perdues.

---

4. À l'invite **Continuer?**, pressez **Oui** pour copier le contact ou **Non** pour annuler.
5. Pressez (⏻) pour revenir à l'écran de veille.

Copier un contact dans le téléphone

1. Dans l'écran de veille, sélectionnez **Contacts** ➔ **Gestion des contacts SIM** ➔ **Copier contacts de la carte SIM** et pressez (OK). Le téléphone affiche la liste de vos contacts stockés sur la carte SIM.

Nota : Si l'image de groupe du contact affiche une icône d'emplacement SIM, ce contact existe dans la carte SIM. Vous pouvez le copier.
Si l'image de groupe du contact n'affiche pas d'icône d'emplacement SIM, ce contact existe déjà dans le téléphone.

---

2. Mettez en évidence une entrée de la liste et sélectionnez **Cocher**.
3. Répétez l'étape 2 pour chaque entrée que vous voulez copier dans la mémoire du téléphone ou mettez en évidence **Tout**.
4. Pressez **Copier**.
5. Pressez (⏻) pour revenir à l'écran de veille.

Supprimer un contact

Vous pouvez supprimer une entrée de contact de la carte SIM ou de la mémoire du téléphone.

Supprimer un contact de la mémoire du téléphone

1. Dans l'écran de veille, sélectionnez **Contacts** ➔ **Contacts** et pressez (OK).

2. Mettez en évidence le contact à supprimer et pressez OK.
3. Sélectionnez **Options** ➔ **Supprimer**.
4. À l'invite **Supprimer contact?**, pressez **Oui** pour supprimer ou **Non** pour annuler.
5. Pressez pour revenir à l'écran de veille.

Supprimer tous les contacts de la carte SIM

1. Dans l'écran de veille, sélectionnez **Contacts** ➔ **Gestion des contacts SIM** ➔ **Supprimer contacts de la carte SIM** et pressez OK.
2. Mettez en évidence une entrée de la liste ou **Tout** et pressez **Cocher**.
3. Sélectionnez **Supprimer**.
4. À l'invite **Voulez-vous continuer?**, pressez **Oui** pour supprimer ou **Non** pour annuler.
5. Pressez pour revenir à l'écran de veille.

Vérifier l'espace utilisé dans les contacts

Vous pouvez vérifier la mémoire disponible et la mémoire utilisée (combien de noms et numéros de téléphone sont stockés dans vos contacts), tant dans la carte SIM que dans la mémoire du téléphone.

1. Dans l'écran de veille, sélectionnez **Contacts** ➔ **Paramètres des Contacts** ➔ **Espace utilisé**.
   - **Téléphone** : indique le nombre d'entrées de contacts utilisés (sur une possibilité de 1000) dans le téléphone.
   - **Carte SIM** : indique le nombre d'entrées de contacts utilisés dans la carte SIM.
   - **N° supplémentaire 1** : indique le nombre de contacts SIM contenant un numéro supplémentaire, si vous avez ajouté des numéros supplémentaires à vos contacts enregistrés dans la carte SIM.
   - **N° supplémentaire 2** : indique le nombre de contacts SIM contenant un deuxième numéro supplémentaire, si vous avez ajouté des numéros supplémentaires à vos contacts enregistrés dans la carte SIM.
   - **N° supplémentaire 3** : indique le nombre de contacts SIM contenant un troisième numéro supplémentaire, si vous avez ajouté des numéros supplémentaires à vos contacts enregistrés dans la carte SIM.
   - **Courriel** : indique le nombre d'entrées utilisées.

- **Numéros autorisés** : indique le nombre d'entrées utilisées dans la mémoire des numéros autorisés de la carte SIM.

Nota : Selon la carte SIM utilisée, le nombre d'entrées peut varier. Le mode Numéros autorisés dépend de votre fournisseur de services.

---

2. Pressez pour revenir à l'écran de veille.

Chapitre 7 : Messages

Ce chapitre décrit les types de message que vous pouvez envoyer et recevoir. Il explique aussi les fonctionnalités associées à la messagerie.

Types de messages

Votre téléphone prend en charge les types de messages suivants :

- Messages texte
- Messages multimédias

Rédiger et envoyer des messages texte

La messagerie SMS (services de minimessages) vous permet d'échanger (envoyer et recevoir) de courts messages texte avec d'autres téléphones mobiles ou adresses courriel. Vous pourriez devoir vous abonner à ce service auprès de votre fournisseur de services pour utiliser cette fonction.

L'icône Message ( ) s'affiche lorsque vous recevez de nouveaux messages texte. Si la mémoire est pleine, un message d'erreur apparait à l'écran et vous ne pouvez plus recevoir de messages. Utilisez l'option **Supprimer** dans votre boite de réception pour supprimer les messages inutiles.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Messages➔ Nouveau message**. L'écran Nouveau message s'ouvre. Vous pouvez aussi presser la touche de navigation de **droite** dans l'écran de veille pour ouvrir l'écran Nouveau message.
2. Dans le champ de saisie de texte, rédigez votre message texte.
3. Pressez la touche programmable **Options**. Les options suivantes s'affichent :
   - **Mode texte** : permet de sélectionner le mode de saisie de texte. Les options sont : Texte intuitif T9, Saisie de texte normale, Chiffres ou Symboles.
   - **Afficher liste de destinataires** : permet de voir et modifier la liste des destinataires du message.
   - **Options avancées** : permet d'ajouter un objet, de joindre des fichiers, une carte professionnelle, des rendez-vous et des URL de favoris. Vous pouvez aussi changer la langue de saisie de vos messages entre English ou Français.
   - **Sauvegarder dans Brouillons** : permet de sauvegarder le message dans votre dossier Brouillons.

- **Enregistrer en tant que modèles** : permet de sauvegarder le message en tant que modèles afin de l'utiliser ultérieurement dans d'autres messages.
- **Options de remise** : permet de sélectionner les options suivantes : Prise en charge des caractères, Obtenir un rapport de remise ou Conserver une copie de votre message.
- **Annuler message** : permet d'annuler le message. À l'invite **Sauvegarder dans Brouillons?**, pressez la touche programmable **Oui** ou **Non**.

4. Pour insérer un fichier joint dans l'écran Nouveau message, pressez la touche [OK]. Les options suivantes s'affichent :

- **Photo** : permet de joindre une image au message.
- **Vidéo** : permet de joindre un fichier vidéo au message.
- **Son** : permet de joindre un fichier audio au message.
- **Modèles** : permet de joindre un modèle prédéfini au message.
- **Binette** : permet d'ajouter une binette à votre message, comme un sourire :-).
- **Prendre une photo** : permet de prendre une photo et de la joindre au message.
- **Enregistrer une vidéo** : permet d'enregistrer une vidéo et de la joindre au message.
- **Enregistrer un son** : permet d'enregistrer un fichier audio et de le joindre au message.
- **URL des favoris** : permet de joindre au message une adresse Web à partir de votre liste de sites Internet favoris.
- **Informations du contact** : permet d'ajouter au message les coordonnées d'une entrée de votre liste de contacts.

Important! L'ajout d'une image, d'un fichier audio ou d'une vidéo lors de la rédaction d'un message texte change le type de message de message texte à message multimédia.

---

5. Pressez la touche programmable **Envoyer à**. L'écran Liste de destinataires s'ouvre.

6. Vous pouvez saisir un numéro de téléphone ou le nom d'un contact (de votre liste de contact). Pressez la touche programmable **Options** et choisissez l'option **Ajouter destinataires**.

- **Contacts récents** : permet de choisir un destinataire dans la liste des numéros de téléphone récents. Pressez la touche [OK] pour ajouter le numéro sélectionné dans la liste de destinataires. Cette entrée peut être modifiée avant d'envoyer le message.

- **Contacts** : permet d'ajouter des destinataires de votre liste de contacts au moyen de la touche de navigation du **haut** et du **bas**.
  - Pressez la touche OK pour cocher les entrées à ajouter.
  - Pressez la touche programmable **Ajouter** pour revenir au message après la sélection des destinataires.
- **Groupe** : permet d'ajouter des membres d'un groupe de votre liste de contacts au moyen de la touche de navigation du **haut** et du **bas**.

7. Vous pouvez envoyer une copie du message à d'autres destinataires. Pressez la touche programmable **Options**, choisissez l'option **Modifier destinataires** et sélectionnez **Cc** ou **Cci**.
8. Vous pouvez sauvegarder votre message dans le dossier Brouillons. Pressez la touche programmable **Options** et choisissez l'option **Sauvegarder dans Brouillons.**
9. Vous pouvez ajouter d'autres destinataires de votre liste de contacts. Sélectionnez l'un des champs **Vide**, saisissez un numéro de téléphone ou sélectionnez **Options ➔ Ajouter destinataires** et choisissez entre **Contacts récents**, **Contacts** ou **Groupe** et pressez OK.
   - Ajoutez des destinataires en sélectionnant les entrées désirées dans votre liste de contacts.
   - Pressez la touche OK pour cocher les entrées à ajouter.
   - Pressez la touche programmable **Ajouter** pour revenir au message après la sélection des destinataires.
   - Pressez **Options ➔ Retour** pour revenir au message.
10. Pressez la touche **Envoyer** pour envoyer le message.

Rédiger et envoyer des messages multimédias

La messagerie MMS (services de messages multimédias) vous permet d'échanger (envoyer et recevoir) des messages multimédias (comme des messages photo) avec d'autres téléphones mobiles ou adresses courriel. Vous pourriez devoir vous abonner à ce service auprès de votre fournisseur de services pour utiliser cette fonction.

L'icône Message multimédia ( ) s'affiche lorsque vous recevez de nouveaux messages multimédias. Si la mémoire est pleine, un message d'erreur apparait à l'écran et vous ne pouvez plus recevoir de messages. Utilisez l'option **Supprimer** dans votre boite de réception pour supprimer les messages inutiles.

1. Dans l'écran de veille, pressez la touche de navigation de **droite** pressez ou OK **➔ Messages ➔**

Nouveau message.

2. Dans le champ de saisie de texte, rédigez votre message texte.
3. Pressez la touche **Insérer** (OK). Les options suivantes s'affichent :
   - **Photo** : permet de joindre une image au message.
   - **Vidéo** : permet de joindre un fichier vidéo au message.
   - **Son** : permet de joindre un fichier audio au message.
   - **Modèles** : permet de joindre un modèle prédéfini au message.
   - **Binette** : permet d'ajouter une binette à votre message, comme un sourire :-).
   - **Prendre une photo** : permet de prendre une photo et de la joindre au message.
   - **Enregistrer une vidéo** : permet d'enregistrer une vidéo et de la joindre au message.
   - **Enregistrer un son** : permet d'enregistrer un fichier audio et de le joindre au message.
   - **URL des favoris** : permet de joindre au message une adresse Web à partir de votre liste de sites Internet favoris.
   - **Informations du contact** : permet d'ajouter au message les coordonnées d'une entrée de votre liste de contacts.
4. Sélectionnez une image, un fichier audio ou vidéo et pressez la touche (OK).

Nota : Vous ne pouvez envoyer des messages multimédias qu'à des téléphones prenant en charge la réception et l'affichage de messages multimédias.

---

5. Pressez la touche programmable **Envoyer à**. L'écran Liste de destinataires s'ouvre.
6. Vous pouvez saisir un numéro de téléphone ou le nom d'un contact (de votre liste de contact). Pressez la touche programmable **Options** et choisissez l'option **Ajouter destinataires**.
   - **Contacts récents** : permet de choisir un destinataire dans la liste des numéros de téléphone récents. Pressez la touche (OK) pour ajouter le numéro sélectionné dans la liste de destinataires. Cette entrée peut être modifiée avant d'envoyer le message.
   - **Contacts** : permet d'ajouter des destinataires de votre liste de contacts au moyen de la touche de navigation du **haut** et du **bas**.
     – Pressez la touche (OK) pour cocher les entrées à ajouter.

– Pressez la touche programmable **Ajouter** pour revenir au message après la sélection des destinataires.

- **Groupe** : permet d'ajouter des membres d'un groupe de votre liste de contacts au moyen de la touche de navigation du **haut** et du bas.

7. Vous pouvez envoyer une copie du message à d'autres destinataires. Pressez la touche programmable **Options**, choisissez l'option **Modifier destinataires** et sélectionnez **Cc** ou **Cci**.
8. Vous pouvez sauvegarder votre message dans le dossier Brouillons. Pressez la touche programmable **Options** et choisissez l'option **Sauvegarder dans Brouillons.**
9. Vous pouvez ajouter d'autres destinataires de votre liste de contacts. Sélectionnez l'un des champs **Vide**, saisissez un numéro de téléphone ou sélectionnez **Options ➔ Ajouter destinataires** et choisissez entre **Contacts récents**, **Contacts** ou **Groupe** et pressez OK.
   - Ajoutez des destinataires en sélectionnant les entrées désirées dans votre liste de contacts.
   - Pressez la touche OK pour cocher les entrées à ajouter.
   - Pressez la touche programmable **Ajouter** pour revenir au message après la sélection des destinataires.
   - Pressez **Options ➔ Retour** pour revenir au message.
10. Pressez la touche **Envoyer** pour envoyer le message.

Joindre une carte professionnelle à un message

Pour joindre une carte professionnelle à un message sortant :

1. Créer une entrée de contact (l'information stockée dans l'entrée constitue la carte professionnelle). Pour tout renseignement, consultez *«Ajouter un nouveau contact»* à la page 39.
2. Pressez **Contacts ➔ Contacts**.
3. Mettez en évidence le contact et pressez la touche OK.
4. Pressez **Options ➔ Envoyer carte professionnelle par** et pressez la touche de navigation de **droite**.
5. Sélectionnez **Message** et pressez la touche OK.
6. Rédigez votre message.

7. Pressez la touche programmable **Envoyer à** et ajoutez les destinataires. Pressez **Envoyer**.

Affichage des messages reçus

1. Lorsque vous recevez de nouveaux messages texte, multimédias et vocaux, ils s'affichent dans l'écran principal. Utilisez la touche de navigation pour sélectionner le message que vous souhaitez afficher. Les icônes suivantes indiquent le type de message :

- S'affiche à l'écran lorsque vous recevez un nouveau message vocal.

- S'affiche à l'écran lorsque vous recevez un nouveau message texte.



- S'affiche à l'écran lorsque vous recevez un nouveau message multimédia.

2. Pressez la touche programmable **Afficher** (dans le cas de la messagerie vocale, la touche programmable indique **Appel** et permet de composer le numéro de la messagerie vocale) ou la touche [OK]. Les écrans **Messages**, **Appels** ou **Messagerie vocale** s'affichent avec les détails de la communication entrante. Si vous quittez l'écran **Afficher**, allez aux écrans **Messages** ou **Appels** ou composez le numéro de votre messagerie vocale pour afficher toutes les communications.

Boite de réception

La Boite de réception stocke les messages reçus. Vous pouvez identifier le type de message grâce à l'icône affichée. L'icône représentant une enveloppe ouverte indique un message lu et l'icône représentant une enveloppe fermée indique un message non lu. .

Visualiser un message texte à partir de la Boite de réception

Lorsque vous recevez de nouveaux messages texte, l'icône Message ( ) et l'information sur l'expéditeur s'affichent dans l'écran de veille.

1. Dans l'écran de veille, pressez [OK] → **Messages** → **Boite de réception**.

2. Sélectionnez un message texte dans la liste et pressez la touche OK pour l'afficher.

Astuce : Lorsque vous visualisez un message texte, pressez les touches de volume du **haut** ou du **bas** pour augmenter ou diminuer la taille de police du texte. Six tailles de police sont offertes.

---

3. Pressez pour revenir à l'écran de veille.

Visualiser un message multimédia à partir de la Boite de réception

Lorsque vous recevez de nouveaux messages multimédias, l'icône Message multimédia ( ) et l'information sur l'expéditeur s'affichent dans l'écran de veille.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Messages** ➔ **Boite de réception**.
2. Sélectionnez un message multimédia dans la liste.
3. Pressez la touche programmable **Options**, mettez en évidence **Détails message** et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche OK pour voir l'information concernant le message, comme le numéro de l'expéditeur, l'heure et la date, la taille du message et l'objet.
   Si vous souhaitez visualiser ce message plus tard, pressez la touche programmable **Retour**.
4. Pour visualiser le message, pressez la touche OK.
5. Pour faire jouer le message multimédia, pressez la touche OK.
6. Pour arrêter temporairement le fichier audio/vidéo, pressez la touche OK.
7. Pour arrêter le fichier audio/vidéo, pressez la touche programmable **Arrêter**.
8. Pour parcourir le message (s'il contient plus d'une page), pressez la touche de navigation du **haut** ou du **bas**.
9. Pressez pour revenir à l'écran de veille.

Utiliser les options de message

Les options de message au niveau de la Boite de réception varient selon les actions effectuées. Dans la liste des messages de la Boite de réception, pressez la touche programmable **Options** pour accéder aux options suivantes :

Options des messages texte

- **Répondre** : permet de répondre au message.
- **Appel** : permet de composer le numéro de l'expéditeur.
- **Supprimer** : permet de supprimer le message sélectionné (Sélection) ou plusieurs messages (Plusieurs).
- **Transférer** : permet de transférer le message à une autre personne.
- **Sauvegarder dans les contacts** : permet de sauvegarder l'information du destinataire ou de l'expéditeur du message dans les contacts du téléphone.
- **Autres** : offre d'autres options de message :
  - **Déplacer dans téléphone / Déplacer dans carte SIM** : si un message est stocké dans la carte SIM, il est sauvegardé dans la mémoire du téléphone. Si un message est stocké dans la mémoire du téléphone, il est sauvegardé dans la carte SIM.
  - **Verrouiller/Déverrouiller** : permet de verrouiller ou déverrouiller un message.
  - **Trier par** : permet de trier les messages de votre boite de réception selon les critères suivants : Date, Expéditeur, Lu/Non lu, Type, Objet, Taille et Verrouiller/Déverrouiller.

Nota : Lorsque vous ouvrez un message texte, des options supplémentaires vous sont offertes, comme Enregistrer en tant que modèles et Imprimer via Bluetooth.

Nota : Lorsque vous stockez des entrées de contact dans une carte SIM, seuls le nom, le numéro de téléphone, le groupe et l'emplacement s'affichent dans un premier temps. Pour sauvegarder d'autres informations sur un contact, comme d'autres numéros de téléphone ou une adresse courriel, vous devez ajouter de nouveaux champs à cette entrée de contact. Si vous transférez la carte SIM dans un autre téléphone qui ne prend pas en charge les champs supplémentaires sur la carte SIM, l'information ajoutée dans de tels champs ne sera pas disponible.

Options des messages multimédias

- **Répondre** : permet de répondre au message.
- **Appel** : permet de composer le numéro de l'expéditeur.
- **Supprimer** : permet de supprimer le message sélectionné (Sélection) ou plusieurs messages (Plusieurs).

- **Transférer** : permet de transférer le message à une autre personne.
- **Détails message** : permet d'afficher l'information sur le message, comme le numéro de l'expéditeur, l'heure et la date, la taille du message et l'objet.
- **Autres** :
  - **Verrouiller/Déverrouiller** : permet de verrouiller ou déverrouiller un message.
  - **Trier par** : permet de trier les messages selon les critères suivants : Date, Expéditeur, Lu/Non lu, Type, Objet, Taille et Verrouiller/Déverrouiller.

Boite d'envoi

Cette boite de messagerie contient les messages qui ont déjà été envoyés ou qui seront envoyés.

Lorsque vous accédez à ce menu, la liste des messages de la Boite d'envoi s'affiche avec les numéros de téléphone ou les noms des destinataires, s'ils apparaissent dans vos contacts.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Messages ➔ Boite d'envoi**.

Brouillons

Cette boite de messagerie conserve les messages non envoyés que vous voulez modifier et envoyer plus tard.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Messages ➔ Brouillons**.

Messagerie vocale

Cette option vous connecte au centre de messagerie vocale.

Nota : Les étapes peuvent varier selon le réseau utilisé.

Accéder à votre messagerie vocale

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Messages➔ Messagerie vocale**. Vous pouvez aussi presser fermement la touche 1.

   Votre téléphone compose automatiquement le numéro de la messagerie vocale.

2. Une fois la communication établie, suivez les instructions du centre de messagerie vocale.

Accéder à votre messagerie vocale à partir d'un autre téléphone

1. Composez le numéro de votre téléphone mobile.
2. Lorsque vous entendez votre message d'accueil, pressez .
3. Saisissez votre mot de passe au moyen du clavier.
4. Mettez fin à l'appel lorsque vous avez terminé.

Paramètres de messagerie

Vous pouvez configurer diverses options pour vos services de messagerie.

1. Dans l'écran de veille, pressez [OK] ➔ **Messages** ➔ **Paramètres de messagerie**.
2. Sélectionnez le type de messages dont vous souhaitez modifier les paramètres.
   - **Message texte**
   - **Message multimédia**
   - **Messagerie vocale**
   - **Message poussé**
   - **Message d'information** (dépend de la carte SIM)
3. Pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche [OK].

Message texte

Les options suivantes sont offertes :

- **Options de remise** : permet de configurer les options suivantes :
  - **Prise en charge des caractères** : permet de sélectionner quel type d'alphabet est pris en charge.
  - **Obtenir un rapport de remise** : si cette option est activée, le réseau vous informe de la remise ou non du message.
  - **Conserver une copie** : permet de choisir si vous souhaitez ou non conserver une copie des messages envoyés.
- **Centre de messagerie texte** : permet de définir le mode de transmission des messages texte par défaut utilisé par le centre de messagerie texte. Les options sont :
  - **SMS Centre** : permet de configurer les paramètres de remise utilisés lors de l'envoi de ce type de message.

Message multimédia

Les options suivantes sont offertes :

- **Options de remise** :
  - **Priorité** : permet de sélectionner le niveau de priorité de vos messages.
  - **Expiration** : permet de sélectionner la durée de stockage de votre message sur le serveur de message multimédia.
  - **Délai de remise** : permet de déterminer un délai avant que le téléphone n'envoie vos messages.
  - **Taille du message** : permet de déterminer la taille maximale autorisée pour un message multimédia.
  - **Obtenir un rapport de remise** : si cette option est activée, le réseau vous informe de la remise ou non du message.
  - **Obtenir une confirmation de lecture** : si cette option est activée, le réseau vous informe de la lecture du message par le destinataire.
  - **Conserver une copie** : permet de choisir si vous souhaitez ou non conserver une copie des messages envoyés.
  - **Ajouter ma carte de visite professionnelle** : permet d'envoyer votre carte professionnelle avec vos messages.
- **Options de réception** : vous pouvez spécifier la catégorie des messages que vous voulez recevoir. Vous pouvez configurer les fonctions suivantes :
  - **Réseau local** : permet de définir les options de réception des messages dans votre réseau local. Les options sont :Téléchargement automatique, Manuel ou Rejeter).
  - **Réseau en itinérance** : permet de définir les options de réception des messages en itinérance. Les options sont : (Téléchargement automatique, Manuel, Restreint ou Rejeter).
  - **Envoyer une confirmation de lecture** : si cette option est activée, votre téléphone envoie une notification à l'expéditeur lui indiquant que son message a été lu. Les options sont : (Autorisé, Jamais ou Toujours demander).
  - **Envoyer un rapport de remise** : si cette option est activée, le réseau informe l'expéditeur de la remise ou non du message.
  - **Rejeter les messages anonymes** : permet de rejeter automatiquement les messages appartenant à la catégorie Anonyme.
  - **Rejeter la publicité** : permet de rejeter automatiquement les messages appartenant à la catégorie Publicité.
- **Profils MMS** : vous pouvez sélectionner un profil de connexion pour envoyer et recevoir des messages multimédias.
- **Redimension automatique** : vous pouvez définir la limite de taille au-delà de laquelle les images jointes seront redimensionnées :
  - Pas de redimensionnement
  - 100 Ko
  - 300 Ko
  - 600 Ko

- **Mode création** : vous pouvez spécifier si les utilisateurs peuvent ou non créer un nouveau contenu multimédia à partir de ce message :
  - Libre
  - Avertissement
  - Restreint
- **Style par défaut** : vous pouvez régler les paramètres d'affichage par défaut pour ce type de message:
  - Couleur de la police
  - Type de police
  - Couleur d'arrière-plan
  - Durée de la diapo

Messagerie vocale

Les options suivantes sont offertes :

- **Messagerie vocale** : vous pouvez modifier le numéro de téléphone pour accéder à la messagerie vocale distante.

Important! La modification de l'adresse du Centre de messagerie peut vous empêcher d'accéder à votre boite vocale. Il est recommandé de vérifier auprès du service à la clientèle avant d'effectuer ce changement.

Message poussé

Les messages poussés sont des messages envoyés par le fournisseur de services, y compris des mises à jour de logiciel ou de l'information générale. Les options suivantes sont offertes :

- **Options de réception** : vous pouvez activer/désactiver (Activé/Désactivé) la réception de messages poussés.
- **Chargement du service** : vous pouvez choisir le moment de chargement du service. Les options sont : Toujours, Invite, Jamais.

Message d'information (dépend de la carte SIM)

Ce service réseau vous permet de recevoir des messages texte portant sur divers sujets, comme la météo ou la circulation routière.

Modèles

Votre téléphone contient des modèles de messages texte et multimédias que vous pouvez insérer dans vos nouveaux messages. Vous pouvez également modifier les modèles au besoin.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Messages** ➔ **Modèles**.
2. Sélectionnez un type de modèle (**Modèles texte** ou **Modèles multimédias**).
3. Mettez en évidence un message modèle et pressez la touche programmable **Options** pour afficher les options suivantes :
   - **Envoyer** : permet de créer et d'envoyer un message à partir du modèle sélectionné.
   - **Créer** : permet d'ajouter un nouveau modèle dans la liste.
   - **Modifier** : permet de modifier le modèle sélectionné.
   - **Supprimer** : permet de supprimer le modèle sélectionné (Sélection) ou plusieurs modèles.
4. Lorsque vous avez terminé, pressez pour revenir à l'écran de veille.

Supprimer par dossier

Vous pouvez supprimer tous les messages d'une Boite de messagerie ou de toutes les Boites de messagerie.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Messages** ➔ **Supprimer par dossier**.
2. Cochez le dossier que vous souhaitez supprimer en pressant la touche OK.
3. Pour supprimer tous les dossiers de messagerie, cochez **Tout**.
4. Pressez la touche programmable **Supprimer**.
5. À l'invite **Supprimer?**, cochez ou décochez **Messages verrouillés** pour supprimer ou non les messages verrouillés.
6. Pressez la touche programmable **Oui** pour confirmer la suppression ou **Annuler**.
7. Pressez pour revenir à l'écran de veille.

État de la mémoire

Cette option affiche l'espace utilisé et restant pour les divers types de messages.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Messages** ➔ **État de la mémoire**.
2. Pressez la touche de navigation de **gauche** ou de **droite** pour sélectionner le type de message à consulter :
   - **Message multimédia** - affiche l'espace utilisé et restant de :
     - Boite de réception
     - Boite d'envoi
     - Brouillons
   - **Message texte** - affiche l'espace utilisé dans le téléphone et la carte SIM de :
     - Boite de réception
     - Boite d'envoi
     - Brouillons
   - **Message poussé** - affiche l'espace utilisé dans le téléphone de :
     - Boite de réception
   - **Messages d'information** - affiche l'espace utilisé dans le téléphone de :
     - Boite de réception
   - **Message de configuration** - affiche l'espace utilisé dans le téléphone de :
     - Boite de réception
3. Pressez pour revenir à l'écran de veille.

Chapitre 8 : Mes téléchargements

Ce chapitre présente les diverses applications chargées sur votre téléphone. Le menu Mes téléchargements vous permet de gérer les fichiers audios, les images, les vidéos, les jeux et les applications, les sonneries, les autres types de fichiers et l'état de la mémoire partir d'un même menu.

▶ Dans l'écran de veille, pressez [OK] ➔ **Mes téléchargements** et sélectionnez le dossier désiré.

Audio

1. Dans l'écran de veille, pressez [OK] ➔ **Mes téléchargements** ➔ **Audio**.
2. Sélectionnez un dossier et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche [OK].

Les options suivantes sont offertes :

Télécharger des sonneries

L'option **Télécharger des sonneries** vous permet d'accéder au site Web de votre fournisseur de services afin de télécharger des sonneries.

1. Dans l'écran de veille, pressez [OK] ➔ **Mes téléchargements** ➔ **Audio** ➔ **Télécharger des sonneries**.

   Le navigateur Web démarre.
2. Sélectionnez un fichier musical pour votre sonnerie et pressez la touche [OK].
3. Lorsque vous êtes prêt à acheter une sonnerie, pressez le bouton **Acheter** pour compléter la transaction.

Autres tonalités

L'option **Audio** vous permet de choisir des tonalités préchargées comme Sonnerie d'appel, Sonnerie de l'appelant ou Tonalité d'alarme.

1. Dans l'écran de veille, pressez [OK] ➔ **Mes téléchargements** ➔ **Audio**.
2. Sélectionnez une tonalité et pressez la touche [OK] pour en entendre un extrait et la sélectionner.

Images

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Mes téléchargements ➔ Images**.
2. Sélectionnez un dossier et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche OK.

Les options suivantes sont offertes :

Télécharger des papiers peints

L'option **Télécharger des papiers peints** vous permet d'accéder au site Web de votre fournisseur de services afin de télécharger des images.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Mes téléchargements ➔ Images ➔ Télécharger des images**.

   Le navigateur Web démarre.
2. Sélectionnez une image et pressez la touche OK.
3. Lorsque vous êtes prêt à acheter une image, pressez le bouton **Acheter** pour compléter la transaction.

Autres images

Vous pouvez assigner des images comme image de l'écran principal, de l'afficheur externe ou de l'ident. de l'appelant.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Mes téléchargements ➔ Images**.
2. Sélectionnez une image et pressez la touche OK.

Vidéos

Ce dossier contient la liste des vidéos téléchargées du serveur Web, reçues dans les messages multimédias ou enregistrées avec votre téléphone.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Mes téléchargements ➔ Vidéos**.
2. Sélectionnez une vidéo et pressez la touche programmable **Options**. Vous pouvez visionner la vidéo (Lire), l'envoyer dans un message ou par Bluetooth, la supprimer, la renommer, la déplacer, la copier ou enregistrer une nouvelle vidéo avec l'appareil vidéo.

Jeux et applications

Nouveaux jeux

Vous pouvez télécharger des jeux à partir du site Web de votre fournisseur de services.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Mes téléchargements ➔ Jeux et applications ➔ Nouveaux jeux**.

   Le navigateur Web démarre.

2. Suivez les instructions à l'écran. Des frais peuvent vous être facturés pour le téléchargement de jeux. Le fichier sera téléchargé et stocké dans le dossier Jeux.

Nouvelles applications

Vous pouvez télécharger des applications à partir du site Web de votre fournisseur de services.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Mes téléchargements ➔ Jeux et applications ➔ Nouvelles aplications**.

   Le navigateur Web démarre.

Autres fichiers

Cette option permet d'afficher d'autres types de fichiers stockés dans votre téléphone. Ces types de fichiers comprennent les feuilles de calcul Excel, les présentations PowerPoint, les documents PDF et Word. Vous pouvez déplacer ou copier les fichiers sur votre carte mémoire, les envoyer à un appareil compatible à Bluetooth ou en activer la visibilité Bluetooth.

État de la mémoire

Vous pouvez vérifier la mémoire utilisée et disponible pour les fichiers audios, les images, les vidéos, les autres fichiers, et les jeux et applications.

Chapitre 9 : Outils

Ce chapitre vous explique comment lancer et utiliser l'appareil photo, la reconnaissance vocale et l'enregistreur audio; programmer des alarmes et des rendez-vous, afficher l'agenda, créer des tâches et des notes, utiliser la calculatrice, le calculateur de pourboire, le convertisseur (devise, longueur, poids, volume, surface, température), afficher l'heure de différents fuseaux horaires et utiliser un décompte et un chronomètre.

Utiliser l'appareil photo

Prendre une photo

Nota : Si vous prenez une photo dans des conditions d'ensoleillement élevé, des ombres peuvent apparaitre dans votre photo.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Outils** ➔ **Appareil photo**. Vous pouvez aussi presser OK ➔ **Appareil photo**.
2. Dirigez l'objectif de l'appareil vers le sujet.
3. Avant de prendre la photo, pressez la touche programmable de **gauche** pour afficher les paramètres dans la partie supérieure du viseur, puis utilisez les touches de navigation pour accéder aux paramètres de l'appareil photo.

   ou

   Pressez la touche programmable **Afficher** pour revenir au visualiseur d'image.

   ou

   Utilisez le clavier, comme touches de raccourci, pour changer les paramètres de l'appareil photo.
4. Pressez la touche OK pour prendre la photo.
5. Pressez la touche OK pour ajouter la photo dans un message ou l'envoyer via Bluetooth.

Nota : Votre appareil photo sauvegarde les photos en format JPEG. Le nombre affiché dans le coin inférieur gauche de l'écran inique le nombre de photos sauvegardées dans le média sélectionné et le nombre total approximatif de photos que vous pouvez prendre selon la résolution utilisée.

Utiliser la fonction autoportrait

Vous pouvez facilement prendre des photos de vous-même grâce à la fonction Autoportrait. Pour lancer la fonction, suivez les étapes suivantes :

1. Si le téléphone est fermé, pressez fermement la touche située sur le côté gauche du téléphone.
2. La photo de votre visage apparait sur l'écran externe. Pressez pour prendre une photo.

Nota : Pour de meilleurs résultats, tenez le téléphone au niveau des yeux lorsque vous prenez un autoportrait.

3. Lorsque vous avez terminé, ouvrez le téléphone et il sera en mode Appareil photo. Les photos prises sont automatiquement sauvegardées dans le dossier **Images**.

Paramètres de l'appareil photo

Les paramètres de l'appareil photo sont représentés par des icônes dans la partie supérieure de l'écran. Pressez la touche programmable **Menu**, puis les touches de navigation pour accéder aux paramètres de l'appareil photo.

Le tableau ci-dessous présente les diverses icônes :

Mode Appareil photo : permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo selon le mode sélectionné. Lorsque vous changez le mode, l'icône qui y est associée s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Mode Prises de vue : permet de choisir un mode pour la prise de photo. Les options sont :

- **Unique** : permet de prendre une seule photo et l'affiche avant de revenir en mode Prises de vue.
- **Multiprise** : permet de prendre une série de photos.
- **Mosaïque** : permet de prendre jusqu'à neuf photos et de les regrouper pour créer une seule image.
- **Cadre** : permet de choisir un cadre personnalisé pour la photo parmi plus de vingt cadres.
- **Panorama** : permet de créer une vue panoramique.

Format : permet de définir le format des photos. Les options sont :

- 1600x1200 (2M)
- 1280x960 (1.3M)
- 640x480
- 320x240

Équilibre des blancs : permet de régler l'équilibre des blancs. Les options sont : **Auto**, **Lumière du jour**, **Incandescent**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

Prise de nuit : permet d'activer le mode nuit pour prendre des photos dans des conditions de faible éclairage. Les options sont : **Activé** ou **Désactivé**.

Retardateur : permet de régler un temps d'attente avant la prise de photos. Les options sont : 3, 5 ou 10 secondes.

Effets : permet de changer la teinte ou d'appliquer des effets spéciaux sur la photo. Les options sont :

- **Aucun effet** : règle automatiquement la photo pour la meilleure qualité possible.
- **Noir et blanc** : enlève toute couleur et affiche la photo en échelle de gris/noir et blanc.
- **Sépia** : ajoute une teinte sépia à la photo. C'est une ou orangée typique des débuts de la photo.
- **Négatif** : affiche l'image en négatif.

Raccourcis : permet de voir les raccourcis définis pour le mode Appareil photo/vidéo.

Paramètres : permet de personnaliser les paramètres de l'appareil photo. Les options sont :

Général :

- **Signal de l'obturateur** : permet de choisir un son d'obturateur lors de la prise de photo.
- **Stockage par défaut** : permet de régler le lieu de stockage par défaut pour les photos prises. Les options sont : **Téléphone** ou **Carte mémoire**.

Appareil photo :

- **Qualité** : permet de régler la qualité de la photo. Les options sont : **Élevée, Normale** ou **Économie**.
- **Unique** : permet de choisir entre **Prendre et revoir** ou **Prendre et afficher**.

Appareil vidéo :

- **Qualité**: permet de régler la qualité de la vidéo. Les options sont : **Élevée, Normale** ou **Économie**.
- **Format ciné** : permet de choisir le format ciné par défaut. Les options sont : **MP4** ou **3GP**.

Options de l'appareil photo après la prise d'une photo

Après la prise de la photo, pressez la touche programmable **Options**. Mettez en évidence une option et pressez la touche [OK].

Les options suivantes sont offertes :

- **Envoyer via** : permet d'ajouter la photo dans un message ou de l'envoyer par Bluetooth.

- **Définir comme** : permet d'assigner la photo comme Papier peint or Ident. de l'appelant pour un contact.
- **Supprimer** : permet de supprimer la photo.
- **Pivoter** : permet de pivoter la photo du mode portrait au mode paysage.

Pressez la touche programmable **Appareil p..** pour revenir au viseur de l'appareil photo.

Options de l'appareil photo

À partir du menu Appareil photo, vous pouvez afficher la liste des photos saisies. Vous pouvez également accéder au dossier **Images**, mais il ne contient que les photos prises avec le téléphone.

Mettez en évidence une photo dans le dossier Photos et pressez la touche programmable **Options**. Les options suivantes sont offertes :

- **Afficher** : affiche la photo.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer la photo dans un message ou à un appareil compatible à Bluetooth.
- **Définir comme** : permet d'assigner l'image comme Écran principal, Affichage extérieur ou Ident. de l'appelant.
- **Supprimer** : permet de supprimer la photo sélectionnée (Sélection) ou plusieurs photos.
- **Renommer** : permet de renommer la photo sélectionnée.
- **Déplacer** : permet de déplacer la photo sélectionnée ou plusieurs photos vers l'un des dossiers de Mes téléchargements (Téléphone).
- **Copier** : permet de copier la photo sélectionnée ou plusieurs photos dans l'un des dossiers de Mes téléchargements (Téléphone).
- **Créer un dossier** : permet de créer un nouveau dossier pour stocker la photo sélectionnée ou plusieurs photos.
- **Autres** : affiche des options supplémentaires :
  - **Verrouiller/Déverrouiller** : verrouille la photo pour en empêcher la suppression accidentelle, la déverrouille pour en permettre la suppression. Cette option apparait lorsque les photos sont sauvegardées dans **Téléphone**.
  - **Visibilité Bluetooth** : permet d'activer la visibilité de votre téléphone à d'autres appareils Bluetooth. Cette option apparait lorsque les photos sont sauvegardées dans **Téléphone**.
  - **Trier par** : permet de trier les graphiques selon les critères suivants : Date, Type, Nom et Taille.
  - **Imprimer via** : permet d'imprimer la photo par le biais d'un branchement USB ou d'une imprimante compatible à Bluetooth.
  - **Propriétés** : affiche les propriétés de la photo sélectionnée.

Retoucher une photo

Vous pouvez retoucher et gérer une photo sélectionnée. Les options suivantes sont offertes :

- **Zoom** : permet de faire un zoom avant ou arrière de la photo.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer la photo dans un message multimédia ou de l'envoyer par Bluetooth.
- **Définir comme** : permet d'assigner la photo comme Papier peint sur l' Écran principal, Affichage extérieur ou de l'assigner comme Ident. de l'appelant pour un contact.
- **Supprimer** : permet de supprimer la photo prise.
- **Renommer** : permet de renommer la photo.
- **Modifier** : permet de retoucher la photo. Les options sont :
  - **Sauvegarder comme** : permet de changer le nom de la photo.
  - **Effets** : permet de choisir parmi certains effets tels que : Filtre, Style, Déformer ou Flou partiel.
  - **Ajuster** : permet d'ajuster la Luminosité, le Contraste et la Couleur.
  - **Transformer** : permet de Redimensionner, Pivoter ou Inverser la photo.
  - **Rogner** : permet de rogner l'image. Utilisez les touches de navigation pour placer un cadre rouge autour de l'image afin de définir la portion voulue, puis pressez la touche **Options**, puis **Rogner**.
  - **Insérer** : permet d'ajouter des éléments tels que Cadres, Clipart, Binette ou Texte.
  - **Définir comme** : permet d'assigner la photo comme Papier peint sur l' Écran principal, Affichage extérieur ou de l'assigner comme Ident. de l'appelant pour un contact.
  - **Envoyer via** : permet d'ajouter la photo dans un message multimédia ou de l'envoyer par Bluetooth.
- **Autres** : affiche des options supplémentaires :
  - **Diaporama** : permet de visionner vos photos dans un diaporama. Cette option s'affiche uniquement si plusieurs photos sont enregistrées dans le dossier.
  - **Verrouiller/Déverrouiller** : verrouille la photo pour en empêcher la suppression accidentelle, la déverrouille pour en permettre la suppression.
  - **Visibilité Bluetooth** : permet d'activer la visibilité de votre téléphone à d'autres appareils Bluetooth.
  - **Imprimer via** : permet d'imprimer la photo par le biais d'un branchement USB ou d'une imprimante compatible à Bluetooth.
  - **Propriétés** : affiche les propriétés de la photo sélectionnée.

Utiliser l'appareil vidéo

Enregistrer une vidéo

Astuce : Lorsque vous saisissez une vidéo directement au soleil en conditions de forte luminosité, il est recommandé d'éclairer suffisamment votre sujet avec une source de lumière derrière vous.

---

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Outils** ➔ **Appareil photo**. Vous pouvez aussi presser OK ➔ **Appareil photo**.
2. Pressez la touche programmable **Menu** pour afficher les paramètres dans la partie supérieure de l'écran, sélectionnez l'icône , puis l'option **Appareil vidéo**.
3. Dirigez l'objectif de l'appareil vers le sujet.
4. Pressez la touche OK pour commencer l'enregistrement.
5. Pressez la touche programmable **Arrêter** pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder le fichier vidéo dans le dossier **Vidéos**.
6. Pressez la touche OK pour la visionner.
7. Pressez la touche ← pour revenir en mode Appareil vidéo.

Astuce : Vous pouvez utiliser le clavier au moyen des touches de raccourci, pour changer rapidement les paramètres de l'appareil vidéo.

Paramètres de l'appareil vidéo

Les paramètres de l'appareil vidéo sont représentés par des icônes dans la partie supérieure de l'écran. Pressez la touche programmable **Menu**, puis les touches de navigation pour accéder aux paramètres de l'appareil vidéo.

Le tableau ci-dessous présente les diverses icônes :

Mode Appareil vidéo : permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo selon le mode sélectionné. Lorsque vous changez le mode, l'icône qui y est associée s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Mode d'enregistrement : permet de choisir un mode pour l'enregistrement de la vidéo. Les options sont :

Normale : enregistre le fichier vidéo en mode Normale.

Message multimédia : enregistre le fichier vidéo, dont la taille est limitée afin de l'ajouter à un message multimédia.

320
240 **Format de la vidéo** : permet de définir le format des vidéos. Les options sont 176x144 et 320x240 (Mode Normale uniquement).

Équilibre des blancs : permet de régler l'équilibre des blancs. Les options sont : **Auto**, **Lumière du jour**, **Incandescent**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

Enregistrement audio : permet d'activer ou de désactiver l'enregistrement audio d'un fichier vidéo.

Retardateur : permet de régler un temps d'attente avant de commencer l'enregistrement de la vidéo. Les options sont : 3, 5 ou 10 secondes.



Effets : permet de changer la teinte ou d'appliquer des effets spéciaux sur la vidéo. Les options sont :

- **Aucun effet** : règle automatiquement la vidéo pour la meilleure qualité possible.
- **Noir et blanc** : enlève toute couleur et affiche la vidéo en échelle de gris/noir et blanc.
- **Sépia** : ajoute une teinte sépia à la photo. C'est une teinte orangée typique des débuts de la photo.
- **Négatif** : affiche l'image de la vidéo en négatif.

Raccourcis : permet de voir les raccourcis définis pour le mode Appareil photo/vidéo.

Paramètres : permet de personnaliser les paramètres de l'appareil photo. Les options sont :

Général:

- **Signal de l'obturateur** : permet de choisir un son d'obturateur lors de la prise de photo.
- **Stockage par défaut** : permet de régler le lieu de stockage par défaut pour les photos prises. Les options sont : **Téléphone** ou **Carte mémoire**.

Appareil photo :

- **Qualité** : permet de régler la qualité de la photo. Les options sont : **Élevée, Normale** ou **Économie**.
- **Unique** : permet de choisir entre **Prendre et revoir** ou **Prendre et afficher**.

Appareil vidéo :

- **Qualité**: permet de régler la qualité de la vidéo. Les options sont : **Élevée, Normale** ou **Économie**.
- **Format ciné** : permet de choisir le format ciné par défaut. Les options sont : MP4 ou 3GP.

Options de l'appareil vidéo après la saisie de la vidéo

Après la saisie de la vidéo, pressez la touche programmable **Options**. Mettez en évidence une option et pressez la touche OK.

Les options suivantes sont offertes :

- **Envoyer via** : permet d'envoyer la vidéo dans un message multimédia ou à un appareil compatible à Bluetooth.
- **Supprimer** : permet de supprimer le fichier vidéo.

Pressez la touche programmable **Appareil vi..** pour revenir au viseur de l'appareil vidéo.

Accéder au dossier Vidéos

1. Dans l'écran de veille, pressez la touche de navigation de **gauche → Mes téléchargements** ou pressez OK **→ Mes téléchargements**.
2. Sélectionnez l'onglet **Téléphone** ou **Carte**, puis sélectionnez **Vidéo**.
3. Sélectionnez un fichier vidéo et pressez la touche OK pour le visionner.

Mettez en évidence une vidéo dans le dossier Vidéos. Avant de visionner la vidéo, pressez la touche programmable **Options**. Les options suivantes sont offertes :

- **Lire** : fait jouer la vidéo sélectionnée.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer la vidéo dans un message multimédia ou à un appareil compatible à Bluetooth.
- **Supprimer** : permet de supprimer la vidéo sélectionnée (Sélection) ou plusieurs vidéos.
- **Renommer** : permet de renommer le fichier vidéo.
- **Déplacer** : permet de déplacer la vidéo sélectionnée ou plusieurs vidéos.
- **Copier** : permet de copier la photo sélectionnée ou plusieurs vidéos.
- **Enregistrer une vidéo** : permet d'enregistrer une vidéo avec l'appareil vidéo.
- **Créer un dossier** : permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Vidéos.
- **Autres** : affiche des options supplémentaires :
  - **Verrouiller/Déverrouiller** : verrouille la photo pour en empêcher la suppression accidentelle, la déverrouille pour en permettre la suppression. Cette option apparait lorsque les vidéos sont sauvegardées dans **Téléphone**.
  - **Visibilité Bluetooth** : permet d'activer la visibilité de votre téléphone à d'autres appareils Bluetooth. Cette option apparait lorsque les vidéos sont sauvegardées dans **Téléphone**.
  - **Trier par** : permet de trier les vidéos selon les critères suivants : Nom, Date, Taille et Type.
  - **Propriétés** : affiche les propriétés de la vidéo.

Pendant le visionnement de la vidéo, les options suivantes sont offertes :

- **Pause/Reprendre** : permet d'arrêter temporairement le visionnement de la vidéo et de le reprendre.
- **Arrêter** : permet d'arrêter le visionnement de la vidéo.
- **Transférer vers le casque Bluetooth** : vous permet d'écouter la vidéo via le casque Bluetooth.
- **Sauter la durée de la piste** : permet de sauter à un moment précis dans la piste.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer le fichier vidéo dans un message multimédia ou à un appareil compatible à Bluetooth.
- **Mode Portrait/Paysage** : permet de pivoter la vidéo du mode portrait au mode paysage.
- **Propriétés** : affiche les propriétés de la vidéo sélectionnée.

Après le visionnement de la vidéo ou si vous sélectionnez l'option **Arrêter**, les options suivantes sont offertes :

- **Lire** : permet de visionner de nouveau la vidéo.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer le fichier vidéo dans un message multimédia ou à un appareil compatible à Bluetooth.

• **Propriétés** : affiche les propriétés de la vidéo sélectionnée.

Reconnaissance vocale

Nuance est un puissant logiciel de reconnaissance qui permet d'activer une vaste gamme de fonctions sur votre téléphone. Le logiciel Nuance permet d'activer automatiquement par commande vocale la recherche et la composition de numéros (jusqu'à 1 000 contacts). Aucun préenregistrement ou entrainement n'est requis. Dites normalement le nom d'un contact pour composer son numéro et utilisez votre voix pour consulter vos contacts, lancer des applications et parcourir les menus du téléphone.

1. Dans l'écran de veille, pressez la touche (touche **Reconnaissance vocale**) ou pressez OK ➔ **Outils ➔ Reconnaissance vocale**.
2. À l'invite : « Dites une commande », dites une commande. La liste des commandes offertes est présentée ci-dessous.

Nota : Cette liste de commandes vocales s'affiche brièvement.

Options de commandes

- **Appeler <Nom/N°>** : compose le numéro demandé ou le numéro correspondant à l'entrée des contacts demandée. Si plusieurs numéros existent (par ex., domicile, bureau ou autre), dites le nom et le type de numéro (emplacement).
- **Envoyer message <Nom/N°>** : affiche l'écran Nouveau message.
- **Rechercher <Nom>** : permet d'utiliser une commande vocale pour repérer et afficher l'information d'un contact stockée dans Contacts.
- **Ouvrir <Application>** : permet d'accéder à toutes les fonctions de votre téléphone si elles sont activées : Messagerie vocale, Contacts, Sonneries, Calendrier, Tâches et Navigateur.
- **Vérifier <Entrée>** : vous permet de vérifier le statut complet de votre téléphone dans un même rapport (État, Messages reçus, Appels manqués, Heure, Force du signal, Opérateur, Batterie, Mon numéro de téléphone et Volume).

Lorsque l'écran **Dites une commande** s'affiche, vous avez deux options :

- **Didac.** : donne des exemples sur la façon d'utiliser les commandes vocales.

- **Réglages** : affiche les réglages du logiciel de reconnaissance vocale tels que : Confirmation, Adaptation, Modes audio, Mains-libres et À propos de.

Si le téléphone ne reconnait pas votre commande, l'écran Commande non reconnue s'affiche avec deux options :

- **Aide** : donne des instructions sur l'utilisation des commandes vocales.
- **Réessayer** : pressez et essayez à nouveau les options de commande.

Dites clairement votre commande. Il n'est pas nécessaire de parler lentement ou d'y mettre de l'emphase. Le logiciel de reconnaissance vocale a été conçu pour reconnaitre la parole dans sa forme naturelle. S'il ne reconnait pas votre commande après quelques secondes, une invite vous demande de répéter la commande. Si votre commande n'est toujours pas reconnue, le message « Commande non reconnue » s'affiche et la reconnaissance vocale est désactivée.

Vous devez terminer votre commande vocale en cours avant de tenter d'effectuer un autre appel à l'aide des commandes vocales. Si vous effectuez un appel à trois, seul le premier appel peut se faire avec les commandes vocales.

Astuces pour la reconnaissance vocale

- Attendez la tonalité avant de parler.
- Parlez clairement à un volume normal.
- Nul besoin de parler lentement. Le logiciel de reconnaissance vocale est conçu pour reconnaitre la parole naturelle et fonctionne mieux lorsque vous parlez naturellement.
- Dans un environnement bruyant, il peut être utile d'utiliser un casque d'écoute ou un casque Bluetooth.

Activation de la liste de contacts

Au démarrage initial, le logiciel Nuance lit votre liste de contacts et active tous les noms pour la voix.

Lorsque vous ajoutez ou modifiez des contacts, le logiciel de reconnaissance vocale recharge automatiquement la liste de contacts.

Enregistrer un audio

L'enregistreur audio permet d'enregistrer des mémos vocaux. Il vous permet également d'envoyer votre fichier audio à d'autres personnes comme pièce attachée à un message multimédia. Le temps d'enregistrement variera selon la quantité de mémoire disponible dans le téléphone.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Outils** ➔ **Enregistrer un audio**.
2. Avant d'enregistrer un fichier audio, pressez la touche programmable **Options**. Les options suivantes sont offertes :
   - **Enregistrer** : permet de commencer l'enregistrement d'un fichier audio.
   - **Mes mémos vocaux** : permet d'entendre vos fichiers audios.
   - **Paramètres d'enregistrement audio** : permet de définir le nom par défaut des fichiers audios et de régler la durée des enregistrements (Limite pour MMS, 1 min, 2 min, 3 min, 4 min, 5 min ou 60 min).
3. Pour démarrer l'enregistrement, pressez OK. Parlez dans le microphone.
4. Durant l'enregistrement, pressez la touche programmable **Arrêter** pour mettre fin à l'enregistrement ou **Pause** pour interrompre momentanément l'enregistrement. Une fois l'enregistrement audio terminé, celui-ci est automatiquement sauvegardé.
5. Pressez la touche programmable **Options**. Les options suivantes sont offertes :
   - **Lire** : permet d'écouter le mémo.
   - **Enregistrer** : permet de sauvegarder le mémo et de démarrer une autre session.
   - **Mes mémos vocaux** : permet d'entendre vos fichiers audios.
   - **Paramètres d'enregistrement audio** : permet de définir le nom par défaut des fichiers audios et de régler la durée des enregistrements (Limite pour MMS, 1 min, 2 min, 3 min, 4 min, 5 min ou 60 min).
   - **Envoyer via** : permet d'envoyer le fichier audio dans un message ou à un appareil compatible à Bluetooth.
   - **Définir comme** : définit ce fichier audio comme Sonnerie d'appel, Sonnerie de l'appelant ou Tonalité d'alarme.
   - **Supprimer** : permet de supprimer le fichier audio.
   - **Autres** : affiche des options supplémentaires :
     - **Renommer** : permet de renommer le fichier audio.

– **Verrouiller/Déverrouiller** : verrouille le fichier audio pour en empêcher la suppression accidentelle, le déverrouille pour en permettre la suppression. Cette option apparait lorsque les fichiers audios sont sauvegardés dans **Téléphone**.

– **Visibilité Bluetooth** : permet d'activer la visibilité de votre téléphone à d'autres appareils Bluetooth. Cette option apparait lorsque les fichiers audios sont sauvegardés dans **Téléphone**.

– **Propriétés** : affiche le nom, le format, la taille, la possibilité de renvoi, la date et l'heure de création et l'emplacement de stockage.

6. Pour quitter, pressez la touche programmable **Retour** ou la touche .

Alarmes

Cet outil vous permet de :

• régler une alarme qui se déclenchera à une heure précise.

• programmer le téléphone pour qu'il se mette automatiquement en marche et émette l'alarme à l'heure prévue, même s'il est éteint.

Pour régler une alarme :

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Outils** ➔ **Alarmes** ou pressez OK ➔ **Alarmes**.
2. Les options suivantes sont offertes :
   - **Réveil** : l'alarme sonne pour vous réveiller à une heure désignée.
   - **Alarme 1** : réglage de la première alarme.
   - **Alarme 2** : réglage de la deuxième alarme.
   - **Alarme 3** : réglage de la troisième alarme
   - **Alarme 4** : réglage de la quatrième alarme.
   - **Mise en marche auto** : si l'option est activée, les alarmes sonnent même si le téléphone est éteint.
3. Sélectionnez un type d'alarme et pressez **Options** ➔ **Sélect.** ou la touche OK.
4. Réglez les options suivantes :
   - **Nom** : permet de nommer l'alarme. Le nom apparait à l'écran lorsque l'alarme s'active, mais n'apparait pas si le type d'alarme est réglé à réveil.
   - **Activation de l'alarme** : permet d'activer ou de désactiver l'alarme. Sélectionnez **Activé** pour changer les autres champs.

- **Heure de l'alarme** : utilisez le clavier pour entrer l'heure de l'alarme.

Nota : L'affichage de l'heure est prédéfini en format 12 h.

- **Type d'alarme** : pressez la touche OK pour choisir le type d'alarme. Les options sont : Mélodie, Vibreur, Vibreur puis mélodie, Vibreur et mélodie.
- **Tonalité d'alarme** : pressez la touche OK pour choisir une tonalité dans le dossier **Audio**.
- **Volume de l'alarme** : pressez la touche de navigation de gauche ou droite pour régler le volume de l'alarme (1 à 7).
- **Fréquence** : pressez la touche OK pour ouvrir le menu de la récurrence de l'alarme. Cochez les jours où vous voulez utliser cette alarme et pressez la touche programmable **OK** pour sauvegarder.
- **Rappel d'alarme** : permet de définir un délai de rappel (Désactivé, 5, 10, 15, 20 ou 30 minutes).
- **Répéter** : permet de définir un nombre de répétitons de rappel (1, 2, 3, 5 ou 10 fois). L'option Rappel d'alarme doit être activée pour utiliser cette option).

5. Pressez la touche OK pour sauvegarder.

Nota : Pour arrêter l'alarme lorsqu'elle sonne, pressez une touche ou les touches de volume. Pressez la touche programmable **OK** pour éteindre l'alarme.

Configurer l'activation auto des alarmes

Vous pouvez régler le téléphone pour qu'il émette les alarmes à l'heure prévue, même s'il est éteint.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Outils** ➔ **Alarmes** ou pressez OK ➔ **Alarmes**.
2. Mettez en évidence **Mise en marche auto** et pressez la touche OK.
3. Mettez en évidence **Activé** et pressez la touche programmable **Sauv.** ou la touche OK pour activer la fonction.

Nota : Si l'option de menu est réglée à **Désactivé** et le téléphone est éteint à l'heure désignée, l'alarme ne sonnera pas.

---

4. Pressez pour revenir à l'écran de veille.

Calendrier

Cet outil permet d'afficher les mois, les semaines ou les jours. Vous pouvez ajouter des rendez-vous, des anniversaires, des congés, des évènements importants ou privés. Il permet aussi d'afficher les alarmes d'évènements manqués.

Pour afficher le calendrier :

1. Dans l'écran de veille, pressez [OK] ➔ **Outils** ➔ **Calendrier**.

Astuce : Dans l'écran de veille, pressez brièvement la touche [←] pour afficher le calendrier en mode Mois.

---

2. Pressez la touche programmable **Options**. Mettez en évidence **Créer** et pressez la touche de navigation de **droite**.
3. Sélectionnez l'un des types d'évènements suivants et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche [OK].
   - Rendez-vous
   - Anniversaire
   - Congés
   - Important
   - Privé
4. Les options du calendrier sont :
   - **Afficher** : permet d'afficher une date spécifiée.
   - **Mode d'affichage** : permet de choisir entre l'affichage Jour, Semaine ou Mois.
   - **Créer** : permet de sélectionner une catégorie d'évènement : Rendez-vous, Anniversaires, Congés, Important ou Privé.
   - **Aller à** : permet d'aller directement à la page du jour présent ou à une date spécifiée.
   - **Liste d'évènements** : permet de se référer à des évènements programmés dans votre calendrier selon le type d'évènement : Rendez-vous, Anniversaire, Congé, Important ou Privé.

- **Supprimer** : permet de supprimer l'évènement sélectionné, les évènements d'une période, de ce mois, antérieurs à une date (Avant le) ou tous les évènements (Tout). Cette option n'apparait que si des évènements sont inscrits à votre calendrier.
- **Paramètres** : permet de configurer le 1er jour de la semaine (Jour de début) et le Mode d'affichage par défaut (Mois, Semaine ou Jour).
- **Évènements manqués** : affiche tous les évènements manqués.
- **Espace utilisé** : affiche la liste de diverses catégories d'évènements avec la quantité de mémoire utilisée pour chacune.

Rendez-vous

1. Dans l'écran de veille, pressez OK → **Outils** → **Calendrier**.
2. Pressez la touche programmable **Options**. Mettez en évidence **Créer** et pressez la touche de navigation de **droite**.
3. Mettez en évidence **Rendez-vous** et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche OK. Les options offertes sont :
   - **Titre** : pernet d'ajouter un titre (jusqu'à 15 caractères).
   - **Détails** : permet d'ajouter une description (jusqu'à 100 caractères).
   - **Date de début** : permet d'entrer la date de début.
   - **Heure de début** : permet d'entrer l'heure de début. Utilisez la touche de navigation de **droite** pour sélectionner **AM** ou **PM**.
   - **Date de fin** : permet d'entrer la date de fin.
   - **Heure de fin** : permet d'entrer l'heure de fin. Utilisez la touche de navigation de **droite** pour sélectionner **AM** ou **PM** .
   - **Lieu** : permet d'entrer une description du lieu (jusqu'à 15 caractères).
   - **Alarme** : permet de régler une alarme. Pressez la touche OK pour sélectionner cette option. Une fois sélectionnée, les options suivantes sont activées :
     - **Avant** : permet de régler le délai de rappel (min, heure, jour) avant le rendez-vous.
     - **Tonalité d'alarme** : permet de choisir une tonalité d'alarme. Une fois mise en évidence, pressez la touche OK pour sélectionner un fichier audio.

- **Répéter** : permet de régler la récurrence de ce rendez-vous (Tous les jours, Toutes les semaines ou Tous les mois). Pressez la touche [OK] pour sélectionner cette option. Une fois sélectionnée, les options suivantes sont activées :
  - **Tous les** : permet de régler le délai de répétition.
  - **Sauf le weekend** : permet d'exclure les jours de weekend (si l'option Tous les jours est sélectionnée).
  - **Jusqu'à** : permet d'entrer la date de fin.

4. Pressez [OK] pour sauvegarder le rendez-vous.

Anniversaire

1. Dans l'écran de veille, pressez [OK] ➔ **Outils** ➔ **Calendrier**.
2. Pressez la touche programmable **Options**. Mettez en évidence **Créer** et pressez la touche de navigation de **droite**.
3. Mettez en évidence **Anniversaire** et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche [OK]. Les options offertes sont :
   - **Titre** : pernet d'ajouter un titre (jusqu'à 15 caractères).
   - **Détails** : permet d'ajouter une description (jusqu'à 100 caractères).
   - **Date** : permet d'entrer la date d'anniversaire.
   - **Alarme** : permet de régler une alarme. Pressez la touche [OK] pour sélectionner cette option. Une fois sélectionnée, les options suivantes sont activées :
     - **Avant** : permet de régler le délai de rappel (min, heure, jour) avant l'anniversaire.
     - **Heure de l'alarme** : permet de régler l'heure à partir de laquelle vous serez informé de l'anniversaire. Utilisez la touche de navigation de **droite** pour sélectionner **AM** ou **PM**.
     - **Tonalité d'alarme** : permet de choisir une tonalité d'alarme. Une fois mise en évidence, pressez la touche [OK] pour sélectionner un fichier audio.
   - **Tous les ans** : permet d'activer cet anniversaire tous les ans. Pressez la touche [OK] pour sélectionner cette option.
4. Pressez [OK] pour sauvegarder l'anniversaire.

Nota : Les autres types d'évènements (**Congé**, **Important** ou **Privé**) contiennent des champs similaires, les étapes de création sont donc les mêmes.

Afficher un évènement

1. Dans l'écran de veille, pressez [OK] ➔ **Outils** ➔ **Calendrier**.
2. Le calendrier s'affiche avec la date d'aujourd'hui mise en évidence.
3. Sélectionnez la date de l'évènement que vous souhaitez voir et pressez la touche [OK] ou utilisez la touche de navigation pour sélectionner une date contenant un évènement.

Nota : Les icônes apparaissant au bas de l'écran indiquent les types d'évènements programmés pour le jour sélectionné.

Indique un **Rendez-vous**.

Indique un **Anniversaire**.

Indique une évènement **Important**.

Indique un **Congé**.

Indique un évènement **Privé**.

Si une alarme est programmée, l'icône apparait à côté de l'évènement auquel elle est associée.

4. Pressez la touche de navigation du **haut** ou du **bas** pour aller à l'évènement précédent ou suivant.

   Mettez en évidence une entrée et pressez la touche programmable **Options**. Les options offertes sont :

   - **Afficher** : permet d'afficher les détails de l'évènement sélectionné.
   - **Mode d'affichage** : permet de choisir le type d'affichage du calendrier. Les options sont : Semaine (une semaine à la fois), Mois (un mois à la fois) et Jour (un jour à la fois).
   - **Créer** : permet d'ajouter un évènement au jour sélectionné.
   - **Envoyer via** : permet d'ajouter une liste d'évènements dans un message ou de l'envoyer par Bluetooth.
   - **Liste d'évènements** : permet de se référer à des évènements programmés dans votre calendrier selon le type d'évènement : Rendez-vous, Anniversaire, Congé, Important ou Privé.

- **Supprimer** : permet de supprimer l'évènement sélectionné, les évènements d'une période, de ce mois, antérieurs à une date (Avant le) ou tous les évènements (Tout).
- **Sauvegarder dans Mes téléchargements** : permet de sauvegarder l'entrée au calendrier dans le dossier Mes téléchargements.
- **Imprimer via Bluetooth** : imprime la liste des évènements au moyen d'une imprimante compatible à Bluetooth.
- **Paramètres** : permet de configurer le 1er jour de la semaine (Jour de début) et le Mode d'affichage par défaut (Mois, Semaine ou Jour).
- **Évènements manqués** : affiche tous les évènements manqués.
- **Espace utilisé** : affiche la liste de diverses catégories d'évènements avec la quantité de mémoire utilisée pour chacune.

5. Pressez pour revenir à l'écran de veille.

Tâches

Cet outil vous permet d'entrer une liste de tâches, de façon similaire aux entrées de calendrier expliquées précédemment.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Outils** ➔ **Tâches**.
2. Pressez la touche programmable **Options**. Mettez en évidence **Créer**, et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche OK. Les options suivantes s'affichent :
   - **Titre** : pernet d'ajouter un titre (jusqu'à 15 caractères).
   - **Détails** : permet d'ajouter une description (jusqu'à 100 caractères).
   - **Date de début** : permet d'entrer la date de début.
   - **Date d'exécution** : permet d'entrer la date d'échéance.
   - **Alarme** : permet de régler une alarme. Pressez la touche OK pour sélectionner cette option. Une fois sélectionnée, les options suivantes sont activées :
     - **Date d'alarme** : permet d'entrer la date à partir de laquelle l'alarme sonnera.
     - **Heure de l'alarme** : permet de régler l'heure à partir de laquelle l'alarme sonnera. Utilisez la touche de navigation de **droite** pour sélectionner **AM** ou **PM**.
     - **Tonalité d'alarme** : permet de choisir une tonalité d'alarme. Une fois mise en évidence, pressez la touche OK pour sélectionner un fichier audio.

- **Priorité** : permet de sélectionner le niveau de priorité de vos tâches (1, 2 ou 3).

3. Pressez la touche [OK] pour sauvegarder la nouvelle tâche.

Notes

Cet outil vous permet de créer des notes que vous pourrez consulter ultérieurement.

1. Dans l'écran de veille, pressez [OK] ➔ **Outils** ➔ **Notes**.
2. L'écran Vide s'ouvre. Pressez la touche programmable **Options**. Mettez en évidence **Créer** et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche [OK].
3. Saisissez votre texte et pressez la touche programmable **Options**, sélectionnez **Sauvegarder** et pressez la touche [OK] ou pressez la touche [OK].

Calculatrice

Cet outil permet d'utiliser le téléphone comme calculatrice avec les fonctions arithmétiques de base (addition, soustraction, multiplication et division).

1. Dans l'écran de veille, pressez [OK] ➔ **Outils** ➔ **Calculatrice**.
2. Entrez la première valeur de l'opération avec les touches numérotées.

Nota : Pour insérer une décimale ou une parenthèse, pressez la touche de navigation de **gauche** jusqu'à ce que le symbole désiré apparaisse.

---

3. Entrez les opérateurs à l'aide des touches de navigation comme indiqué à l'écran.
4. Entrez la deuxième valeur.
5. Pour voir le résultat, pressez [OK].

Calculateur de pourboire

Cet outil permet de calculer automatiquement le montant du pourboire et la part individuelle à partir du montant total de l'addition, du pourcentage sélectionné et du nombre de personnes qui se partagent la facture.

1. Dans l'écran de veille, pressez [OK] ➔ **Outils** ➔ **Calculateur de pourboire**.

2. Entrez les valeurs dans les champs appropriés à l'aide des touches numérotées.
   - **Facture**
   - **Pourboire(%)**
   - **nb à payer**

Nota : Pour insérer une décimale, pressez .

---

3. Les autres champs sont :
   - **Pourboire($)** : le montant du pourboire calculé à partir des valeurs entrées.
   - **Vs payez** : votre part du montant total. Cette valeur tient compte de la valeur entrée dans le champ **nb à payer**.

Convertisseur

Cet outil de conversion offre les catégories de conversion suivantes :

- Devise
- Longueur
- Poids
- Volume
- Surface
- Température

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Outils** ➔ **Convertisseur**.
2. Mettez en évidence la fonction de conversion voulue, puis pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche OK.
3. Chaque fonction du convertisseur a un champ pour le type d'unités à convertir (unités de départ) et pour le type d'unités d'arrivée. Un champ supplémentaire permet d'indiquer le nombre d'unités à convertir.
4. La valeur des unités converties s'affiche automatiquement en dessous du second champ d'unités. Pour une meilleure précision, le résultat s'affiche avec des décimales.

Fuseaux horaires

Cet outil permet d'afficher l'heure du jour et de la nuit dans d'autres parties du monde. L'heure est affichée dans 30 villes différentes, dans les 24 zones horaires mondiales.

Ajouter un nouveau fuseau horaire

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Outils** ➔ **Fuseaux horaires**.

   Votre fuseau horaire s'affiche avec le nom des villes, la date et l'heure.

2. Pour ajouter un nouveau fuseau horaire, sélectionnez **Options** ➔ **Ajouter** et pressez la touche OK.
3. Pressez la touche de navigation de **gauche** ou de **droite** pour mettre en évidence le fuseau horaire voulu.
4. Mettez en évidence le champ **Heure d'été** et pressez la touche OK pour cocher la fonction et ainsi l'activer.
5. Pressez la touche programmable **Sauv.** pour confirmer les changements.
6. Le nouveau fuseau horaire apparait à l'écran.

Modifier un fuseau horaire

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Outils** ➔ **Fuseaux horaires**.

   Votre fuseau horaire s'affiche avec le nom des villes, la date et l'heure.

2. Pour modifier un fuseau horaire, sélectionnez **Options** ➔ **Modifier** et pressez la touche OK.
3. Pressez la touche de navigation de **gauche** ou de **droite** pour mettre en évidence le fuseau horaire que vous souhaitez modifier.
4. Mettez en évidence le champ **Heure d'été** et pressez la touche OK pour cocher l'activer.
5. Pressez la touche programmable **Sauv.** pour confirmer les changements.

Minuteur

Vous pouvez utiliser cet outil pour effectuer un décompte.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Outils** ➔ **Minuteur**.
2. Pressez la touche programmable **Régler** pour entrer la durée du décompte.
3. Entrez la durée et pressez la touche programmable **OK**.
4. Pressez la touche OK pour démarrer le minuteur. Pressez la touche OK pour l'arrêter.

Chronomètre

Vous pouvez utiliser cet outil pour mesurer jusqu'à 50 intervalles de temps.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Outils** ➔ **Chronomètre**.
2. Pressez la touche OK pour démarrer le chronomètre. Pressez la touche OK pour enregistrer un tour (intervalle).
3. Pressez la touche programmable **Arrêter** pour arrêter le chronomètre. Pressez la touche programmable **Réinit.** pour effacer toutes les valeurs enregistrées.

Chapitre 10 : Navigateur

Ce chapitre décrit les fonctionnalités Web qu'offre votre téléphone.

Accéder au Navigateur

Votre téléphone est équipé d'un navigateur offrant une connectivité sans fil pour accéder au Web.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔**Navigateur** ➔ **Accueil** ou pressez la touche **Multitâche** et sélectionnez **Navigateur**.

   Votre téléphone se connecte au réseau et la page d'accueil s'affiche.

Entrer du texte dans le navigateur

Lorsque vous naviguez dans le Web, vous êtes souvent appelé à entrer du texte, comme une URL. Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier. Pour tout renseignement, consultez *«Entrée de texte»* à la page 34.

Sélectionner et utiliser le menu des options

Divers menus s'offrent à vous lors de l'utilisation du navigateur pour naviguer sur le Web sans fil.

Les options suivantes sont offertes :

Ouvrir

Cette option permet d'ouvrir la page Web sélectionnée.

Parcourir

Cette option permet de revenir à la page précédente, de recharger la page, d'aller à la page d'accueil ou d'afficher la page Web en plein écran.

Affichage standard

Cette option permet de choisir le mode d'affichage de la page Web. Les options sont : **Affichage standard** ou **Affichage smart-width**.

Afficher les favoris

Cette option permet de sélectionner une page Web mise en signet.

Ajouter aux favoris

Cette option permet de mettre en signet une page Web sélectionnée. Une fois la page mise en signet, vous pouvez y accéder par le biais de l'option **Afficher les favoris**.

Saisir l'URL

Cette option permet d'entrer manuellement l'adresse URL du site Web et d'accéder au site. Pour en savoir davantage sur l'entrée de texte, consultez *«Entrée de texte»* à la page 34.

Avancé

Cette option permet d'afficher l'historique de navigation, d'envoyer une page Web et de sauvegarder la page Web dans le téléphone. Les options offertes sont :

- **Historique** : affiche l'historique de navigation.
- **Envoyer l'URL par** : envoie l'URL en cours dans un message ou par Bluetooth.
- **Sauvegarder** : permet d'enregistrer l'image ou la page Web.
- **Pages sauvegardées** : affiche la liste des pages sauvegardées.
- **Détails de la page** : affiche les détails de la page en cours : Titre, URL, Type de contenu MIME, Dernière mise à jour et Taille.

Paramètres du navigateur

Divers paramètres sont disponibles pour configurer votre navigation sans fil dans Internet.

Vider les caches

Vous pouvez effacer l'information stockée dans la mémoire cache, une mémoire temporaire de votre téléphone où sont stockées les pages Web consultées récemment.

Témoins

Les témoins transmettent de l'information à votre sujet lorsque vous visitez des sites Web. Ils peuvent également servir à surveiller vos habitudes de navigation.

- **Vider les témoins** : cette option permet de supprimer les témoins. La suppression des témoins améliore la sécurité sur votre téléphone.
- **Options du témoin** : cette option permet d'accepter tous les témoins (Accepter tout), de les rejeter (Rejeter tout) ou de demander l'autorisation (Invite) lorsque'un site souhaite ajouter un témoin.

Préférences

Cette option permet de régler vos préférences Web, comme Exécuter JavaScript, Afficher les images, Jouer un son ou Exécuter Flash.

Profils du navigateur

Cette option permet de sélectionner diverses options offertes par votre fournisseur de services.

À propos du navigateur

Cette option affiche l'information sur le navigateur comme le type et la version.

Chapitre 11 : Lecteur de musique

Lecteur de musique

Le lecteur de musique permet de faire jouer (lire) des fichiers musicaux. Il prend en charge les fichiers avec les extensions AAC, AAC+, MP3, WMA, 3GP, MPEG, MP4 et M4A. Vous n'avez qu'à lancer le lecteur de musique pour commencer à naviguer parmi les fichiers musicaux et sélectionner le matériel que vous voulez entendre.

1. Dans l'écran de veille, pressez [OK] ➔ **Lecteur de musique** ou pressez la touche **Multitâche** et sélectionnez **Lecteur de musique**.
2. Sélectionnez un dossier et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche [OK].
3. Mettez en évidence un morceau et pressez la touche [OK].

Nota : Le nombre maximum de morceaux que vous pouvez synchroniser entre votre téléphone et votre ordinateur est de 1000.

Options du lecteur de musique

Vous pouvez configurer les options de lecture de la musique, comme la lecture aléatoire, la lecture en boucle des fichiers musicaux, l'ajout de morceaux dans la liste de lecture, etc.

1. Dans l'écran de veille, pressez [OK] ➔ **Lecteur de musique** ou pressez la touche **Multitâche** et sélectionnez **Lecteur de musique**.
2. Sélectionnez un dossier, puis un fichier musical et pressez la touche [OK]. Le fichier musical commence à jouer.
3. Pressez la touche programmable **Options** et sélectionnez l'une des options suivantes :
   - **Pause/Reprendre** : permet d'arrêter temporairement l'écoute du morceau et de la reprendre.
   - **Transférer vers le casque Bluetooth** : vous permet d'écouter le morceau via le casque Bluetooth.
   - **Masquer lecteur** : continue de faire jouer la musique, mais place le lecteur en arrière-plan.
   - **Mode aléatoire** : permet d'activer ou de désactiver le mode Aléatoire. Lorsque le mode est activé, les morceaux de la liste en cours sont joués aléatoirement.

- **Boucle** : répète le morceau en cours de lecture ou refait jouer tous les morceaux de la liste actuelle et, lorsque le dernier morceau est fini, rejoue tous les morceaux suivant l'ordre de la liste.
- **Ajouter à la liste de lecture** : ajoute le morceau en écoute à la liste de lecture en cours ou à une autre liste de lecture.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer le fichier musical dans un message ou à un appareil compatible à Bluetooth.
- **Définir comme** : définit ce fichier musical comme Sonnerie d'appel, Sonnerie de l'appelant ou Tonalité d'alarme.
- **Égaliseur** : permet de sélectionner les paramètres de l'égaliseur. Les options sont : Normal, Rock, Pop, Danse, Classique ou Jazz.
- **Propriétés** : affiche les propriétés du fichier musical sélectionné : Artiste, Titre, Taille, Format, Durée de la piste, Genre, Description et Numéro de la piste.

4. Pressez la touche programmable **Sélect.** et suivez les invites de l'option sélectionnée.

Écouter de la musique

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Lecteur de musique** ➔ **Toute la musique** et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche OK.

Nota : Toute la musique affiche tous les morceaux téléchargés ou tous les morceaux stockés dans le téléphone ou la carte mémoire.

---

2. Pressez la touche de navigation du **haut** ou du **bas** pour sélectionner un morceau et pressez OK.

Écouter de la musique tout en utilisant le téléphone

Le lecteur de musique permet d'écouter de la musique en arrière-plan tout en exécutant d'autres tâches avec le téléphone. La musique s'arrête lors de la prise d'un appel entrant et elle reprend à la fin de l'appel. La musique continue à jouer lorsque vous recevez un message texte ou multimédia.

Vous pouvez aussi utiliser ces fonctions :

- **Appel** : permet de faire ou de recevoir un appel (le lecteur de musique se met en pause).
- **Messages** : permet d'envoyer ou de recevoir un message texte ou multimédia. La musique continue à jouer, à moins qu'un fichier audio/vidéo ne soit reçu avec le fichier multimédia.
- **Navigateur** : permet de lancer le navigateur.

• **Jeux** : permet de jouer à des jeux tout en écoutant de la musique.

Nota : Que vous écoutiez de la musique ou arrêtiez temporairement la lecture de la musique, le téléphone consomme la même quantité d'énergie.

---

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Lecteur de musique** ou pressez la touche **Multitâche** et sélectionnez **Lecteur de musique**.
2. Sélectionnez un dossier et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche OK.
3. Mettez en évidence un morceau et pressez la touche OK.
4. Lorsque vous écoutez de la musique, l'icône Musique ( ) apparait au haut de l'écran.
5. Pour masquer le lecteur de musique, pressez la touche programmable **Options** et sélectionnez l'option **Masquer lecteur** ou pressez une seule fois la touche .
6. Pressez **Retour rapide** ◀◀ (touche de navigation de **gauche**) pour revenir au morceau précédent. Pour arrêter temporairement la musique, pressez **Pause** ▮▮ (touche OK). Pressez **Avance rapide** ▶▶ (touche de navigation de **droite**) pour passer au morceau suivant. Pendant l'écoute de la musique dans l'écran de veille, vous pouvez quitter le lecteur de musique en pressant la touche .

Une fois le lecteur de musique activé, vous pouvez écouter de la musique en arrière-plan pendant l'exécution d'autres tâches sur votre téléphone.

Important!: Lorsque vous avez fini d'utiliser la fonction **Lecteur de musique**, pressez deux fois la touche pour arrêter cette fonction et éviter de vider la charge de la pile. La mise en **Pause** n'interrompt pas le lecteur de musique et continue de consommer l'énergie de la pile.

Utiliser les listes de lecture

Les listes de lecture servent à assigner des morceaux à une liste de multimédias préférés qui peuvent ainsi être regroupés en listes pour être écoutées ultérieurement. Ces listes de lecture peuvent être créées en utilisant le menu des options du lecteur de musique ou à partir d'une application musicale externe (comme le Lecteur Windows Media) et ensuite téléchargées sur l'appareil.

Créer une liste de lecture

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Lecteur de musique ➔ Listes de lecture ➔ Nouvelle liste de lecture**.
2. Mettez en évidence **Tout** et pressez la touche de navigation de **droite**.
3. Sélectionnez un morceau de la liste ou **Tout** et pressez la touche programmable **Cocher** pour cocher les morceaux.
4. Pressez la touche programmable **Ajouter**, saisissez le nom de la liste de lecture dans le champ **Nom** et pressez la touche programmable **Sauv.**.
5. Pressez pour revenir à l'écran de veille.

Ajouter un morceau à une liste de lecture

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Lecteur de musique**.
2. Sélectionnez **Listes de lecture**.
3. Mettez en évidence une liste de lecture créée au préalable.
4. Pressez la touche programmable **Options ➔ Ajouter des pistes**.
5. Mettez en évidence **Tout**, un morceau ou plusieurs morceaux et pressez OK pour cocher votre sélection.
6. Pressez la touche programmable **Ajouter** et attendez que le morceau soit ajouté à la liste en cours.

Retirer des morceaux de la liste de lecture

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Lecteur de musique**.
2. Sélectionnez **Listes de lecture**.
3. Mettez en évidence une liste de lecture créée au préalable et pressez la touche OK. Les pistes ajoutées s'affichent.

4. Mettez en évidence la piste à supprimer, pressez la touche programmable **Options**, sélectionnez **Supprimer** et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche OK.
5. À l'invite **Supprimer <titre du morceau>?**, pressez la touche programmable **Oui** pour supprimer le morceau de la liste de lecture **Non** pour annuler.
6. Pressez pour revenir à l'écran de veille.

Chapitre 12 : Paramètres

Ce chapitre explique comment utiliser diverses fonctions du téléphone et comment modifier ou personnaliser les paramètres d'affichage, de sécurité, des appels et d'autres paramètres de votre téléphone.

Profil de son

Ce menu permet de personnaliser les divers profils de son de votre téléphone.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Paramètres ➔ Profil de son**.
2. Sélectionnez l'une des options et pressez la touche programmable **Modifier** pour accéder aux paramètres de son.
3. Pressez la touche programmable **Changer** pour changer des paramètres particuliers.
4. Pressez la touche programmable **Sauv.** lorsque vous avez terminé.

Profil Normal

1. Pressez la touche programmable **Modifier** pour accéder aux paramètres de son de ce profil.
2. Pressez la touche de navigation de **gauche** ou de **droite** pour aller d'un onglet à l'autre.
3. Sélectionnez l'un des champs et pressez la touche programmable **Changer** pour changer le paramètre.

Onglet Appel

- **Type d'alerte d'appel** : permet de sélectionner le type d'alerte utilisé lors de la réception d'un appel.
  - **Mélodie** : le téléphone fait jouer la mélodie sélectionnée.
  - **Vibreur** : le téléphone vibre.
  - **Vibreur puis mélodie** : le téléphone vibre, puis fait jouer la mélodie.
  - **Vibreur et mélodie** : le téléphone vibre et fait jouer la mélodie.
- **Sonnerie d'appel vocal** : permet de sélectionner une sonnerie dans le dossier Sons du téléphone qui comprend non seulement les sonneries par défaut, mais aussi les sonneries téléchargées.
- **Volume de la sonnerie** : permet de régler le volume de la sonnerie. Le niveau varie de 1 à 7.

Onglet Message

- **Type d'alerte message** : permet de sélectionner le type d'alerte utilisé lors de la réception d'un message texte ou multimédia.
    - **Mélodie** : le téléphone fait jouer la mélodie sélectionnée.
    - **Vibreur** : le téléphone vibre.
    - **Vibreur et mélodie** : le téléphone vibre et fait jouer la mélodie.
    - **Muet** : le téléphone ne vibre ni ne fait jouer une sonnerie. La seule indication de la réception d'un message est l'affichage d'une alerte sur l'écran.
- **Tonalité d'alerte message** : permet de sélectionner une tonalité utilisée lors de la réception d'un message.
- **Répétition d'alerte message** : permet de choisir si la tonalité joue une seule fois ou de façon périodique.
- **Volume de tonalité du message** : permet de régler le volume de la tonalité d'alerte. Le niveau varie de 1 à 7.

Onglet Téléphone

- **Tonalité du clavier** : permet de choisir la tonalité (**Bip**, **Métallique**, **Boîte de musique**, **Brillant** et **Muet** (aucune tonalité)) lorsque vous pressez les touches du téléphone.
- **Type de mise en marche** : permet de sélectionner le type d'alerte utilisé lorsque vous allumez le téléphone.
    - **Mélodie** : le téléphone fait jouer la mélodie sélectionnée.
    - **Vibreur** : le téléphone vibre.
    - **Vibreur et mélodie** : le téléphone vibre et fait jouer la mélodie.
    - **Muet** : le téléphone ne vibre ni ne fait jouer une sonnerie.
- **Type de mise en arrêt** : permet de sélectionner le type d'alerte utilisé lorsque vous éteignez le téléphone.
    - **Mélodie** : le téléphone fait jouer la mélodie sélectionnée.
    - **Vibreur** : le téléphone vibre.
    - **Vibreur et mélodie** : le téléphone vibre et fait jouer la mélodie.
    - **Muet** : le téléphone ne vibre ni ne fait jouer une sonnerie.
- **Volume des sons du téléphone** : permet de régler le volume du téléphone lorsque vous allumez le téléphone. Les changements apportés pendant l'utilisation du téléphone ne sont pas conservés, ces paramètres par défaut est réactivé après la remise en marche du téléphone.

Autres profils offerts

Vous pouvez activer d'autres profils sonores sur votre téléphone à partir du menu Profils de son. Bien que ces profils soient similaires, chacun des profils est prédéfini avec différents paramètres sonores pour les alertes d'appel entrant, les alertes de message et l'utilisation du téléphone. Pour tout renseignement, consultez *«Icônes»* à la page 13.

S'affiche si le profil du téléphone est réglé à **Silencieux**. Dans ce cas, le hautparleur est désactivé, le téléphone n'émet que des vibrations pour toute notication et affiche l'information sur l'écran externe.

Nota : Le profil Silencieux peut aussi être activé en pressant fermement la touche # ou en réduisant le volume à 0. Un message s'affiche à l'écran pour vous aviser que le profil Silencieux est actif. Pour désactiver le profil Silencieux, pressez de nouveau fermement la touche # et augmenter le volume avec la touche de volume.

S'affiche si le profil du téléphone est réglé à **Voiture**. Dans ce cas, le hautparleur est activé, le téléphone fait entendre la sonnerie ou la mélodie associée à la notification activée. Vous pouvez également régler l'envoi automatique d'une réponse à un appel vocal ou un message texte entrant.

S'affiche si le profil du téléphone est réglé à **Extérieur**. Dans ce cas, le hautparleur est activé, le volume est réglé au maximum, toutes les sonneries et mélodies sont activées, ainsi que la fonction vibration du téléphone. L'icône apparait avec l'icône Vibreur/Audio. Vous pouvez également régler l'envoi automatique d'une réponse à un appel vocal ou un message texte entrant.

Nota : Pour changer un profil, mettez en évidence le profil désiré dans l'écran Profil de son et pressez la touche **Modifier** OK. Faites les changements nécessaires et pressez la touche programmable **Sauv.**.

Affichage

Ce menu permet de modifier les paramètres d'affichage.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Paramètres** ➔ **Affichage**.

   Les options suivantes sont offertes :

- Écran principal
- Affichage extérieur
- Paramètres d'éclairage

2. Sélectionnez une option et pressez la touche [OK].

Écran principal

- **Papier peint** : permet de sélectionner Photo ou Aucun. L'option Aucun laisse l'arrière-plan sans papier peint. Pressez la touche programmable **Modifier** et parcourez les images du dossier Photos (dans le téléphone ou la carte de mémoire) pour sélectionner votre papier peint. Pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche [OK] pour confirmer votre sélection.
- **Type de menu** : permet de sélectionner le type d'affichage des menus : Grille ou Liste. Mettez en évidence votre sélection et pressez la touche programmable **Sauv.**.
- **Affichage de la numérotation** : règle la police et l'arrière-plan de la numérotation :
  - **Type de police** : permet de sélectionner la police utilisée. Pressez la touche de navigation de **gauche** ou de **droite** pour faire votre sélection : Normale 1, Normale 2 ou Utiliser un thème. Pressez la touche programmable **Sauv.** ou la touche [OK] pour confirmer votre sélection.
  - **Taille de police** : permet de sélectionner la taille de la police sélectionnée. Pressez la touche de navigation de **gauche** ou de **droite** pour faire votre sélection : Grande, Moyenne ou Petite. Pressez la touche programmable **Sauv.** ou la touche [OK] pour confirmer votre sélection.
  - **Couleur de police** : permet de sélectionner une couleur pour la police sélectionnée. Pressez la touche de navigation de **gauche** ou de **droite** pour faire votre sélection : Monochrome, Dégradé ou Normal. Pressez la touche de navigation du **bas** et sélectionnez votre choix de couleur. Pressez la touche programmable **Sauv.** ou la touche [OK] pour confirmer votre sélection.
  - **Couleur d'arrière-plan** : permet de sélectionner une couleur pour l'arrière-plan. Pressez la touche de navigation de **gauche** ou de **droite** pour faire votre sélection. Pressez la touche programmable **Sauv.** ou la touche [OK] pour confirmer votre sélection.
- **Message d'accueil** : permet d'entrer le texte que vous voulez afficher en guise de message d'accueil lorsque le téléphone s'allume.

Affichage extérieur

- **Papier peint** : permet de sélectionner Horloge, Mon image ou Slogan de l'écran.

– Pour choisir le type d'horloge, mettez en évidence l'option Horloge et pressez la touche programmable **Modifier**. Pressez la touche de navigation de **gauche** ou de **droite** pour afficher les options Horloge numérique 1, Horloge numérique 2, Horloge analogique 1 et Horloge analogique 2. Pressez la touche programmable **Sauv.** ou la touche OK pour confirmer votre sélection.

– Pour choisir une image comme papier peint, mettez en évidence l'option Mon image et pressez la touche programmable **Modifier**. Pressez la touche programmable **Changer** et parcourez les images et sélectionnez un papier peint. Utilisez les touches programmables pour faire un zoom avant ou arrière et les touches de navigation pour centrer le cadre sur la partie de l'image que vous souhaitez conserver. Pressez la touche OK, puis pressez **Options** ➔ **Régler** ou la touche OK pour confirmer votre sélection.

– Pour rédiger un slogan de l'écran, mettez en évidence l'option Slogan de l'écran et pressez la touche programmable **Modifier**. La zone de texte s'active et affiche le slogan par défaut. Pressez la touche ← pour effacer le slogan actuel et utilisez les options d'entrée de texte et le clavier pour entrer votre slogan. Pressez la touche programmable **Sauv.** ou la touche OK pour confirmer votre sélection.

- **Message d'accueil** : permet d'entrer le texte que vous voulez afficher en guise de message d'accueil lorsque le téléphone s'allume.

Paramètres d'éclairage

Nota : Les paramètres d'éclairage peuvent influer sur la durée de charge de la pile.

- **Luminosité** : permet de régler la luminosité de l'écran pour maximiser l'affichage sous différentes conditions d'éclairage. Pressez la touche de navigation de gauche ou de droite pour régler la luminosité. Pressez la touche programmable **Sauv.** ou la touche OK pour confirmer votre sélection.
- **Durée du rétroéclairage** : permet de régler la période durant laquelle le rétroéclairage demeure à pleine intensité et s'atténue lorsque le téléphone tombe en veille. Mettez en évidence le champ **Activé** et pressez la touche programmable **Changer**, utilisez la touche de navigation du **haut** ou du **bas** pour choisir entre **10 secondes**, **30 secondes**, **1 minute**, **3 minutes** ou **10 minutes**. Pour le champ **Tamisage**, choisissez entre **Désactivé**, **5 secondes**, **10 secondes**, **30 secondes**, **1 minute**, **3 minutes** ou **10 minutes**. Pressez la touche programmable **OK** ou la touche OK pour confirmer votre sélection, puis pressez la touche programmable **Sauv.**.

Heure et date

Ce menu permet de modifier l'heure et la date affichées. Vous pouvez également afficher l'heure d'autres régions du monde.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Paramètres** ➔ **Heure et date**.

   Utilisez la touche de navigation pour parcourir et régler les options. Les options suivantes sont offertes :

   - **Mise à jour fuseau horaire** : permet d'activer la mise à jour de l'information de votre fuseau horaire. Les options sont : **Automatique** (les autres options sont voilées), **D'abord demander** ou **Manuel seulement**.
   - **Fuseau horaire** : permet de choisir votre fuseau horaire selon le temps universel. Les principales villes de chacun des fuseaux horaires s'affichent. Pressez la touche **Changer** et pressez la touche de navigation de **gauche** ou de **droite** pour sélectionner un nouveau fuseau. Si vous souhaitez que le téléphone active automatiquement l'heure d'été, mettez en évidence le champ et pressez **Cochez**. Pressez la touche programmable **OK** pour sauvegarder les changements.

Astuce : Vous pouvez activer l'heure d'été à partir du menu Fuseau horaire.

   - **Heure** : permet d'entrer l'heure à l'aide du clavier. Pressez la touche de navigation de **droite** pour sélectionner **am** ou **pm**. Pressez la touche programmable **Sauv.** ou la touche OK pour confirmer la sélection.
   - **Date** : érmet d'entrer la date à l'aide du clavier. Pressez la touche de navigation pour passer d'un champ à l'autre (mois, jour, année). Pressez la touche programmable **Sauv.** ou la touche OK pour confirmer la sélection.
   - **Format de l'heure** : permet de changer le format de l'heure entre **12 h** ou **24 h**. Pressez la touche de navigation pour sélectionner une option. Pressez la touche programmable **Sauv.** pour confirmer la sélection.
   - **Format de la date** : permet de changer le format de la date. Pressez la touche de navigation de **gauche** ou de **droite** pour choisir l'une des options. Pressez la touche programmable **Sauv.** pour confirmer la sélection.

Nota : Les mises à jour automatiques de l'heure et de la date ne changent pas l'heure programmée des alarmes et des évènements au calendrier.

Téléphone

Vous pouvez personnaliser divers paramètres du téléphone.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Paramètres** ➔ **Téléphone**.

Utilisez la touche de navigation pour parcourir et régler les options. Les options suivantes sont offertes :

Langue

Cette fonction permet de sélectionner la langue pour le texte affiché à l'écran et la saisie de texte.

Texte de l'écran

Cette option permet de sélectionner la langue d'affichage de l'interface du téléphone.

1. Mettez en évidence votre sélection à l'aide de la touche de navigation du **haut** ou du **bas**. Les options sont :
   - **Automatique** : la langue est automatiquement sélectionnée selon la langue de la carte SIM.
   - **English** : la langue de l'interface du téléphone passe à English (Anglais).
   - **Français** : la langue de l'interface du téléphone passe à Français.
2. Pressez la touche programmable **OK** ou la touche [OK] pour confirmer votre sélection.
3. Pressez la touche programmable **Sauv.** pour confirmer votre sélection.

Langue de saisie

Cette option permet de sélectionner la langue utilisée lorsque vous saisissez du texte.

1. Mettez en évidence votre sélection à l'aide la touche de navigation du **haut** ou du **bas**. Les options sont :
   - **English** : la langue de saisie est passe à English (Anglais).
   - **Français** : la langue de saisie passe à Français.
2. Pressez la touche programmable **OK** ou la touche [OK] pour confirmer votre sélection.
3. Pressez la touche programmable **Sauv.** pour confirmer votre sélection.

Raccourcis

Cette option permet de changer les applications assignées aux touches de navigation.

1. Pressez une touche de navigation et pressez la touche programmable **Options**.

2. Mettez en évidence **Changer** et pressez la touche [OK]. Sélectionnez la nouvelle application à assigner à la touche sélectionnée au préalable.
3. Pressez la touche programmable **Sauv.** ou la touche [OK] pour assigner la nouvelle application.

Numéro personnel

Cette option affiche le numéro assigné à la carte SIM insérée dans votre téléphone. Vous pouvez aussi stocker des noms et numéros de téléphone personnels dans votre téléphone pour un accès pratique.

Sécurité

Cette fonction permet de restreindre, à l'aide de divers codes et mots de passe, l'utilisation du téléphone par d'autres personnes et les types d'appel effectués.

Les options suivantes sont offertes :

Verrouiller le téléphone

Lorsque cette option est activée, le téléphone est verrouillé et vous devez entrer le mot de passe de 4 à 8 chiffres chaque fois que le téléphone est allumé.

Nota : On vous demandera de créer un mot de passe lors de la première activation de cette fonction.

Pour changer le mot de passe, consultez *«Changer le mot de passe du téléphone»* à la page 109. Une fois le mot de passe correctement entré, vous pouvez utiliser le téléphone jusqu'à ce que vous l'éteigniez. Les options suivantes sont offertes :

- **Activé** : un mot de passe vous est demandé lorsque vous allumez le téléphone.
- **Désactivé** : aucun mot de passe n'est demandé lorsque vous allumez le téléphone.

Verrouiller la carte SIM

Lorsque cette option est activée, votre téléphone ne fonctionne qu'avec la carte SIM actuelle. Vous devez entrer le code de verrouillage pour déverrouiller la carte SIM et pouvoir utiliser une autre carte SIM. Une fois le code de verrouillage entré, on vous demande de confirmer le mot de passe. Entrez de nouveau le mot de passe et pressez la touche programmable **Confirmer**.

Nota : Ce code de verrouillage est souvent composé des quatre derniers chiffres du numéro de téléphone, sinon vous pouvez l'obtenir du service à la clientèle de votre fournisseur de services.

Vérifier NIP

Lorsque cette option est activée, vous devez entrer votre NIP chaque fois que vous allumez le téléphone. Ainsi, quelqu'un qui ne connait pas votre NIP ne peut faire d'appel sans votre accord. Le NIP est généralement fourni avec la carte SIM.

Les options suivantes sont offertes :

- **Activé** : vous devez entrer un NIP à toutes les fois que vous allumez le téléphone.
- **Désactivé** : le téléphone se connecte directement au réseau lorsqu'il est allumé.

Nota : Avant de désactiver cette option, vous devez entrer votre NIP. Vous pouvez obtenir votre NIP du service à la clientèle de votre fournisseur de services.

Verrouiller les applications

Cette option permet de verrouiller vos applications. Lorsque ces contenus sont verrouillés, vous devez entrer le mot de passe du téléphone pour y accéder.

Nota : La première fois que vous accédez à l'écran de mot de passe, on vous demande de créer votre mot de passe.

Les options sont :

- **Tout**
- **Messages**
- **Appels récents**
- **Mes téléchargements**
- **Calendrier**
- **Tâches**
- **Notes**
- **Contacts**

Régler Mode Numéros autorisés

Ce mode, si pris en charge par votre carte SIM, permet de restreindre les appels sortants de votre téléphone à un lot de numéro limité. Les options suivantes sont offertes :

- **Activé** : votre téléphone ne peut appeler que les numéros de téléphone stockés dans votre liste de contacts autorisés. Vous devez entrer votre NIP2. Lorsque vous voulez entrer des numéros autorisés dans votre liste de contacts, les options suivantes sont offertes :
    - Des entrées de nom complètes ou des caractères de remplacement peuvent être saisis dans la liste de numéros d'appels autorisés.
    - Un numéro pleine longueur avec un nom de contact spécifique peut être entré dans la liste de numéros autorisés.
    - Les caractères de remplacement permettent de composer une série de numéros avec une seule entrée : ex. 555 – Toutes les entrées commençant par 555 sont autorisées. Les numéros qui ne satisfont pas à ces conditions dans la liste des numéros autorisés sont restreints.
- **Désactivé** : vous pouvez appeler tous les numéros.

Nota : Le mode Numéros autorisés dépend de votre fournisseur de services. L'entrée d'un astérisque (*) n'est pas nécessaire pour les caractères de remplacement.

Changer le mot de passe du téléphone

Cette option permet de changer le mot de passe actuel du téléphone. Une fois le nouveau mot de passe entré, on vous demande de le confirmer en l'entrant de nouveau.

Modifier le code de sécurité

Cette option permet de changer le code de sécurité actuel. Une fois le nouveau mot de passe entré, on vous demande de le confirmer en l'entrant de nouveau.

Modifier NIP

Cette option permet de changer votre NIP, si l'option Vérifier NIP est activée. Vous devez saisir le NIP actuel avant de définir un nouveau NIP. Une fois le nouveau NIP entré, on vous demande de confirmer ce nouveau NIP en l'entrant de nouveau.

Modifier NIP2

Cette option permet de changer votre NIP2. Vous devez saisir le NIP2 actuel avant de définir un nouveau NIP2. Une fois le nouveau NIP2 entré, on vous demande de confirmer ce nouveau NIP2 en l'entrant de nouveau.

Nota : Si votre carte SIM ne requiert pas de NIP2, ce menu ne s'affiche pas.

Réinitialiser le téléphone

Cette fonction permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut du téléphone. Pour réinitialiser votre téléphone :

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Paramètres** ➔ **Téléphone** ➔ **Réinitialiser le téléphone**.
2. À l'invite **Restituer tous les paramètres d'usine. Continuer?**, pressez **Oui** pour réinitialiser ou **Non** pour annuler.
3. Entrez le mot de passe du téléphone et pressez la touche programmable **Confirmer**.
4. Après que les paramètres du téléphone ont été réinitialisés, le message de confirmation **Réinitialisation complétée** s'affiche.

   Une fois la réinitialisation des paramètres par défaut effectuée pour les options sélectionnées, le téléphone redémarre afin d'intégrer les nouveaux paramètres.

Nota : Les données de l'utilisateur, comme les contacts, les messages, les photos, les vidéos et la musique ne seront pas supprimées.

Restaurer le téléphone

Cette fonction exécute la même action que la fonction Réinitialiser le téléphone décrite ci-dessus. Tous les paramètres sont réinitialisés aux valeurs par défaut, mais de plus, toutes les données de l'utilisateur sont effacées.

Avertissement! Toutes les données de l'utilisateur, comme les contacts, les messages, les photos, les vidéos et la musique seront effacées. Assurez-vous de retirer la carte microSD, si vous souhaitez conserver les données qui y sont stockées, car ces données seront également supprimées lors de la restauration du téléphone.

Avertissement! Lorsque vous exécutez une restauration du téléphone, n'enlevez pas la pile avant que le téléphone ait terminé la restauration et redémarre. Autrement, le téléphone pourrait subir des dommages.

Mode Hors-ligne

Si ce mode est activé, vous pouvez utiliser d'autres fonctions du téléphone (p. ex., les jeux, la musique, les notes, les mémos vocaux, etc.) en des endroits où il est interdit d'envoyer/recevoir des appels ou d'accéder à Internet L'icône apparait dans l'écran de veille.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Paramètres** ➔ **Téléphone** ➔ **Mode Hors-ligne**.
2. Sélectionnez **Activé** ou **Désactivé** et pressez la touche programmable **Sauv.**.
3. Le message **Mode Hors-ligne activé** s'affiche.

Mode T-Coil

Ce mode vous permet d'utiliser un appareil auditif avec votre téléphone. Si le mode T-Coil est activé, l'icône apparait dans l'écran de veille.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Paramètres** ➔ **Téléphone** ➔ **Mode T-Coil**.
2. Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver** et pressez la touche programmable **Sauv.**.
3. Pressez la touche programmable **Oui** lorsque le message de confirmation s'affiche.

Important! La catégorie d'appareil auditif indiqué pour ce produit n'est compatible avec le téléphone que si le rabat est ouvert, car l'efficacité de l'antenne est alors à son maximum. Lorsque cette option est activée et le téléphone est ouvert pendant un appel, le mode t-Coil ajuste l'audio en fonction de l'utilisation de l'appareil auditif T-Coil.

Appels

Ce menu vous permet de configurer les paramètres de composition et de réception d'appels.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Paramètres** ➔ **Appels**. Les options suivantes sont offertes :

Général

Vous pouvez configurer certains paramètres avancés utilisés pour la plupart des appels.

Afficher mon numéro

Cette option permet de spécifier comment gérer votre identité lors d'un appel sortant.

1. Mettez en évidence votre sélection et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche [OK]. Les choix sont :
   - **Défini par le réseau** : utilise l'information du réseau par défaut pour afficher votre identité sur l'afficheur de l'interlocuteur.
   - **Afficher le numéro** : affiche votre identité sur l'afficheur de l'interlocuteur.
   - **Masquer le numéro** : masque votre identité sur l'afficheur de l'interlocuteur.

Prise d'appel

Cette option permet de choisir le mode de réponse pour les appels entrants.

1. Mettez en évidence l'une des options suivantes :
   - **Touche Envoi** : répond à un appel entrant en pressant la touche programmable **Accepter** ou la touche .
   - **Ouvrir le rabat** : répond à un appel entrant en ouvrant le rabat de téléphone.
   - **Touche indifférente** : répond à un appel entrant en pressant n'importe quelle touche sur le téléphone, à l'exception de la touche .
2. Pressez **Options** → **Sauvegarder** pour sauvegarder la sélection.

Réponse automatique

Cette option permet de rédiger un message texte qui sera envoyé automatiquement à l'appelant lors d'un appel manqué.

Tonalités d'état d'appel

Cette option permet d'activer une tonalité d'alerte pour l'une des deux catégories d'état.

1. Mettez en évidence l'une des options suivantes et pressez la touche programmable **Cocher** pour confirmer la sélection.

- **Tonalité de communication établie** : permet d'activer une tonalité d'alerte émise à chaque fois qu'une communication est établie.
- **Bip durée d'appel** : permet d'activer une tonalité émise toutes les minutes durant l'appel.

2. Pressez la touche programmable **Sauv.** lorsque vous avez terminé.

Signal d'appel

Cette option permet d'activer une alerte lors de la réception d'un message pendant un appel.

1. Mettez en évidence **Activé** ou **Désactivé** et pressez la touche programmable **Sauv.** ou la touche [OK].

Appel vocal

Vous pouvez configurer certains paramètres utilisés pour les appels vocaux.

Renvoi d'appel

Cette option permet de diriger un appel entrant vers un autre numéro de téléphone.

1. Mettez en évidence une option et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche [OK]. Les options offertes sont :
   - **Renvoi inconditionnel** : permet d'activer le renvoi automatique de tous les appels vocaux entrants.
   - **Occupé** : permet d'activer le renvoi vers un autre numéro au lieu de votre messagerie vocale quand vous êtes déjà en communication.
   - **Pas de réponse** : permet d'activer le renvoi vers un autre numéro au lieu de votre messagerie vocale quand vous ne répondez pas. Vous pouvez également déterminer un laps de temps après lequel l'appel est renvoyé.
   - **Inaccessible** : permet d'activer le renvoi vers un autre numéro au lieu de votre messagerie vocale quand vous ne vous trouvez pas dans la zone de couverture de votre fournisseur de services ou si votre téléphone est éteint.
   - **Tout annuler** : permet d'annuler toutes les options de renvoi d'appel. Pressez la touche programmable **Sélect.** pour activer cette option.

Nota : Si vous souhaitez changer une option (par exemple, de Toujours à Occupé), désactivez l'option sélectionnée, puis activez la nouvelle option.

---

2. Entrez le numéro dans le champ **Renvoyer à** ou pressez la touche [OK] pour sélectionner un numéro à partir des contacts.

3. Pressez la touche programmable **Options**, sélectionnez **Activer** ou **Vérifier le statut** et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche OK.

Nota : Lorsque vous sélectionnez Vérifier le statut, le téléphone vérifie si le numéro entré dans le champ Renvoyer à est en service et disponible. Si le numéro n'est pas en service ou non disponible, un message s'affiche.

Restrictions d'appel

Cette option permet de limiter les appels entrants ou sortants à certains numéros. Les options sont:

- **Appels entrants** : permet d'autoriser tous les appels ou les appels aux contacts seulement, ou de bloquer les appels provenant des numéros de la liste de rejet ou tous les numéros.
- **Appels sortants** : permet d'autoriser tous les appels ou les appels provenant des contacts seulement, ou de bloquer tous les numéros.

Liste de rejet

La liste de rejet contient les numéros dont vous ne souhaitez pas recevoir d'appel. L'appel entrant est rejeté, mais il est tout de même renvoyé vers votre messagerie vocale. Vous pouvez manuellement ajouter des numéros à rejeter ou cocher les appels entrants dans le menu Appels afin de les ajouter dans la liste de rejet.

Ajouter manuellement un numéro à rejeter :

1. Dans l'écran de veille, pressez OK → **Paramètres** → **Appels** → **Appel vocal** → **Liste de rejet**.
2. Pressez **Options** → **Créer**.
3. Saisissez le numéro que vous souhaitez rejeter et pressez **Sauv.**.

Rejeter un numéro à partir de l'écran Appels :

1. Dans l'écran de veille, pressez pour afficher l'écran Appels.
2. Mettez en évidence le numéro que vous souhaitez ajouter à la liste de rejet et sélectionnez **Options** → **Ajouter à la liste de rejet**.
3. À l'invite **Ajouter à liste nos bloqués?**, pressez **Oui**.

Appel en attente

Cette option permet de vous aviser quand une personne essaie de vous appeler pendant que vous êtes au téléphone.

1. Pressez la touche programmable **Options**. Les options offertes sont :
   - **Activer** : permet d'activer cette option pour les appels vocaux.
   - **Désactiver** : permet de désactiver cette option pour les appels vocaux.
   - **Vérifier le statut** : permet de vérifier le statut de cette option pour les appels vocaux.
2. Pressez la touche programmable **Sélect.** pour confirmer votre sélection.

Rappel automatique

Cette option permet de recomposer automatiquement le dernier numéro si l'appel a été interrompu ou n'a pu être établi.

1. Sélectionnez l'une des options suivantes et pressez OK :
   - **Activé** : le téléphone recompose automatiquement le dernier numéro si l'appel a été interrompu ou n'a pu être établi.
   - **Désactivé** : le téléphone ne recompose pas automatiquement le dernier numéro si l'appel a été interrompu ou n'a pu être établi.
2. Pressez la touche programmable **Sauv.** pour confirmer votre sélection.

Suppression de bruit

Cette option permet d'activer ou de désactiver la suppression du bruit environnant.

Nota : La suppression de bruit est activée par défaut pendant un appel vocal. Toutefois, si vous utilisez le hautparleur, le casque d'écoute ou la casque Bluetooth, la suppression de bruit est désactivée. Vous devrez la réactiver lors du prochain appel vocal. Pour réactiver la suppression de bruit, sélectionnez **Options ➔ Suppression de bruit actif**.

Connectivité

Ce menu vous permet de gérer les paramètres associés aux types de connexion disponibles pour votre téléphone, comme Bluetooth, Mode USB, Sélection et Profils du réseau.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Paramètres ➔ Connectivité**. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil de courte portée qui permet l'échange d'information à l'intérieur d'une zone d'environ 9 mètres (30 pi).

Contrairement à l'infrarouge, les appareils n'ont pas besoin d'être physiquement branchés pour transmettre de l'information avec Bluetooth. Si les appareils sont à portée l'un de l'autre, vous pouvez échanger de l'information entre ceux-ci, même s'ils sont dans des pièces différentes.

Le menu des paramètres de la technologie Bluetooth permet d'afficher et de modifier le nom de l'appareil, d'activer/désactiver la visibilité de l'appareil et de définir les conditions de sécurité.

Nota : Vous pouvez aussi accéder à la fonction Bluetooth à partir de menu principal. Pressez OK ➔ **Bluetooth**.

Activation

Vous devez d'abord activer la fonction Bluetooth avant de pouvoir l'utiliser. Lorsque l'option Bluetooth est désactivée, vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir de l'information via Bluetooth. Afin d'économiser la pile, ou dans les situations où Bluetooth est interdit, vous pouvez éteindre la technologie sans fil Bluetooth.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Bluetooth** ou pressez OK ➔ **Paramètres** ➔ **Connectivité** ➔ **Bluetooth**.
2. Si la première option du menu option est **Bluetooth : Désactivé**, mettez-la en évidence et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche OK.
3. Le message **Bluetooth activé** s'affiche à l'écran.
4. Si la première option du menu option est **Bluetooth : Activé**, c'est que la fonction Bluetooth est déjà activée.

Visibilité

Lorsque l'option Visibilité Bluetooth est activée, le téléphone transmet par le réseau sans fil son nom et son état aux périphériques Bluetooth qui se trouvent à l'intérieur de sa portée. Cependant, cette transmission représente un risque de sécurité et facilite la connexion non autorisée. Il est donc recommandé d'activer le mode Sécurité Bluetooth de votre téléphone.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Bluetooth** ou pressez OK ➔ **Paramètres ➔ Connectivité➔ Bluetooth**.
2. Si la deuxième option du menu option est **Visibilité : Désactivé**, mettez-la en évidence et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche OK.
3. Le message **Visibilité activée** s'affiche à l'écran.
4. Si la deuxième option du menu option est **Visibilité : Activé**, c'est que l'option Visibilité est déjà activée.

Mes périphériques

L'option Mes périphériques fournit une liste d'appareils compatibles Bluetooth identifiable par votre téléphone.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Bluetooth** ou pressez OK ➔ **Bluetooth** ou pressez OK ➔ **Paramètres ➔ Connectivité➔ Bluetooth ➔ Mes périphériques**.

   Mettez en évidence **Rechercher nouveau périphérique** et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche OK. Entrez clé d'activation (si nécessaire).

   Si vous vous connectez à un appareil Bluetooth sans fil, consultez le guide d'utilisation pour le NIP assigné.

   Si vous vous connectez à un autre appareil, saisissez le même NIP défini par l'utilisateur sur les deux appareils.

2. Mettez en évidence le champ **Options de connexion,** pressez la touche de navigation de **gauche** ou de **droite** pour sélectionner **Automatique** (couplage automatique) ou **Toujours demander** (demande avant de se coupler) et pressez la touche programmable **Jumeler**.

Nota : La première fois que vous jumelez votre téléphone à un autre appareil, vous et le propriétaire de l'autre appareil doivent entrer la même clé (mot de passe). Une fois les appareils jumelés, vous n'avez plus besoin d'utiliser de clé.

---

3. Si vous êtes incapable de jumeler l'appareil, une fenêtre éclair s'affiche. Pressez la touche programmable **Oui** pour réessayer.

Mes infos Bluetooth

L'option **Mes infos Bluetooth** permet à votre téléphone de s'identifier au moyen d'un nom et d'une adresse de périphérique et d'une Version du matériel et de logiciel Bluetooth. Ces infos s'affichent dans les champs lorsque la visibilité Bluetooth du téléphone est activée. L'information peut être modifiée en sélectionnant et remplaçant le texte actuel.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Paramètres** ➔ **Connectivité** ➔ **Bluetooth** ➔ **Mes infos Bluetooth**.
2. Pressez la touche ← pour effacer l'ancien nom du périphérique.
3. Répétez l'étape 1 pour régler le **Mode SIM à distance**.

Nota : Le mode de saisie de texte par défaut est Abc, pour lequel le caractère initial est en majuscule et toutes les lettres consécutives du même mot sont en minuscule.

---

4. Pressez la touche programmable **Options** et sélectionnez **Sauvegarder** lorsque vous avez terminé.

Rechercher de nouveaux périphériques

Cette option permet de chercher de nouveaux appareils Bluetooth.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Paramètres** ➔ **Connectivité** ➔ **Bluetooth** ➔ **Rechercher nouveau périphérique**. Le téléphone recherche de nouveaux appareils.
2. Mettez en évidence le nom d'un périphérique et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche OK.
3. Entrez clé d'activation.
4. Sélectionnez une o**ption de connexion** et pressez la touche programmable **Jumeler**.

Mode USB

Vous pouvez sélectionner le mode de communication par défaut lorsque vous connectez votre téléphone à un ordinateur au moyen d'un câble USB (vendu séparément).

Nota : Vous devez désactiver la fonction Bluetooth avant d'établir une connexion USB. Avant de brancher le câble USB au téléphone, installez la plus récente version du logiciel PC Studio. Cette application installe tous les pilotes USB nécessaires sur l'ordinateur. Pour télécharger gratuitement PC Studio, allez à www.samsung.com.

1. Utilisez un câble USB pour connecter votre téléphone à un ordinateur. L'icône USB ( ) apparait à l'écran lorsqu'une connexion active est établie.
2. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Paramètres ➔ Connectivité ➔ Mode USB**. Pressez la touche de navigation du **haut** ou du **bas** pour mettre en évidence l'une des options suivantes :
   - **Demander à la connexion** : le téléphone affiche la fenêtre contextuelle « Sélectionnez le mode USB » lorsque vous le branchez à l'ordinateur afin de choisir l'application USB par défaut.
   - **Lecteur multimédia** : règle l'utilisation par défaut du lecteur multimédia dès que la connexion USB est détectée.
   - **Samsung PC Studio** : règle l'utilisation par défaut du logiciel PC Studio de Samsung dès que la connexion USB est détectée. Allez à : www.samsung.com/support pour télécharger gratuitement PC Studio.
   - **Mémoire auxiliaire** : traite la carte mémoire comme un disque amovible, par exemple un lecteur zip.
3. Pressez la touche programmable **Sauv.** ou la touche OK.

Sélection du réseau

Vous pouvez sélectionner le réseau auquel vous voulez vous connecter. Vous pouvez le sélectionner manuellement à partir d'une liste de réseaux trouvés par le téléphone ou le téléphone peut se connecter automatiquement à un réseau.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Paramètres ➔ Connectivité ➔Sélection de réseau**.
   - **Automatique** : le téléphone se connecte automatiquement à un réseau.
   - **Manuel** : le téléphone recherche les réseaux et affiche la liste des réseaux trouvés. Sélectionnez l'un des réseaux.

Profils du réseau

Votre téléphone effectue sa connexion sans fil à Internet grâce à un navigateur WAP intégré. La connexion peut être établie au moyen de l'un des navigateurs WAP disponibles. Vous devez donc configurer ces paramètres pour être en mesure d'utiliser le navigateur Web ou d'envoyer des messages multimédias ou des courriels.

Utilisez ce menu pour créer et personnaliser les profils contenant les paramètres pour connecter votre téléphone au réseau. Bien que le type de connexion puisse être changé par l'utilisateur, il est recommandé que ce choix soit fait avec l'assistance de votre fournisseur de services.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK → **Paramètres** → **Connectivité** → **Profils du réseau**.
2. Mettez en évidence l'une des options et pressez la touche programmable **Modifier**.

Nota : Tous les profils de réseau sont préconfigurés et ne doivent pas être modifiés. Votre téléphone est réglé par défaut pour se connecter au réseau. Si vous changez ces paramètres sans vérifier d'abord auprès de votre fournisseur de services, le navigateur Web, la messagerie multimédia et les courriels pourraient ne plus fonctionner correctement.

---

3. Sélectionnez le paramètre à modifier :
   - **Définir le nom** pour entrer un nom de profil.
   - **Nom d'accès** pour modifier le nom du point d'accès.
   - **Type d'authentification** pour sélectionner le type d'authentification utilisée pour cette connexion WAP : Aucun, Normale ou Sécurisé.
   - **ID utilisateur** pour entrer le nom d'utilisateur requis pour la connexion au réseau.
   - **Mot de passe** pour entrer le mot de passe utilisateur requis pour la connexion au réseau.
   - **Protocole** pour régler le protocole de connexion utilisé par le navigateur : HTTP, WAP ou Autre.
   - **URL page d'accueil** pour entrer l'adresse URL de la page à définir comme votre page d'accueil.
   - **Adresse du serveur mandataire** (Protocole : HTTP) pour régler l'adresse et le port du serveur mandataire.
   - **Adresse de passerelle** (Protocole : WAP) pour entrer l'adresse de passerelle.
   - **Connexion sécurisée** (Protocole : WAP) : Sélectionnez Activé pour établir une connexion sécurisée.
   - **Délai d'attente (s)** pour définir un laps de temps (en secondes) après quoi le réseau est déconnecté lorsqu'aucune donnée ne circule.
   - **Paramètres avancés** permet de configurer certaines des informations spécifiques à IP : IP statique, DNS statique, Information du serveur et Classe de trafic. Mettez en évidence cette option et pressez la touche programmable **Modifier** pour accéder aux options suivantes :
     – **IP statique** pour spécifier si vous voulez entrer manuellement une adresse IP. Décochez si vous voulez que l'adresse IP soit automatiquement assignée au serveur.

– **IP téléphone local** pour entrer l'adresse IP de l'opérateur réseau local.

– **DNS statique** pour spécifier si vous voulez entrer manuellement une adresse de serveur de nom de domaine (DNS). Décochez si vous voulez que l'adresse soit automatiquement assignée par le serveur.

– **Serveur 1/Serveur 2** pour entrer les adresses de serveur de nom de domaine (DNS).

– **Classe de trafic** pour sélectionner la classe de trafic, pressez la touche programmable **Modifier,** sélectionnez une classe de trafic (Souscrit, Conversation, Streaming, Interactif ou Arrière-plan) et pressez la touche programmable **OK**.

Nota : Les paramètres WAP peuvent varient selon le fournisseur de services.

Paramètres d'application

Ce menu permet de configurer les paramètres fonctionnels pour la plupart des applications du téléphone. Ces applications sont décrites de façon détaillée dans d'autres chapitres de ce guide.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Paramètres ➔ Paramètres d'application**.
2. Sélectionnez l'application à modifier et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche OK.
   - **Paramètres de messagerie**
   - **Paramètres du navigateur**
   - **Paramètres de l'appareil photo**
   - **Paramètres du lecteur de musique**
   - **Paramètres d'enregistrement audio**
   - **Paramètres du calendrier**
   - **Paramètres des Contacts**

Gestion de la mémoire

Vous pouvez facilement vérifier la quantité de mémoire utilisée pour la mémoire partagée, les messages, les téléchargements, le calendrier, les tâches, les notes, les contacts ou Bluetooth. Vous pouvez aussi effacer toute cette information du téléphone.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Paramètres ➔ Gestion de la mémoire**.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Effacer la mémoire**
- **Espace utilisé**

Effacer la mémoire

1. Mettez en évidence **Effacer la mémoire** et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche OK.
2. Mettez en évidence **Tout** et pressez la touche OK pour sélectionner toutes les catégories. Vous pouvez décocher les sélections en pressant de nouveau OK. En sélectionnant **Tout**, vous cochez également toutes les catégories disponibles.
3. Pressez la touche programmable **OK**.
4. Entrez le mot de passe. À l'invite **Effacer ?**, pressez la touche programmable **Oui** pour confirmer la suppression ou **Non** pour annuler. Selon les paramètres de sécurité de votre téléphone, il est possible que ayez à saisir votre mot de passe une deuxième fois.
5. Lorsque vous avez terminé, pressez pour revenir à l'écran de veille.

Espace utilisé

1. Mettez en évidence **Espace utilisé** et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche OK.
2. Mettez en évidence l'une des catégories de mémoire et pressez la touche programmable **Sélect.** ou la touche OK. Les catégories sont :
   - **Mémoire partagée**
   - **Messages**
   - **Téléchargements**
   - **Calendrier**
   - **Tâches**
   - **Notes**
   - **Contacts**

3. Mettez en évidence une entrée et pressez la touche programmable **Sélect.** or OK pour afficher le contenu de la mémoire sélectionnée.
4. Mettez en évidence une entrée spécifique or sélectionnez **Tout** et pressez OK pour sélectionner les entrées à supprimer.
5. Pressez la touche programmable **Supprimer**.
6. À l'invite **Supprimer?**, pressez la touche programmable **Oui** pour confirmer la suppression ou **Non** pour annuler.
7. Pressez pour revenir à l'écran de veille.

Mise à jour logicielle

Cette fonction vous permet de vous connecter au réseau afin de télécharger toute nouvelle version du logiciel de votre téléphone.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Paramètres ➔ Mise à jour logicielle**.
2. Pressez OK pour continuer la procédure de mise à jour et suivez les instructions à l'écran.

Support du téléphone

Ce menu vous permet d'afficher le numéro de téléphone du téléphone, le nom du fabricant et le numéro de modèle. Cette information peut vous être utile si vous appelez le service à la clientèle en cas de problème.

1. Dans l'écran de veille, pressez OK ➔ **Sup. tél.**.

   Les informations sur le téléphone comprennent Mon numéro, la fabricant, le modèle, le ID de l'appareil, la version logicielle, la langue et la version client.

Libre service

Ce menu vous permet de gérer votre compte en ligne et d'effectuer diverses tâches.

Chapitre 13 : Renseignements sur la santé et la sécurité

Obtenir la meilleure réception possible

L'intensité du signal

La qualité sonore de chaque appel que vous faites ou recevez dépend de l'intensité du signal présent dans votre secteur. Votre téléphone vous informe de l'intensité du signal capté au moyen de barres affichées à côté de l'icône d'intensité du signal. Plus il y a de barres, plus le signal est fort. Si vous êtes dans un édifice, la réception pourrait être meilleure près d'une fenêtre.

Le mode économie d'énergie

Au bout de 15 minutes d'absence de signal, le téléphone passe automatiquement en mode économie d'énergie. Si l'appareil est allumé, il vérifie régulièrement la disponibilité du service. Vous pouvez aussi le faire manuellement en pressant n'importe quelle touche. Un message Aucun service et une icône représentant une Antenne s'affichent chaque fois que le mode économie d'énergie est activé. Lorsqu'un signal est capté, le téléphone retourne en mode attente.

Le fonctionnement de votre téléphone

Votre téléphone est en fait un émetteur-récepteur radio. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et transmet des fréquences radioélectriques (RF). Pendant l'utilisation, le système traitant votre appel contrôle le niveau de puissance. Cette puissance peut atteindre de 0,006 watt à 0,2 watt en mode numérique.

Sécurité en matière de fréquences radioélectriques

En 1991-1992, Electrical and Electronics Engineers (IEEE) et l'American National Standards Institute (ANSI) se sont entendus pour mettre à jour la norme de niveaux de sécurité 1982 de l'ANSI relativement à l'exposition des êtres humains aux fréquences radioélectriques (RF). Plus de 120 chercheurs, ingénieurs et médecins d'universités, d'agences de santé gouvernementales et de l'industrie ont élaboré cette nouvelle norme après avoir analysé les recherches effectuées. En 1993, la Federal Communication Commission (FCC) a adopté cette nouvelle norme dans le cadre d'un règlement. En aout 1996, la FCC a adopté une norme hybride composée des normes IEEE et ANSI existantes et de lignes directrices publiées par le National Council of Radiation Protection and Measurements (NCRP).

Assurer le rendement optimal du téléphone

Il existe plusieurs solutions simples pour faire fonctionner le téléphone de façon appropriée et assurer un service sécuritaire et satisfaisant.

- Parlez directement dans le microphone.
- Évitez d'exposer le téléphone et les accessoires à la pluie et aux autres liquides. Si le téléphone est aspergé d'un liquide quelconque, éteignez l'appareil immédiatement et retirez la pile. S'il ne fonctionne pas, rapportez-le à un magasin ou appelez le service à la clientèle.

Nota : Pour assurer le meilleur rendement de votre téléphone, l'entretien de votre téléphone et de ses accessoires doit être confié uniquement à un personnel autorisé. Un service de mauvaise qualité pourrait annuler la garantie.

Assurer une utilisation sécuritaire et un accès approprié au téléphone

Une utilisation non conforme à ces règles pourrait causer des blessures corporelles graves et des dommages matériels.

Utilisation du téléphone au volant

L'utilisation du téléphone au volant (ou l'utilisation du téléphone sans dispositif mains libres) est interdite dans certaines régions. Les lois varient d'un endroit à l'autre. Rappelez-vous que la sécurité est toujours prioritaire.

Lorsque vous utilisez le téléphone au volant :

- Familiarisez-vous avec votre téléphone et ses fonctionnalités, comme la numérotation rapide et la recomposition.
- Si possible, utilisez un dispositif mains libres.
- Placez votre téléphone à portée de la main.
- Dites à la personne à qui vous parlez que vous êtes au volant. Au besoin, interrompez l'appel quand la circulation est dense ou si les conditions météorologiques sont dangereuses.
- Ne prenez pas de notes ou n'essayez pas de lire un numéro de téléphone en conduisant.
- Composez les numéros de téléphone lentement et évaluez la circulation. Si possible, faites vos appels quand vous êtes arrêté ou avant de vous lancer dans la circulation.
- Ne vous engagez pas dans des conversations stressantes ou émotives qui pourraient vous distraire.
- Composez le 911 pour signaler des urgences graves. Ce service est gratuit avec votre téléphone sans fil.
- Utilisez votre téléphone sans fil pour aider les autres en cas d'urgence.

- Appelez l’assistance routière ou composez tout autre numéro spécial d’assistance non urgente, au besoin.

Règles de sécurité

Pour le fonctionnement sûr et efficace de votre téléphone, conformez-vous à toute règle ou directive s’appliquant aux zones où vous vous trouvez. Éteignez votre téléphone dans les zones où l’utilisation en est interdite où peut causer de l’interférence ou un danger.

Utilisation du téléphone près d’autres appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont protégés contre les signaux RF. Cependant, certains appareils peuvent ne pas être protégés contre les signaux RF émis par le téléphone.

Les signaux RF peuvent nuire à des systèmes électroniques mal installés ou mal protégés dans des véhicules automobiles. Vérifiez auprès du fabricant ou des représentants pour savoir si ces systèmes sont protégés contre les signaux RF externes. Vous devriez également consulter le fabricant pour tout équipement que vous avez ajouté à votre véhicule.

Si vous utilisez des appareils médicaux, comme un stimulateur cardiaque ou un appareil auditif, consultez le fabricant pour savoir s’ils sont bien protégés contre les signaux RF externes.

Nota : Veuillez toujours éteindre le téléphone dans les établissements de soins de santé et demander la permission avant d'utiliser le téléphone près du matériel médical.

Mise en arrêt du téléphone avant de prendre l’avion

Éteignez votre téléphone avant de monter à bord d’un avion. Pour éviter les interférences possibles avec les systèmes d’avionique, les règlements de la Federal Aviation Administration (FAA) exigent d’obtenir la permission de l’équipage avant d’utiliser votre téléphone dans un avion au sol. Pour prévenir tout risque d’interférence, ces règlements interdisent d’utiliser votre téléphone dans un avion en vol

Mise en arrêt du téléphone dans les endroits dangereux

Pour éviter de nuire aux opérations de dynamitage, vous devez éteindre le téléphone dans les zones de dynamitage ou dans les zones affichant un avis Éteindre les émetteurs-récepteurs.

Éteignez le téléphone dans les zones à atmosphère explosive. Bien que cela arrive rarement, le téléphone et les accessoires peuvent produire des étincelles. Les étincelles pourraient causer une explosion ou un feu causant des blessures corporelles ou même la mort. Les zones à atmosphère potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, bien indiquées. Elles comprennent :

- Les zones de ravitaillement, comme les stations-services;
- Les cales des bateaux;
- Les établissements de transfert ou d'entreposage de carburant ou de produits chimiques;
- Les zones où l'atmosphère contient des produits chimiques ou des particules de grain, de poussière ou des poudres métalliques;
- Toute autre zone où on vous demanderait normalement d'arrêter le moteur de votre véhicule.

Nota : Dans votre véhicule, ne transportez ni n'entreposez jamais de gaz ou de liquides inflammables et d'explosifs dans le compartiment qui contient le téléphone et les accessoires.

Restreindre l'accès des enfants au téléphone

Votre téléphone n'est pas un jouet. Les enfants ne devraient pas jouer avec le téléphone parce qu'ils pourraient se blesser et blesser les autres, endommager le téléphone, composer le 911 par erreur ou effectuer des appels qui augmenteront vos frais.

Avertissement concernant l'écran du téléphone

L'écran de votre appareil est fait de verre ou de résine acrylique et peut se briser si vous l'échappez ou le frappez. N'utilisez pas votre appareil, si l'écran est brisé ou fissuré, car vous pourriez vous blesser.

Entretien de la pile

Protection de la pile

Voici les règles à suivre pour obtenir un rendement optimal de votre pile.

- N'utilisez que les piles et les chargeurs approuvés par Samsung. Ces chargeurs sont conçus pour maximiser la durée utile de la pile. L'utilisation d'autres piles ou chargeurs pourrait annuler la garantie et causer des dommages.
- Pour éviter de l'endommager, rechargez la pile à des températures comprises entre 0 °C et 45 °C (32 °F et 113 °F).
- N'utilisez pas le chargeur au soleil ni dans des endroits très humides, comme la salle de bain.

- Ne jetez pas la pile dans le feu.
- Les contacts métalliques de la pile doivent toujours être propres.
- N'essayez pas de démonter la pile ou de la court-circuiter.
- Il sera peut-être nécessaire de recharger la pile si le téléphone n'a pas servi depuis longtemps.
- Remplacez la pile lorsqu'elle n'offre plus un rendement acceptable. Elle peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Ne rangez pas la pile à des températures élevées pendant de longues périodes. Suivez les règles de température de rangement ci-dessous :

  Pendant moins d'un mois :
  -20 °C et 60 °C (-4 °F et 140 °F)
  Pendant plus d'un mois :
  -20 °C et 45 °C (-4 °F et 113 °F)

Mise au rebut des piles au lithium-ion (LiIon)

Pour vous débarrasser des piles au lithium-ion de façon sécuritaire, consultez votre centre de service local.

Note spéciale : Assurez-vous de jeter votre pile de façon appropriée. Dans certaines régions, il se peut qu'il soit interdit de jeter les piles dans les ordures ménagères ou commerciales.

Nota : Pour des raisons de sécurité, ne manipulez pas une pile au lithium-ion endommagée ou qui fuit.

Précautions spéciales et avis d'Industrie Canada

Toute modification apportée à votre téléphone qui n'est pas expressément approuvée dans le présent document pourrait invalider la garantie du téléphone et annuler votre droit de l'utiliser. N'utilisez que les piles, les antennes et les chargeurs approuvés. L'utilisation d'accessoires non autorisés pourrait être dangereuse et invalidera la garantie du téléphone si lesdits accessoires ont causé des dommages ou une défectuosité au téléphone.

Même si votre téléphone est plutôt robuste, c'est un appareil électronique complexe qui peut se briser. Évitez de l'échapper, de le frapper, de le plier ou de vous assoir dessus.

Renseignements destinés à l'utilisateur

Ce téléphone a subi des tests et répond aux critères d'un dispositif numérique de classe B, d'après la partie 15 des directives de la FCC. Ces critères sont établis afin d'assurer une protection suffisante contre les interférences nocives à l'intérieur d'une résidence. Ce téléphone produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas assemblé et utilisé selon les directives. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si le téléphone nuit à la réception du signal radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en allumant de nouveau le téléphone, on recommande à l'utilisateur de prendre les mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance séparant l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.

Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio et télévision.

Débit d'absorption spécifique (DAS) des téléphones sans fil

Le DAS est une valeur qui correspond à la quantité relative d'énergie RF absorbée par la tête de l'utilisateur du dispositif sans fil.

L'indice DAS d'un téléphone est obtenu par des tests, des mesures et des calculs complexes. Cet indice ne représente pas la quantité d'énergie RF émise par le téléphone. Tous les modèles de téléphone sont testés en laboratoire à leur indice maximal dans des conditions rigoureuses. Lorsque le téléphone fonctionne, l'indice DAS du téléphone peut être bien inférieur au niveau indiqué à la FCC. Ce fait est lié à une variété de facteurs, entre autres la proximité de l'antenne d'une station et la conception du téléphone. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque téléphone respecte des normes fédérales strictes. Les variations de l'indice DAS ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation.

Tous les téléphones doivent respecter la norme fédérale, qui comprend une marge de sécurité substantielle. Comme précisé ci-dessus, les variations des indices DAS d'un modèle de téléphone à l'autre ne signifient pas des différences sur la plan de la sécurité. Les indices DAS égaux ou inférieurs à la norme fédérale de 1,6 W/kg sont considérés comme sécuritaires pour le public.

Les indices DAS connus les plus élevés pour le modèle **A847M** sont :

GSM 850 : Tête : 0,33 W/Kg; Porté au corps : 1,38 W/kg

GSM 1900 : Tête : 0,52 W/Kg; Porté au corps : 0,48 W/kg

UMTS V : Tête : 0,61 W/kg; Porté au corps : 0,66 W/kg

UMTS II : Tête : 1,1 W/kg; Porté au corps : 0,63 W/kg

Renseignements pour le propriétaire

Les numéros de modèle, d'enregistrement et de série du téléphone sont inscrits sur une plaque dans le logement de la pile. Inscrivez ces renseignements dans l'espace ci-dessous. Ils vous seront utiles si vous devez nous téléphoner au sujet de votre téléphone.

Modèle : **SGH-A847M**

No de série :

Chapitre 14 : Garantie du fabricant

Garantie limitée standard

SAMSUNG Electronics Canada inc. (SAMSUNG) garantit à l'acheteur initial (l'Acheteur) que les téléphones et accessoires SAMSUNG (les Produits) sont exempts de vices de matériaux et de fabrication, dans le cadre d'une utilisation et d'une exploitation normales, à compter de la date d'achat et pendant la durée précisée à partir de la date de l'achat :

Téléphone	1 an
Piles	1 an
Pochette de cuir	90 jours
Étui protecteur	90 jours
Autres accessoires	1 an

Qu'est-ce qui n'est pas couvert? La présente garantie limitée est valide à la condition que l'acheteur utilise le produit de façon adéquate. Elle ne couvre pas les éléments suivants : (a) les défectuosités ou les dommages découlant d'un accident, d'un usage abusif, d'une mauvaise utilisation, de négligence, de contraintes physiques, électriques ou électromécaniques inhabituelles, ou des modifications de l'une ou l'autre partie du produit, y compris l'antenne, ou les dommages d'ordre esthétique; (b) un équipement dont le numéro de série a été supprimé ou rendu illisible; (c) toutes les surfaces de plastique et autres pièces exposées qui sont égratignées ou endommagées à la suite d'un usage normal; (d) les vices de fonctionnement attribuables à l'utilisation du produit avec des accessoires, produits ou équipements auxiliaires ou périphériques qui ne sont ni fournis ni approuvés par SAMSUNG; (e) les défectuosités ou les dommages découlant d'essais, d'une utilisation, d'un entretien, d'une installation, d'un réglage ou d'une réparation inadéquats des produits; (f) l'installation, l'entretien et les services relatifs au produit, ou (g) les produits utilisés ou achetés à l'extérieur des États-Unis et du Canada.

La présente garantie limitée couvre les piles uniquement si leur capacité tombe à moins de 80 % de leur capacité nominale, ou si les piles ont des fuites, et cette garantie limitée ne couvre pas les piles (i) si elles ont été chargées au moyen d'un chargeur de pile que SAMSUNG n'a pas spécifié ou approuvé pour la recharge de ses piles, (ii) si l'un ou l'autre des joints d'étanchéité des piles est brisé ou présente des signes de manipulation non autorisée, ou (iii) si les piles ont été utilisées dans des équipements autres que les téléphones SAMSUNG pour lesquels elles sont destinées.

Quelles sont les obligations de SAMSUNG? Pendant la période de garantie applicable, SAMSUNG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion et sans frais pour l'acheteur, tout composant défectueux du téléphone ou de l'accessoire. Pour se prévaloir du service dans le cadre de la présente garantie limitée, l'acheteur doit retourner le produit à un réparateur de téléphone Samsung autorisé dans un contenant approprié pour l'expédition, accompagné de la facture de l'acheteur ou de toute autre preuve d'achat comparable sur laquelle sont indiqués la date de l'achat, le numéro de série du produit, ainsi que le nom et l'adresse du vendeur. Pour savoir où envoyer le téléphone ou l'accessoire, communiquez avec votre fournisseur de services ou avec le Centre d'assistance à la clientèle de Samsung au 1-800-SAMSUNG. SAMSUNG réparera rapidement le produit défectueux dès sa réception. SAMSUNG pourra, à sa discrétion exclusive, utiliser des pièces ou des composants remis à neuf, remis en état ou neufs pour réparer un produit, ou encore remplacer ledit produit par un produit remis à neuf, remis en état ou neuf. Les étuis réparés ou remplacés seront garantis pour une période de 90 jours. Tous les autres produits réparés ou remplacés seront garantis pendant une période égale à la période résiduelle de la garantie limitée originale applicable au produit visé, ou pendant 90 jours, selon la plus longue de ces éventualités. Tous les composants, pièces, cartes et équipements remplacés deviendront la propriété de SAMSUNG. Si SAMSUNG établit qu'un produit n'est pas couvert par la présente garantie limitée, l'acheteur devra payer toutes les pièces ainsi que tous les frais d'expédition et de main-d'oeuvre applicables à la réparation ou au retour dudit produit.

Quelles sont les limites à la responsabilité de SAMSUNG? SAUF COMME STIPULÉ DANS LA GARANTIE EXPRESSE FIGURANT AUX PRÉSENTES, L'ACHETEUR PREND LE PRODUIT « TEL QUEL », ET SAMSUNG NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION NI NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE QUE CE SOIT À L'ÉGARD DU PRODUIT, Y COMPRIS NOTAMMENT :

• À PROPOS DE LA QUALITÉ MARCHANDE DU PRODUIT OU DE SA CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER;
• AUX GARANTIES LIÉES AUX TITRES DE PROPRIÉTÉ OU DE NON-VIOLATION;
• À LA CONCEPTION, À L'ÉTAT, À LA QUALITÉ OU AU RENDEMENT DU PRODUIT;
• À LA FABRICATION DU PRODUIT OU AUX COMPOSANTS QU'IL CONTIENT; OU
• À LA CONFORMITÉ DU PRODUIT AUX EXIGENCES DE TOUTE LOI, DE TOUTE SPÉCIFICATION OU DE TOUT CONTRAT PERTINENT.

AUCUNE PARTIE DU PRÉSENT GUIDE D'UTILISATION NE POURRA ÊTRE INTERPRÉTÉE COMME CRÉANT UNE QUELCONQUE GARANTIE EXPRESSE À L'ÉGARD DU PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS TACITES POUVANT DÉCOULER DE L'APPLICATION DE LA LOI, Y COMPRIS, S'IL Y A LIEU, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER, SONT PAR LA PRÉSENTE LIMITÉES À LA MÊME PÉRIODE QUE LA GARANTIE EXPRESSE ÉCRITE CONTENUE AUX PRÉSENTES. CERTAINES RÉGIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, NI LA DÉFINITION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE TACITE. IL SE PEUT DONC QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS. DE PLUS, SAMSUNG NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES DÉCOULANT DE L'ACHAT, DE L'UTILISATION, DE L'USAGE ABUSIF OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT, OU DÉCOULANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE L'UTILISATION OU DE LA PRIVATION D'UTILISATION DU PRODUIT, OU D'UN NON-RESPECT DE LA GARANTIE EXPRESSE, Y COMPRIS LES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU AUTRES DOMMAGES SIMILAIRES, DE TOUTE PERTE DE BÉNÉFICES OU D'AVANTAGES PRÉVUS, OU DE DOMMAGES DÉCOULANT DE TOUT DÉLIT (INCLUANT LA NÉGLIGENCE OU UNE FAUTE MAJEURE) OU DE TOUTE FAUTE COMMISE PAR SAMSUNG, SES AGENTS OU EMPLOYÉS, OU DE TOUTE INEXÉCUTION DE CONTRAT OU DE TOUTE RÉCLAMATION DÉPOSÉE CONTRE L'ACHETEUR PAR UNE AUTRE PARTIE. CERTAINES RÉGIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS. IL SE PEUT DONC QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE VOUS CONFÈRE DES DROITS SPÉCIFIQUES. IL SE POURRAIT QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS, LESQUELS PEUVENT VARIER D'UNE PROVINCE À UNE AUTRE. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE POURRA S'ÉTENDRE À TOUTE PERSONNE AUTRE

QUE LE PREMIER ACHETEUR ET CONSTITUE LES RECOURS EXCLUSIFS DE L'ACHETEUR. SI UNE PARTIE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST ILLÉGALE OU INAPPLICABLE EN RAISON D'UNE LOI, LADITE PARTIE ILLÉGALE OU INAPPLICABLE N'AURA AUCUN EFFET SUR L'APPLICABILITÉ DU RESTE DE LA GARANTIE LIMITÉE, QUE L'ACHETEUR RECONNAIT COMME ÉTANT ET DEVANT TOUJOURS ÊTRE JUGÉE LIMITÉE PAR SES MODALITÉS OU DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI.

LES PARTIES COMPRENNENT QUE L'ACHETEUR PEUT UTILISER DES LOGICIELS OU DE L'ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS AVEC LE PRODUIT. SAMSUNG NE DONNE AUCUNE GARANTIE NI NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION, ET IL N'EXISTE AUCUNE CONDITION, EXPRESSE OU TACITE, LÉGALE OU AUTRE QUANT À LA QUALITÉ, AUX POSSIBILITÉS, AU FONCTIONNEMENT, AU RENDEMENT OU À LA CONVENANCE DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS, QUE LESDITS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT SOIENT FOURNIS OU NON AVEC LE PRODUIT DISTRIBUÉ PAR SAMSUNG OU AUTREMENT, Y COMPRIS LA CAPACITÉ D'INTÉGRER LESDITS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT AU PRODUIT. LA RESPONSABILITÉ QUANT À LA QUALITÉ, AUX POSSIBILITÉS, AU FONCTIONNEMENT, AU RENDEMENT OU À LA CONVENANCE DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENTS D'AUTRES FOURNISSEURS REPOSE ENTIÈREMENT SUR L'ACHETEUR ET LE FOURNISSEUR DIRECT, LE PROPRIÉTAIRE OU LE FOURNISSEUR DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENTS D'AUTRES

La présente garantie limitée partage le risque des défectuosités de produit entre l'acheteur et SAMSUNG, et les prix des produits de SAMSUNG reflètent ce partage de risques et les limitations de responsabilité contenues dans la présente garantie limitée. Les agents, employés, distributeurs et marchands de SAMSUNG ne sont pas autorisés à apporter des modifications à la présente garantie limitée, ni à offrir des garanties additionnelles pouvant lier SAMSUNG. Par conséquent, les déclarations supplémentaires comme la publicité ou les représentations des marchands, verbales ou écrites, ne constituent pas des garanties de SAMSUNG et n'ont aucun effet.

Samsung Electronics Canada, Inc.

©2010 SSamsung Electronics Canada Inc. Samsung est une marque de commerce déposée de Samsung Electronics Co. Ltd. et de ses sociétés affiliées.

oute reproduction totale ou partielle est interdite sans approbation écrite préalable.

Les caractéristiques et la disponibilité peuvent être modifiées sans préavis.

A

Accéder à une fonction du menu 32
Affichage
- Affichage extérieur 103
- Écran principal 103
- Heure et date 105
- Message d'accueil 103, 104
- Numérotation 103
- Paramètres d'éclairage 104

Affichage extérieur
- Papier peint 103

Alarmes
- Activation auto des alarmes 82

Appareil photo
- Paramètres de l'appareil photo 69
- Prendre une photo 68

Appareil vidéo 73
- Accéder au dossier Vidéos 76
- Enregistrer une vidéo 73
- Paramètres de l'appareil vidéo 74

Appel vocal
- Appel en attente 115
- Rappel automatique 115

Appels
- Afficher mon numéro 112
- Appel vocal 113
- Général 112
- Paramètres 111
- Réponse automatique 112
- Tonalités d'état d'appel 112

B

Bluetooth 116
- Activation 116
- Mes infos Bluetooth 118
- Visibilité 116

Boite de réception
- Options 58

C

Calendrier 83
- Afficher un évènement 86
- Anniversaire 85
- Congé 85
- Évènement important 85
- Évènement privé 85

Carte professionnelle
- Joindre à un message 55

Changer le mot de passe du téléphone 109
Charger la pile 5
Connectivité
- Bluetooth 116
- Mode USB 118
- Profils du réseau 119

Contacts 39
- Ajouter d'autres champs à un numéro 41
- Ajouter des pauses aux numéros du contact 42
- Ajouter un nouveau contact 39
- Copier un contact dans la carte SIM 47

Copier un contact dans le téléphone 48
Faire un appel à partir de la liste de contacts 42
Gérer les entrées des contacts 47
Numéros autorisés 44
Options des entrées de contact 43
Paramètres de groupe 45
Sauvegarder un numéro à partir de l'écran de veille 40
Sauvegarder un numéro après un appel 41
Supprimer des champs à un numéro 41
Supprimer un contact de la mémoire du téléphone 48
Trouver mes numéros de téléphone personnel 44
Trouver une entrée dans la liste de contacts 43
Utiliser la liste de contacts 42
Utiliser les numéros de service 47
Vérifier l'espace utilisé dans les contacts 49
Convertisseur 89

E

Écran principal
Papier peint 103
Enregistreur audio 80
Entrée de texte 34
Utiliser le mode alphabétique 37
Utiliser le mode Chiffres 38
Utiliser le mode Symboles 38
Utiliser le mode texte intuitif T9 35
Espace utilisé 49

F

Faire un appel à l'étranger 19
Fonctions d'appel 19
Activer ou désactiver les tonalités du clavier 28
Afficher les appels manqués 22
Afficher les détails d'un appel manqué 23
Afficher tous les appels 22
Appel en attente 29
Chercher un numéro dans les contacts 29
Composer le numéro d'un appel manqué 25
Composer un numéro à partir du menu Appels récents 20
Corriger un numéro 19
Envoyer un message au numéro d'un appel manqué 23
Établir une conférence téléphonique 30
Faire un appel 19
Faire un appel à l'étranger 19
Faire un appel à partir des contacts 21
Mettre fin à un appel 19
Mettre un appel en attente 26
Options pendant un appel 27
Profil Silencieux 31
Recomposer le dernier numéro 20
Régler le volume d'un appel 25
Supprimer un appel manqué 24
Utiliser le hautparleur pendant un appel

28
Fuseaux horaires 90

G

Garantie du fabricant 131
Gestion de la mémoire
Effacer la mémoire 122
Groupe
Ajouter une entrée dans un groupe 46
Créer un groupe 45
Renommer un groupe 46
Retirer une entrée d'un groupe 46

H

Heure et date 105
Date 105
Format de l'heure 105
Format de la date 105
Heure 105
Mise à jour fuseau horaire 105

L

Langue
Langue de saisie 106
Texte de l'écran 106
Lecteur de musique
Écouter de la musique tout en utilisant le téléphone 96
Extensions de fichier musical 95
Listes de lecture 97
Ajouter des morceaux 98
Ajouter un morceau à une liste de lecture 98

M

Mes trucs 65
Messagerie vocale 59
Accéder à votre messagerie vocale 59
Accéder à votre messagerie vocale à partir d'un autre téléphone 60
Messages 51
Affichage des messages reçus 56
Options des messages multimédias 58
Options des messages texte 58
Rédiger et envoyer des messages multimédias 53
Rédiger et envoyer des messages texte 51
Types de messages 51
Utiliser les options de message 58
Visualiser un message texte à partir de la Boite de réception 56
Mise en route 1
Activation du téléphone 1
Messagerie vocale 7
Mode T9
Ajouter un nouveau mot dans le dictionnaire 36
Saisir un mot 35
Modes de saisie de texte 34
Mode alphabétique 34
Mode Chiffres 34
Mode Symboles 34
Mode T9 34
Modifier NIP 109

Muet 29

N

Navigateur
- Avancé 93
- Entrer du texte 92
- Paramètres 93
- Saisir l'URL 93

Navigation dans les menus 32
- Utiliser les raccourcis numérotés 32

Numéros autorisés 109
- Changer le mode Numéros autorisés 44
- Créer de nouveaux numéros autorisés 44

Numéros de service 47

Numérotation
- Couleur d'arrière-plan 103
- Couleur de police 103
- Taille de police 103
- Type de police 103

O

Options de l'appareil vidéo
- Options de l'appareil vidéo après la saisie de la vidéo 76

Outils 68
- Alarmes 81
- Calculateur de pourboire 88
- Calculatrice 88
- Calendrier 83
- Chronomètre 91
- Convertisseur 89
- Enregistrer un audio 80
- Fuseaux horaires 90
- Minuteur 90
- Notes 88
- Reconnaissance vocale 78
- Tâches 87
- Utiliser l'appareil photo 68

P

Paramètres 100
- Appels 111
- Applications 121
- Connectivité 115
- Contacts 39
- Gestion de la mémoire 121
- Mise à jour logicielle 123
- Profil de son 100
- Téléphone 105

Paramètres d'affichage 102

Paramètres de l'appareil photo
- Cadre 70
- Effets 71
- Équilibre des blancs 70
- Format 70
- Mode Prises de vue 70
- Mosaïque 70
- Panorama 70
- Paramètres 71
- Prise de nuit 70
- Raccourcis 71
- Retardateur 70

Paramètres de l'appareil vidéo
- Effets 75
- Enregistrement audio 75

Équilibre des blancs 75
Format de la vidéo 75
Mode d'enregistrement 75
Retardateur 75
Paramètres des Contacts 39
Pile
Charger 5
Retirer 1
Témoin de pile faible 6
Prise multifonction 12
Profil de son
Autres 102
Paramètres d'appel 100
Paramètres de message 101
Répétition d'alerte message 101
Sonnerie d'appel vocal 100
Téléphone 101
Tonalité d'alerte message 101
Tonalité du clavier 101
Type d'alerte d'appel 100
Type d'alerte message 101
Type de mise en arrêt 101
Type de mise en marche 101
Volume de la sonnerie 100
Profil Normal 100

R

Raccourcis 33
Reconnaissance vocale 78
Réinitialiser le téléphone 110
Restaurer le téléphone 110

S

Santé et sécurité 124
Sécurité
Modifier NIP2 110
Numéros autorisés 109
Vérifier NIP 108
Verrouiller la carte SIM 107
Verrouiller le téléphone 107
Verrouiller les applications 108

T

T-Coil 14
Téléphone 8
Allumer et éteindre le téléphone 7
Écran d'affichage 12
Fonctionnalités 8
Langue 106
Numéro personnel 107
Sécurité 107
Touche 9
Vue de téléphone ouvert 9
Vues du téléphone fermé 11
Témoin de pile faible 6
Touche Appareil photo 11
Touche Appel/Envoi 17
Touche de navigation 17
Touche Effacer 17
Touche Fin 17
Touche hautparleur 28
Touche programmable de droite 16
Touche programmable de gauche 16
Touches de commande 16

Touches de volume/Navigation du menu 11
Touches du téléphone 9